



Xerox®

DocuMate® 6440

Tarayıcı kullanma kılavuzu

Mac OS X® kullanıcıları.

Tasarım © 2019 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox and Design® ve DocuMate® Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Xerox Corporation tescilli markalarıdır ve Xerox Corporation lisansı ile kullanılır. Visioneer, Xerox® ticari marka lisansına sahiptir.

İçerik © 2019 Visioneer, Inc. Tüm hakları saklıdır. Visioneer markası ve OneTouch® logosu, Visioneer Inc. tescilli markalarıdır.

Telif hakkı yasalarında izin verilmedikçe önceden yazılı izin olmadan yeniden üretim, uyarlama veya çeviri yasaktır. Talep edilen telif hakkı koruması, kısıtlama olmaksızın ve dahil olmak üzere yazılım programlarından üretilen ekranda görüntülenen stiller, şablonlar, simgeler, ekran görüntüleri, görünüşler vb. bilgilerin ve telif hakkı materyallerinin tüm konularda biçimleri de dahil olmak üzere kanuni veya adli yasalar tarafından izin verilmiştir veya bundan sonra verilmiştir.

Belge Sürümü: 05-0932-300 (Haziran 2019)

Mac® ve Mac OS®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Apple, Inc. tescilli markalarıdır.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader®, ve Adobe® PDF logosu, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated tescilli markalarıdır.

Post-It®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde 3M tescilli markasıdır.

Kensington®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde ACCO Brands Corporation tescilli markasıdır.

ZyINDEX, ZyLAB International, Inc tescilli markasıdır. ZyINDEX toolkit portions, Telif Hakkı © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

Burada belirtilen diğer tüm ürünler ilgili şirketlerin tescilli markaları olabilir ve burada tanınmıştır.

Bu belgeye belirli aralıklarla değişiklikler yapılmaktadır. Değişiklikler, teknik hatalar ve baskı hataları ilerleyen sürümlerde düzeltilecektir. Bilgiler bildirimde bulunmaksızın değişebilir ve Visioneer adına bir taahhüt temsil etmez.

Açıklanan yazılım bir lisanslama anlaşmasıyla tedarik edilmektedir. Yazılım sadece bu tarz bir anlaşma hükümleri uyarınca kullanılabilir veya kopyalanabilir. Yukarıda lisanslama anlaşmasında özel olarak izin verilmedikçe herhangi bir ortamda yazılımı kopyalamak yasalara aykırıdır. Bu belgenin herhangi bir bölümü elektronik veya mekanik, fotokopi, kaydetme, bilgi depolama ve bulma sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir biçimde tekrar çoğaltılamaz, iletilemez veya Visioneer'ın açıkça yazılı izni olmadan lisans sahibi kişinin kişisel kullanımı dışında herhangi bir amaç için başka bir dile tercüme edilemez.

Kısıtlanmış Haklar Açıklaması

Kullanım, çoğaltma veya açıklama Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı Bendi 52.227-FAR14'ün kontrat alt bölümü (c)(1)(ii)'de belirtildiği gibi kısıtlamalara tabiidir. Bu ürün tarafından taranan malzemeler telif hakkı yasaları gibi yasalar ve diğer düzenlemeler tarafından korunuyor olabilir. Müşteri tüm kanunlar ve düzenlemelere uymakla sorumludur.

# İçindekiler

<b>1-Emniyet</b> .....	<b>1-1</b>
Emniyet Tanıtımı.....	1-1
İşletimsel Güvenlik Bilgileri .....	1-1
Elektrik Bilgileri .....	1-2
Uyarı - Elektrik Emniyet Bilgileri .....	1-2
Elektrik Kaynağı.....	1-2
Cihaz Bağlantısını Kesin.....	1-3
Acil Kapatma .....	1-3
Bakım Bilgileri .....	1-3
Ürün Emniyet Sertifikası .....	1-3
Çevre Sağlığı ve Emniyet İletişim Bilgileri .....	1-4
<b>2-Hoş Geldiniz</b> .....	<b>2-1</b>
Kutu İçeriği .....	2-1
Sistem Gereksinimleri.....	2-2
Belgeler.....	2-2
Xerox® DocuMate® 6440 Tarayıcı Özellikleri .....	2-2
<b>3-Tarayıcı Kurulumu</b> .....	<b>3-1</b>
Güç Kablosunu Takın.....	3-2
Tarayıcıyı Taşımak veya Tekrar Paketlemek.....	3-3
Emniyet Kilidi.....	3-4
<b>4-Kurulum</b> .....	<b>4-1</b>
Tarayıcı Sürücüsünü Yükleme.....	4-4
USB Kablosunu Bağlayın ve Gücü Açın.....	4-6
Visioneer Scan Utility Yazılımı Kurun .....	4-6
Ek Uygulamalar Kurma .....	4-6
Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleyin .....	4-7
Tarayıcınızı Kaydedin.....	4-8
<b>5-Taramak için Belgeleri Yükleme</b> .....	<b>5-1</b>
Desteklenen Belge Türleri .....	5-1
Taramadan Kaçınılacak Belgeler .....	5-1
Desteklenmeyen Belge Türleri .....	5-2
Otomatik Belge Besleyiciden (ADF) Tarama.....	5-2
Normal Belgeleri Tarama .....	5-2
Nokta Vuruşlu Yazıcı Kağıdını Tarama.....	5-4
Tarama Arayüzleri .....	5-5

<b>6-Bakım</b> .....	<b>6-1</b>
Emniyet Tedbirleri .....	6-1
Tarayıcı Sürümünü Denetleme .....	6-2
Kağıt Kılavuzlarını Ayarlama .....	6-2
Kağıt Sıkışmalarını Açma .....	6-3
Tarayıcıyı Temizleme .....	6-4
Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme .....	6-4
Ters Dönüslü (Ayırma) Silindiri Değişirme .....	6-5
ADF (Besleme) Silindirini Değişirme .....	6-8
Sorun Giderme .....	6-12
Hata Işığı Sorun Giderme Kodları.....	6-14
Xerox® DocuMate® 6440 Teknik Özellikleri .....	6-15
Xerox® DocuMate® 6440 Parça Listesi .....	6-17
<b>7-Ek A: Düzenleyici Bilgiler</b> .....	<b>7-1</b>
Temel Düzenlemeler .....	7-1
Birleşik Devlet (FCC Düzenlemeleri) .....	7-1
Avrupa Birliği .....	7-1
Türkiye (RoHS Düzenlemesi) .....	7-2
Kopyalama Düzenlemeleri.....	7-2
Birleşik Devletler .....	7-2
Kanada.....	7-3
Diğer Ülkeler .....	7-4
<b>8-Ek B: Uyum Bilgileri</b> .....	<b>8-1</b>
Ürün Geri Dönüşümü ve İmha Etme.....	8-1
ABD ve Kanada .....	8-1
Avrupa Birliği .....	8-1
ABD için ENERGY STAR .....	8-1

# 1. Emniyet

## Emniyet Tanıtımı

### Tebliğler ve Emniyet

Lütfen makineyi çalıştırmadan evvel aşağıda bulunan talimatları okuyun ve makinenizin devamlı olarak emniyetli işletimi için gerektiğinde bu talimatlara bakın.

Xerox® ürün ve malzemeleri katı emniyet gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar kurum değerlendirme ve belgelendirme, elektromanyetik düzenlemelerle uyum ve belirlenmiş çevresel standartları içermektedir.



**UYARI:**

**Bu ürünün emniyeti, çevresel test ve performansı sadece Xerox® malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır. Yeni fonksiyonların eklenmesi veya harici cihazların bağlanmasını içerebilen yetkisiz değişikliklerin ürün belgelendirmesi üzerinde etkisi olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Xerox temsilcinizle iletişime geçin.**

## İşletimsel Güvenlik Bilgileri

Xerox® donanımınız ve malzemeleriniz katı emniyet gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar emniyet kurumu incelemesi, onayı ve belirlenmiş çevresel standartlarla uyumu içermektedir.

Xerox® donanımınızın sürekli emniyetli kullanımından emin olmak için şu emniyet yönergelerini her zaman izleyin:

### Şunları yapın:

- Her zaman belirtilen ve donanım ile birlikte verilen tüm uyarıları ve talimatları izleyin.
- Her zaman bu ürün için özel olarak belirlenmiş malzemeleri kullanın; diğer malzemelerin kullanımı düşük performansa ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Aerosol temizleyiciler kullanmayın; bu temizleyiciler belirli koşullarda patlayıcı ve yanıcı olabilir.
- Donanımı taşıırken veya yerini değiştirirken her zaman dikkatli olun.
- Makineyi her zaman, makinenin ağırlığını taşımak için yeterli mukavemete sahip sert bir zemine yerleştirin.
- Makineyi her zaman, yeterli havalandırma ve çalışma alanı olan bir yere yerleştirin.
- Temizlemeden önce bu donanımı her zaman elektrik prizinden çıkarın.

**Not:** Xerox makineniz, makine kullanımında olmadığında güç tasarrufu yapmak için bir enerji tasarruf cihazıyla donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.

### Şunları yapmayın:

- Donanımı asla topraklanmış bir bağlantısı olmayan bir prize takmak için topraklanmış bir adaptör kullanmayın.
- Bu belge özel olarak açıklanmamış herhangi bir bakımı asla gerçekleştirin.

- Vidalarla tutturulmuş kapakları veya koruyucuları asla çıkarmayın. Bu kapakların içinde kullanıcının kullanabileceği alan bulunmamaktadır.
- Makineyi asla bir radyatör veya diğer ısı kaynağı yakınına yerleştirmeyin.
- Elektriksel veya mekanik kilitleme cihazlarını asla geçersiz kılmayın veya “oynama” yapmayın.
- Bu donanımı insanların güç kablosuna takılabileceği veya üzerine basabileceği yere asla yerleştirmeyin.



**Dikkat: Bu cihazın, görsel çalışma alanlarında direkt görüş alanında kullanımı amaçlanmamıştır.**

**Bu cihaz, görsel çalışma alanlarında rahatsız edici yansılardan kaçınmak için direkt görüş alanına yerleştirilmemelidir.**

## Elektrik Bilgileri

### UYARI - ELEKTRİK EMNİYET BİLGİLERİ

1. Makinenin kullanılacağı elektrik prizi, makinenin arkasında bulunan veri plakasında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel elektrik şirketinize veya bir elektrik tesisatçısına danışın.
2. Priz, donanım yakınına kurulu ve kolaylıkla erişilebilir durumda olmalıdır.
3. Makinenizle birlikte verin güç kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmayın veya güç kablosunu çıkarmayın, değiştirmeyin.
4. Güç kablosunu direkt olarak doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Bir priz in doğru şekilde topraklandığından emin değilse bir elektrik tesisatçısına danışın.
5. Herhangi bir Xerox donanımını, topraklanmış bağlantısı olmayan bir prize takmak için adaptör kullanmayın.
6. Bu donanımı, insanların güç kablosuna takılabileceği veya basabileceği bir yere yerleştirmeyin.
7. Güç kablosu yakınına nesnelere yerleştirmeyin.
8. Elektriksel veya mekanik kilitleme cihazlarını geçersiz kılmayın ve devre dışı bırakmayın.
9. Makine yuvalarına veya açıklıklarına nesnelere sokmayın. Elektrik çarpmaları veya yangına sebebiyet verebilir.

### ELEKTRİK KAYNAĞI

- Bu ürün, ürünün veri plaka etiketinde belirtilen elektrik kaynağı türü ile çalıştırılmalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel elektrik şirketinize danışın.



- Donanımı her zaman doğru şekilde topraklanmış güç prizine takın. Şüpheye düşerseniz prizi nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.



### **UYARI: Bu donanım koruyucu topraklanmış devreye bağlanmalıdır**

Donanım, koruyucu topraklama pimli bir fişle verilmektedir. Bu fiş sadece topraklanmış bir elektrik prizine uyacaktır. Bu bir emniyet özelliğidir. Fişi bir prize takamıyorsanız, prizi değiştirmek için elektrik tesisatçınızla iletişime geçin.

#### **CIHAZ BAĞLANTISINI KESİN**

Bu donanım için bağlantı kesme cihazı güç kablosudur. Takılabilir bir cihaz olarak makinenin yanına takılmıştır. Donanımdan tüm elektriği kesmek için elektrik prizinden güç kablosunu çıkarın.

### Acil Kapatma

Aşağıda bulunan durumlardan biri meydana gelirse, makineyi hemen kapatın ve güç kablolarını elektrik prizlerinden çıkarın.

- Donanım garip kokular veya sesler çıkarıyorsa.
- Güç kablosu hasar görmüş veya yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta veya diğer bir emniyet cihazı tetiklendi.
- Makineye sıvı dökülmüş.
- Makine suya maruz kalmış.
- Makinenin herhangi bir parçası hasar görmüş.

### Bakım Bilgileri

1. Herhangi bir kullanıcı ürün bakım prosedürü, ürün ile birlikte verilen kullanıcı belgelerinde açıklanacaktır.
2. Bu üründe kullanıcı belgelerinde açıklanmayan şekilde herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
3. Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Onaylanmayan temizleyicilerin kullanıcı donanımın performansını etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilir.
4. Sadece bu kılavuzda belirtilen malzemeler ve temizlik malzemeleri kullanın.
5. Vidalar ile tutturulmuş kapakları veya koruyucuları çıkarmayın. Bu kapakların arkasında bakım yapabileceğiniz herhangi bir parça bulunmamaktadır.
6. Yetkili yerel bir satıcı tarafından eğitim almadıkça veya özel olarak kullanıcı kılavuzlarında açıklanmadıkça herhangi bir bakım prosedürü gerçekleştirmeyin.

### Ürün Emniyet Sertifikası

Bu ürün, listelenen Emniyet standartları kullanılarak şu Kurum tarafından tasdik ettirilmiştir:

Standart
UL60950-1 (USA)
CSA 22.2 No. 60950-1 (Kanada)
IEC 60950-1

## Çevre Sağlığı ve Emniyet İletişim Bilgileri

### İletişim Bilgileri

Bu Xerox® ürün ve malzemeleri ile ilgili Çevre, Sağlık ve Emniyet hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu müşteri yardım hatları ile iletişime geçin:

**ABD ve Kanada / Avrupa (Telefon): 1-800-ASK-XEROX**

**ABD ve Kanada / Avrupa (Faks): 1-585-422-8217**




## 2. Hoş Geldiniz

Yeni Xerox® tarayıcınız hızlı bir şekilde tek taraflı veya çift taraflı sayfa yığınlarını tarayabilir ve bilgisayarınıza elektronik görüntüleri kaydedebilir.

### Kutu İçeriği

Devam etmeden önce kutu içeriğini kontrol edin. Öğeler mevcut değilse veya hasarlıysa tarayıcıyı satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin.

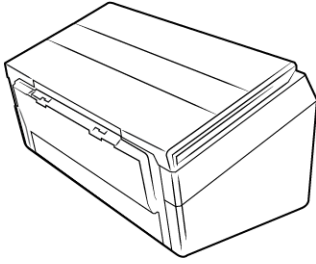


Xerox® DocuMate® 6440




Hızlı Kurulum Kılavuzu




Kurulum Diski

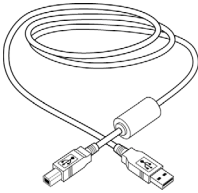


USB Kablosu

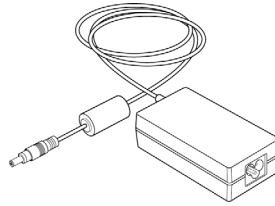

Güç Kaynağı

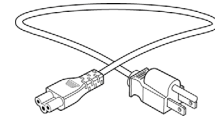

Güç Kablosu

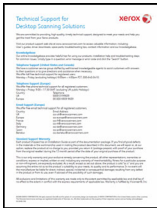

Teknik Destek Kartı

## Sistem Gereksinimleri

	Minimum	Tavsiye edilen
İşlemci	2Ghz Intel Core 2 Duo	2.6GHz Intel Core i5
Optik sürücü	DVD-ROM sürücüsü (çift katmanlı DVD'leri okuyabilen)	DVD-ROM sürücüsü (çift katmanlı DVD'leri okuyabilen)
USB bağlantı noktası	Bir kullanılabilir Universal Serial Bus (USB) 2.0 bağlantı noktası	Bir kullanılabilir Universal Serial Bus (USB) 2.0 bağlantı noktası
İşletim sistemi	Apple® Mac OS X® işletim sistemi (10.9–10.14.3)	Apple® Mac OS X® işletim sistemi (10.9–10.14.3)
Dahili bellek	Minimum 2 gigabayt (GB) dahili bellek (RAM)	Minimum 4 gigabayt (GB) dahili bellek (RAM)
Sabit disk alanı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarayıcı sürücüsü için 350 MB</li> <li>Her ilave uygulama için 1 ila 2 GB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarayıcı sürücüsü için 350 MB</li> <li>Her ilave uygulama için 1 ila 2 GB</li> </ul>

## Belgeler


### Aşağıdaki basılı belgeler kutuda bulunmaktadır:

- **Kurulum kılavuzu**—kısaltılmış tarayıcı kurulum ve kurulum talimatları.
- **Teknik destek kartı**—teknik destek ve müşteri hizmeti için iletişim bilgileri ve standart ürün garantimize kısa bir genel bakış.

### Aşağıda bulunan elektronik kopya kurulum diskinde mevcuttur:

- **Tarayıcı kullanıcı kılavuzu**—tarayıcı kurulumu, çalıştırma, bakım, güvenlik ve garanti talimatları
- **TWAIN tarama kılavuzu**—TWAIN arayüzünü kullanarak erişim ve tarama için talimatlar
- **Eklenmiş kod kağıtları**—TWAIN arayüzü kullanılırken eklenmiş kodun algılanmasını destekleyen bir uygulama ile birlikte kullanın. Eklenmiş kod sayfa düzenleri özel olarak tarayıcınız için tasarlanmıştır. Dosya A4 ve U.S. Letter boyutlu sayfalar için Yama 1 düzenler içerir.

## Xerox® DocuMate® 6440 Tarayıcı Özellikleri

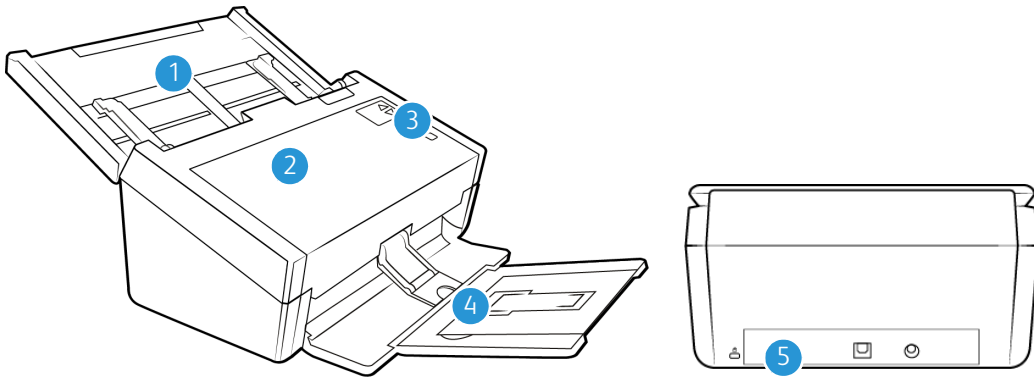


1. **Giriş Tepsisi** — Tarama için Otomatik Belge Beslemede belgeleri tutar.
  - **Uzantı** — Çeşitli belge uzunluklarını desteklemek için çıkış uzantısı çekin.

- **Kağıt Kılavuz Anahtarı** — Nokta vuruşlu yazıcı kağıdı için kağıt kılavuzlarını daha geniş ayarlamak üzere yukarı doğru çekin.
- **Kağıt Kılavuzları** — Belge genişliğini ayarlamak için kaydırın.
- 2. **Otomatik Belge Besleyici** — Tarama süresince belgeleri tarayıcıya gönderir.
  - **ADF Kapak Açma Mandalı** — Otomatik Belge Besleyiciyi açmak için basın.
- 3. **Durum Işığı / Güç Butonu** — Tarayıcıyı açar/kapatır ve tarayıcı durumunu belirtir.
- 4. **Çıktı Tepsisi** — Taranan belgeleri tutar.
  - **Kağıt Tutucu (Kısa Belgeler)** — Taramadan sonra kısa belgelerinizi çıkış tepsisinde düzgün bir şekilde tutmak için çevirin. Taranan belgelerin uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.
  - **Uzantı** — Çeşitli belge uzunluklarını desteklemek için çıkış uzantısı çekin.
  - **Kağıt Tutucu (Normal Belgeler)** — Taramadan sonra belgelerinizi çıkış tepsisinde düzgün bir şekilde tutmak için çevirin.
- 5. **Bağlantılar** — Tarayıcı bağlantı noktaları.
  - **Emniyet Kilidi Yuvası** — Bir Kensington® biçimi emniyet kilidi bağlayın.
  - **Universal Serial Bus (USB) bağlantı noktası** — USB 2.0 kablosu ile tarayıcıyı, bilgisayara bağlar.
  - **Güç Prizi** — Güç kablosunu tarayıcıya bağlar.




### 3. Tarayıcı Kurulumu

1. Tarayıcıyı koruyucu köpük ve plastik torbasından çıkarın.
2. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği şekilde tarayıcıdan herhangi bir nakliye bandını çıkarın.

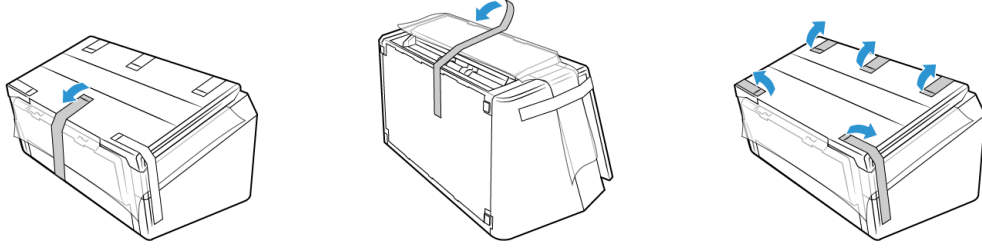


Yukarıda bulunan resimler sadece örnek amaçlıdır. Tarayıcınızın paketi bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

3. Giriş tepsisini tarayıcıdan kaldırın. Tarayıcı gövdesinden çıkış tepsisini çekin. Giriş ve çıkış tepsilerinden herhangi bir nakliye bandını çıkarın.

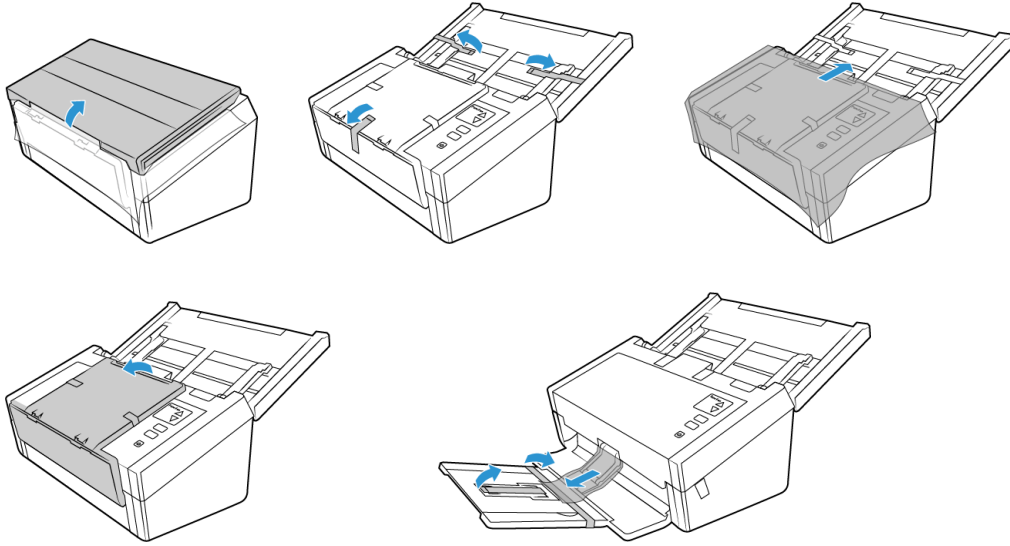


Yukarıda bulunan resimler sadece örnek amaçlıdır. Tarayıcınızın paketi bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

4. Otomatik belge besleme kapağını açın ve besleyici içinden herhangi bir bant ve koruyucu köpüğü çıkarın. Bitirdiğinizde besleyici kapağını kapatın.

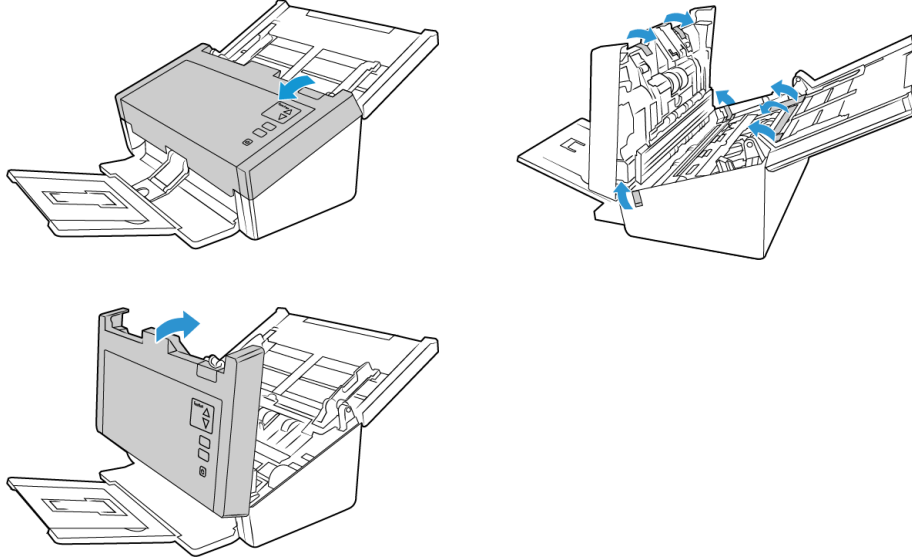

Yukarıda bulunan resimler sadece örnek amaçlıdır. Tarayıcınızın paketi bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.


5. Masa üzerine düz şekilde yerleştirmek istiyorsanız, çıkış tepsisinde bulunan ayırma anahtarını kaydırın.

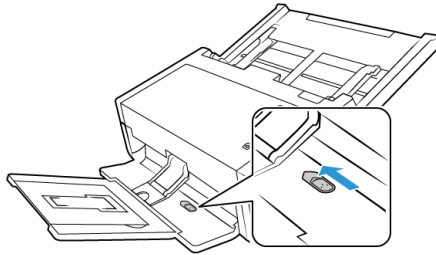

## Güç Kablosunu Takın

**Not:** Sadece tarayıcınıza dahil edilmiş (DA-48M24 APD tarafından üretilmiş) güç kaynağını kullanın. Başka bir tür güç kaynağı bağlamak tarayıcınıza hasar verebilir ve garantisini geçersiz hale getirir.


1. Güç kaynağını, tarayıcının güç bağlantısına takın.
2. Güç kablosunu, güç kaynağına ve bir duvar prizine takın.

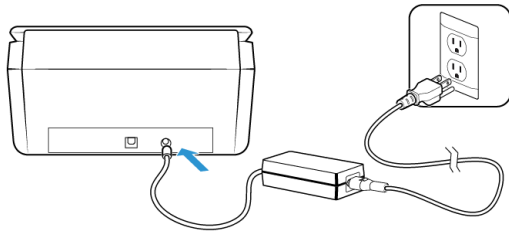


## Tarayıcıyı Taşımak veya Tekrar Paketlemek

Tarayıcıyı taşımak veya tekrar paketlemek istiyorsanız, tarayıcının giriş ve çıkış tepsisine hasar vermemek için lütfen aşağıda bulunan talimatları izleyin.


1. Kağıt tutucusunu indirin.

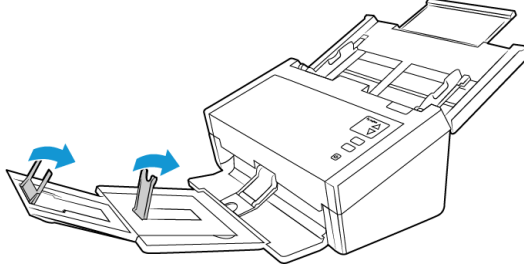


2. Giriş ve çıkış tepsi uzantılarını kapatın.

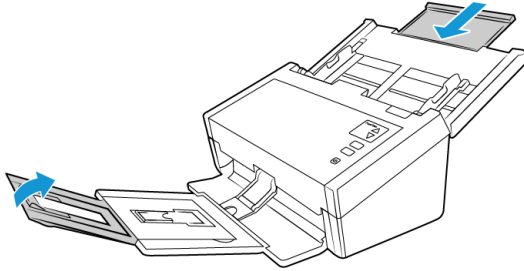


3. Çıkış tepsinin yukarı kaldırın ve tarayıcıya ters olarak katlayın. Yerine oturana kadar çıkış tepsinin bastırın.

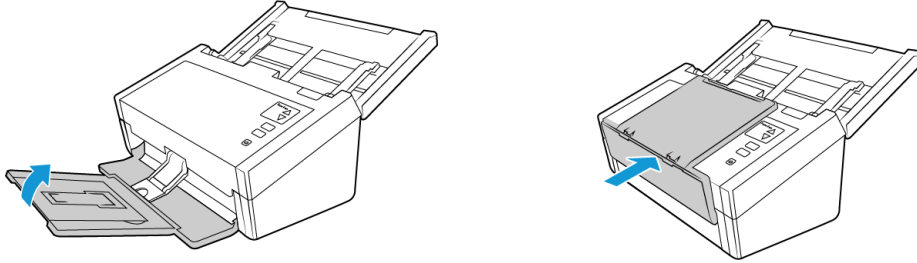

4. Kağıt kılavuzlarını çevirin, böylece giriş tepsinin doğru düz olurlar.

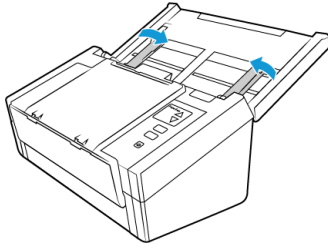


5. Giriş tepsisini kapatın.

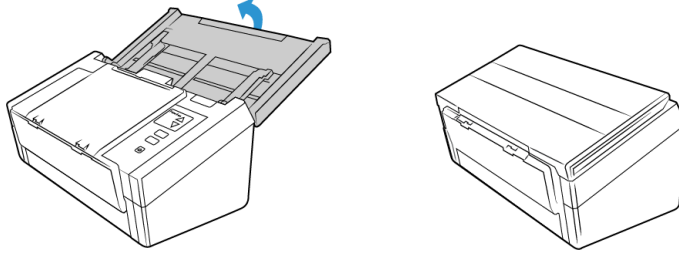

## Emniyet Kilidi

Tarayıcınızda, Kensington® biçimi emniyet kilidi takmak için bir yuva bulunabilir. Bu yuva, kilit simgesi ile belirlenebilir. Tarayıcı üzerinde bulunan USB bağlantı noktasının solunda bulunmaktadır. Bu belgede bulunan talimatları izlerken USB kablosunu, USB simgesi ile belirtilen USB bağlantı noktasına taktığınızdan emin olun.

Bir emniyet kilidi yüklemek için bu yuvayı kullanın. Başka bir tür nesne takmaya çalışmayın.

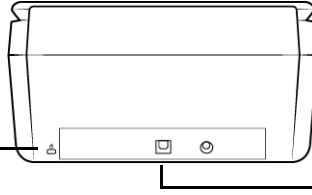


Verilen USB kablosunu tarayıcıya bağlamak için bu yuvayı kullanın. Başka bir tür USB kablosu kullanmayın. Bu bağlantı noktasına bir emniyet kilidi takmayı denemeyin.

Tarayıcı ile birlikte bir kilit verilmemiştir, bu belge bir emniyet kilidinin satın alımı ve kurulumu hakkında talimatlar içermemektedir. Bir emniyet kilidi kullanmaya karar verirseniz, lütfen kilit ile birlikte verilen kurulum talimatlarını dikkatli bir biçimde okuyun. Kensington® kilitleri hakkında daha fazla bilgi [www.kensington.com](http://www.kensington.com) adresinde bulunabilir.




## 4. Kurulum


1. Kurulum diskini bilgisayarınızın DVD-ROM sürücüsüne takın.

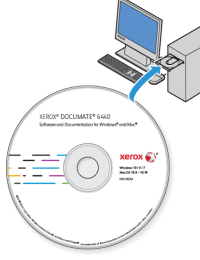

2. Masaüstünüzde görünen disk simgesine çift tıklayın.

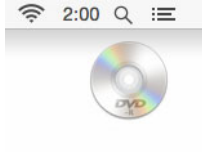


3. Sürücü kurulumunu başlatmak için **Setup** ögesine çift tıklayın.
4. Dil Seçim penceresi açın. Açılır menü okuna tıklayın ve kullanılacak dili seçin. **Tamam**'a tıklayın.

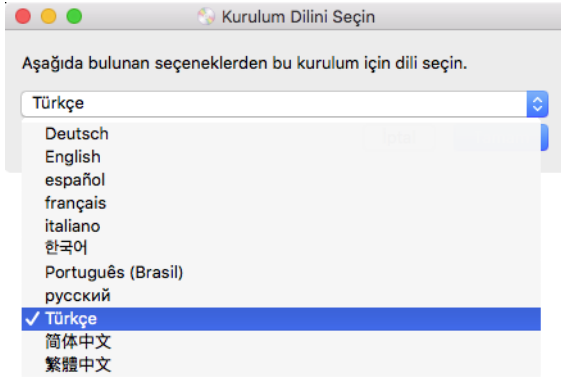

Diskin Ana menü penceresi açılır.

**Not:** Disk açılmıyorsa şunları yapın:


- Disk sürücü çıkışının tamamen kapandığından emin olun.
  - Diskin, sürücüye doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun (etiketli taraf yukarıya bakacak şekilde).
5. Çevrimiçi yazılım güncellemelerinin aranmasına izin vermek için bir ileti görüntülenecektir. Yalnızca disk üzerinde bulunan yazılımı yüklemek için **Hayır** seçeneğini seçin.

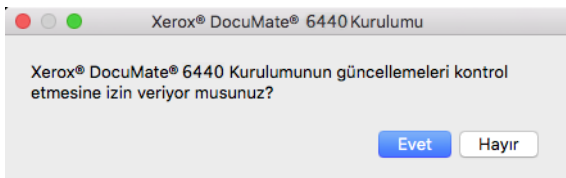


6. Çevrimiçi güncellemeler onaylanırsa, ilk olarak yükleyicinin daha yeni sürümlerinin olup olmadığını kontrol edecektir.
7. USB kablosunu, tarayıcıda bulunan USB bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına takın. Tarayıcıyı açın.



- Not:** Yalnızca disk üzerinde bulunan yazılımı yüklemek için **İptal** seçeneğini seçin.
8. Bu işlem tamamlandığında Ana Menü görüntülenecektir.
  9. Ana menüde, **Yazılımı yükle** ögesini seçin.

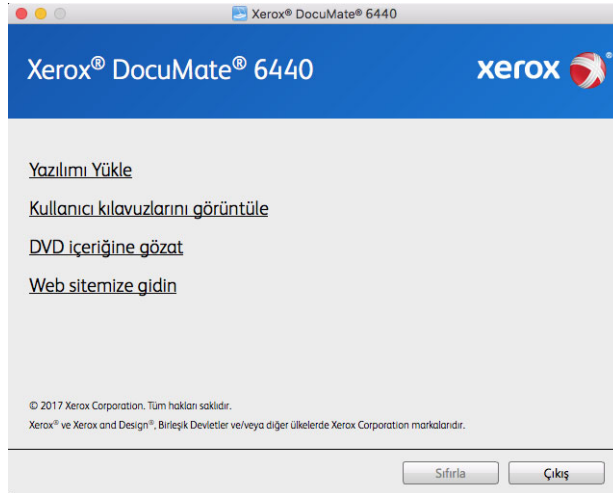


10. **Tarayıcı Sürücüsü** ve **Visioneer Scan Utility** seçimleri ve aynı zamanda yüklemek istediğiniz herhangi bir diğer uygulama için kutuların seçildiğinden emin olun.

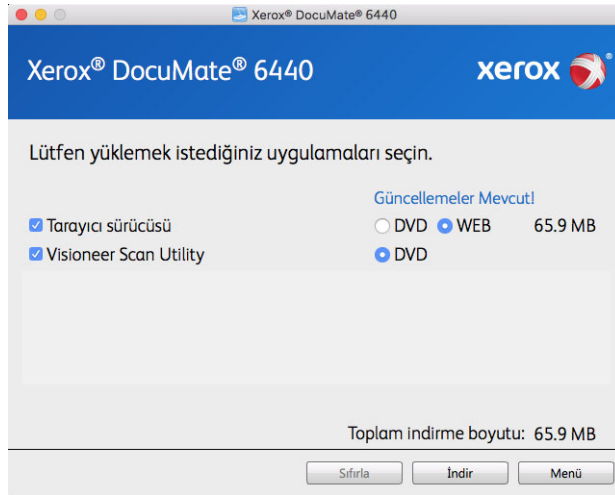

**Not:** Tarayıcınız ile verilen yazılım, pencerede listede görünenlerden farklı olabilir.

11. Seçenek, yazılımın bir sürümü halihazırda sistemde yüklü durumdaysa seçilebilir olmayacaktır. Bununla birlikte, disk üzerinde veya çevrimiçi olarak daha yeni bir sürüm mevcutsa, uygun seçeneği seçerek yükseltmek mümkün olacaktır.
12. Disk üzerinde bulunan yazılım güncel durumdaysa, yazılım DVD üzerinden yüklenecektir. Bununla birlikte yazılımın daha yeni sürümleri çevrimiçi olarak mevcutsa, **Web** butonu görüntülenecek ve varsayılan olarak seçili olacaktır.
- Yazılımı yüklemek istediğiniz konumu seçin.
13. Yazılım, herhangi bir Web butonu seçilmiş durumdaysa, ilk olarak Şimdi **İndir** seçeneğine tıklayarak indirilmesi gerekmektedir. İndirmenin işleminin toplam boyutu aşağıda gösterilir.
14. İndirme işlemi başladıktan sonra duraklatılabilir. Seçimler üzerinde değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, indirme işlemi duraklatıldığında **Sıfırla** seçeneğine tıklamak gerekmektedir. Bu, seçeneklerin değiştirilmesine olanak tanıyacaktır.

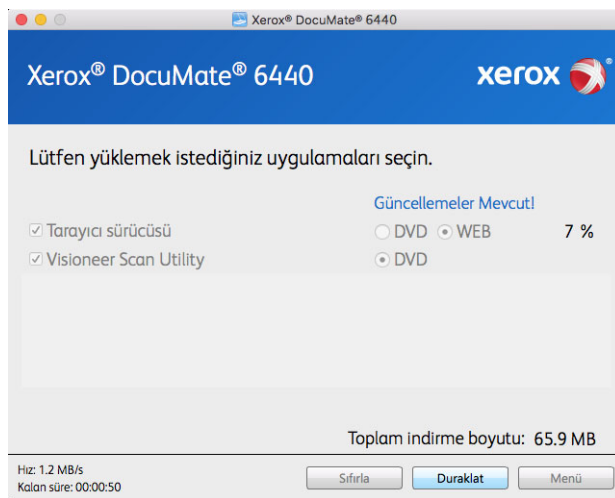


**Not:** Ana menüde veya Yükle menüsünde Sıfırla butonuna basılması, hem kısmen tamamlanmasına hem de daha önce indirilmiş dosyaların silinmesine sebep olacaktır. Yüklenebilmesi için tekrar indirilmesi veya DVD üzerinden yüklenmesi gerekecektir.

15. Tüm yazılım indirildiğinde Şimdi **Yükle** seçeneğine tıklayın.


## Tarayıcı Sürücüsünü Yükleme

İlk olarak tarayıcı sürücüsü kurulumu başlayacaktır.

1. **Devam Et** ögesine tıklayın.

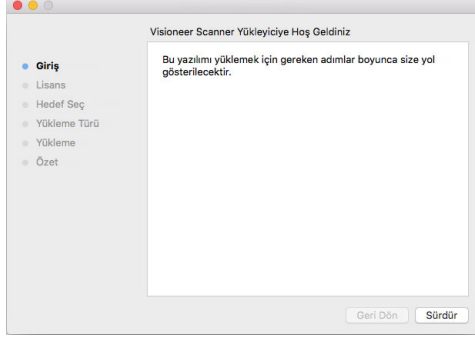


2. Xerox Lisans Anlaşması penceresinde lisans anlaşmasını okuyun. **Devam Et** ögesine tıklayın.

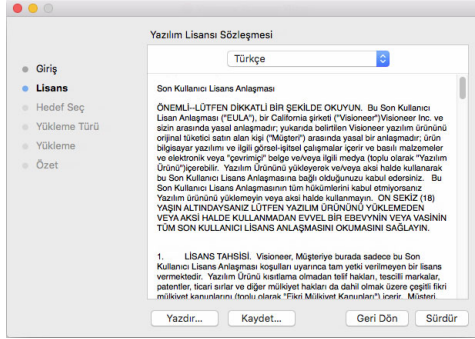


3. Koşulları kabul ediyorsanız **Kabul Ediyorum** ögesini seçin ve kurulumu devam edin.


Lisans anlaşmasını kabul etmemeyi seçiyorsanız kurulum penceresini kapatın. Tarayıcı sürücüsü yüklenmeyecektir.

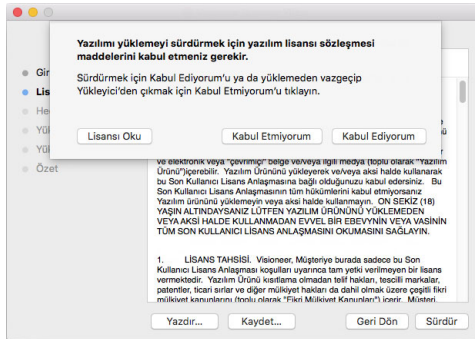


4. Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak kurulum için bir konum seçmeniz istenebilir. Ana disk sürücüsünü seçmenizi ve **Yükle** ögesine tıklamanızı öneririz.

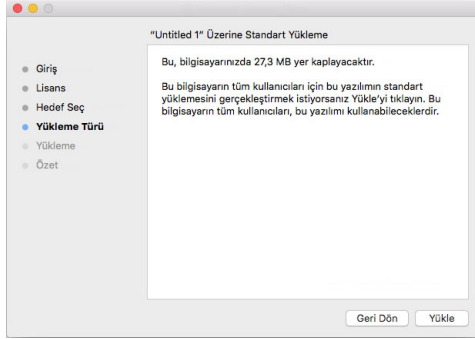

5. Bir şifre istenirse, bilgisayarınıza yazılım kurma iznine sahip bir kullanıcı adı ve şifre girin.

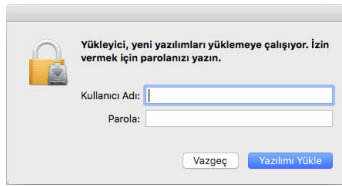


6. Kurulum tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıklayın. Şimdi tarayıcınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

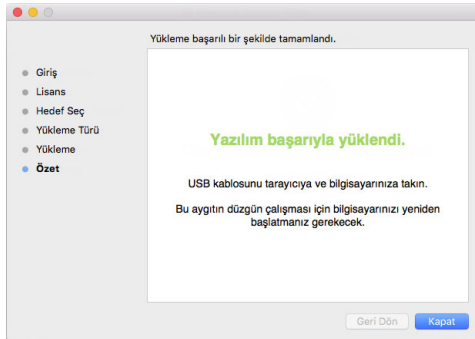

**Teknik Not:** OS X v. 10.9 yüklenirken Kurulum Tamamlandı ekranı boş olabilir. Lütfen boş ekranını kapatın ve tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamaya devam edin.


### USB KABLOSUNU BAĞLAYIN VE GÜCÜ AÇIN

1. USB kablosundan herhangi bir bantı çıkarın.
2. USB kablosunu, tarayıcıda bulunan USB bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına takın. USB bağlantı noktaları konumları için bilgisayarınızın kılavuzuna bakın.

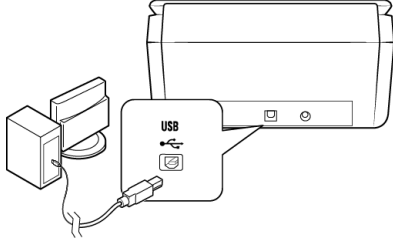

Fiş kolay şekilde takılmıyorsa doğru şekilde takmaya çalıştığınızdan emin olun. Fişi her iki bağlantı içine zorlamayın.

3. Tarayıcıyı açın.

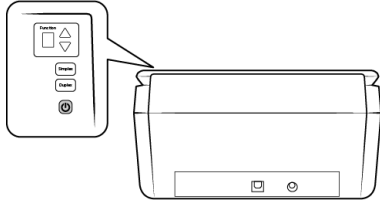

Durum ışığı yanar ve tarayıcının güç aldığını belirterek yanıp söner.

Bilgisayarınız USB bağlantı noktasına bir tarayıcının takıldığını anlar ve tarayıcıyı çalıştırmak için otomatik olarak ilgili yazılımı yükler.

## Visioneer Scan Utility Yazılımı Kurun

Sürücü Kurulum Tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıkladığınızda Visioneer Scan Utility yazılım kurulumu otomatik olarak başlayacaktır. Uygulamayı yüklemek için ekranda bulunan talimatları izleyin.

Yazılım	Yazılım Hakkında
Visioneer Scan Utility	Bu yardımcı yazılım, tarama işlemi için tarayıcının TWAIN arayüzünü kullanır. Bilgisayarınızda bir hedef klasör seçebilirsiniz ve çeşitli resim dosya biçiminden herhangi biri olarak kaydedebilirsiniz (BMP, JPG, GIF, TIF, Multi-Page TIF, PDF, Multi-Page PDF).

## Ek Uygulamalar Kurma

1. Diskin Ana menüsüne dönün ve **Yazılım yükle** ögesine tıklayın.
2. Seçenek, yazılımın bir sürümü halihazırda sistemde yüklü durumdaysa seçilebilir olmayacaktır. Bununla birlikte, disk üzerinde veya çevrimiçi olarak daha yeni bir sürüm mevcutsa, uygun seçeneği seçerek yükseltmek mümkün olacaktır.


3. Disk üzerinde bulunan yazılım güncel durumdaysa, yazılım DVD üzerinden yüklenecektir. Bununla birlikte yazılımın daha yeni sürümleri çevrimiçi olarak mevcutsa, **Web** butonu görüntülenecek ve varsayılan olarak seçili olacaktır.

Yazılımı yüklemek istediğiniz konumu seçin.

4. Yazılım, herhangi bir Web butonu seçilmiş durumdaysa, ilk olarak **Şimdi İndir** seçeneğine tıklayarak indirilmesi gerekmektedir. İndirmenin işleminin toplam boyutu aşağıda gösterilir.
5. Yükleme istediğiniz ilave uygulamaları seçin ve ardından **Şimdi yükle** ögesine tıklayın.
6. Her ilave uygulamayı yüklemek için ekranda bulunan talimatları izleyin.

## Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleyin

1. Diskin Ana menüsünde dönün ve **Kullanım kılavuzlarını görüntüle** ögesine tıklayın.

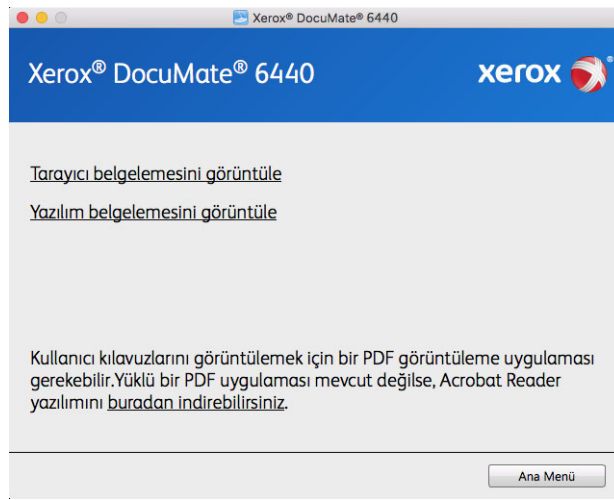


2. Tarayıcı kullanım kılavuzu ve TWAIN için tarama kılavuzlarına erişmek için **Tarayıcı belgelerini görüntüle** ögesine tıklayın.
  - **Tarayıcı kullanım kılavuzu**—Tarayıcı kurulumu, kurulum, çalıştırma, bakım, emniyet ve garanti için talimatlar.

- **TWAIN tarama kılavuzu**—TWAIN arayüzüne erişim ve tarama için talimatlar.

Tarayıcı ile birlikte sağlanan yazılımların kullanım kılavuzlarına erişmek için **Yazılım belgelerini görüntüle** ögesine tıklayın.

Bu kullanım kılavuzu pencerelerinden herhangi biriden ana kullanım kılavuzu penceresine dönmek için **Kullanım kılavuzları menüsü** butonuna tıklayın ve ardından kullanım kılavuzlarını görüntülemek için diğer belgeler bölümünü seçin.

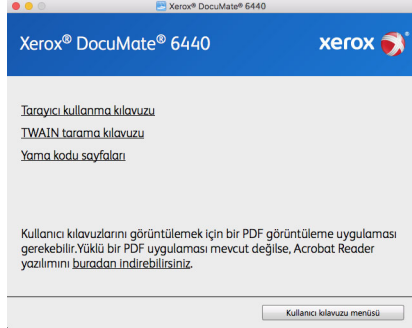

Tarayıcı belge penceresi

3. Görüntülemek istediğiniz kılavuzların bağlantılarına tıklayın.
4. Bitirdiğinizde Ana Menüye dönmek için **Ana Menü** ögesine ve **Çıkış** ögesine tıklayın.
5. Kurulum diskini çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.

## Tarayıcınızı Kaydedin

Ücretsiz telefon destek hizmetimize erişiminizi sağladığı için tarayıcınızı kaydetmeniz önemlidir. Kayıt aynı zamanda tarayıcınız için yazılım güncellemelerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Tarayıcınızı kaydetmeniz için aktif bir ağ bağlantısına ihtiyacınız olacaktır. Ağa erişiminiz mevcut değilse tarayıcınızı kaydettirmek için müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri iletişim bilgileri için lütfen tarayıcınız ile birlikte verilen Teknik Destek Kartına bakın.

1. **Safari** veya bilgisayarınıza yüklediğiniz başka bir Internet tarayıcısını açın.
2. Adres satırı alanına [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) adresini girin.
3. Web adresine gitmek için bilgisayarınızda Enter tuşuna basın veya ekranda bulunan seçeneğe tıklayın.
4. Xerox® tarayıcıları web sayfaı yüklediğinde **Ürününüzü Kaydedin** ögesine tıklayın.
5. Kayıt formunu doldurun; tüm zorunlu alanlarda bir yıldız işareti bulunmaktadır (\*).  
Kayıt için geçerli bir e-posta adresi gerekmektedir.
6. Tarayıcının arka kısmında veya altında bulunan seri numarasını girmeniz istenecektir.
7. Formu doldurduktan sonra kaydı tamamlamak için **Kaydınızı Gönderin** ögesine tıklayın.



## 5. Taramak için Belgeleri Yükleme

Tarayıcıya belgeleri yerleştirmeden evvel her zaman zimbaları veya ataşları çıkarın. Zimbalar ve ataşlar besleme mekanizmasına sıkışabilir ve iç bileşenleri çizebilir. Tarama süresince çıkabileceği ve tarayıcı içine sıkışabileceği için her zaman etiketleri, çıkartmaları veya Post-It™ kağıtlarını da çıkarın. Burada belirtildiği gibi yanlış kullanım tarayıcınızın garantisini geçersiz hale getirecektir. Lütfen [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) adresine gidin, ürününüzü seçin ve ardından tarayıcınızın garanti şart ve koşullarını görüntülemek için “Garanti Programı” (warranty program) bağlantısını tıklayın.



### Desteklenen Belge Türleri

Bu tarayıcı ile aşağıdaki belge türlerini ve kartları tarayabilirsiniz.

- Giriş tepsisinde maksimum kağıt miktarı
  - Yaklaşık 80 sayfa 20 lb (75–80 g/m<sup>2</sup>) yeni baskı kağıdı
- Belge boyutu
  - Minimum boyut (genişlik x uzunluk) – 2 x 2 inç (51 x 51 mm)
  - Maksimum boyut (genişlik x uzunluk) – 8.5 x 14 inç (216 x 356 mm)
  - Uzun belge etkinleştirilmiş halde maksimum uzunluk
    - 118 inç (2997 mm) 300 dpi'a kadar
    - 59 inç (1499 mm) 400 dpi ve daha yüksek
  - 14 inç (356 mm)'den uzun belgeler tararken tek seferde bir sayfa taramanızı öneriyoruz.
- Karışık belge yığınları
  - Uzun belge etkinleştirilmeden minimumdan maksimuma tarayıcı Belgeleri, ortada bir yığın olacak şekilde düzenleyin. Belge sensörü, kağıt ayırma ve besleme silindirleri kağıt yolunun ortasında bulunmaktadır. Daha ufak öğeler merkezden kayarsa algılanmayacaktır. Bu, besleme sorunlarına ve kağıt sıkışmalarına yol açar.
- Nokt vuruşlu yazıcı kağıdı
- 7–110 lb kağıt (26-414 g/m<sup>2</sup>) arasında kağıt kalınlığı
- 1,25 mm kalınlığa kadar kabartmalı plastik kartlar
- 1mm kalınlığa kadar kabartmasız plastik kartlar

### Taramadan Kaçınılacak Belgeler

Bu listede bulunan belgeleri taranabileceğini ancak tarayıcı kullanım ömrünü azaltacağını unutmayın. Bakım daha sık gerekecek ve değiştirilebilir parçalar daha hızlı aşınacaktır. Bu belge türleri daha sık sıkışmalar oluşturabilir ve orijinal belgelere hasar oluşabilir. Bu belge türlerini taramayı seçerseniz büyük yığınlar taramayın. Bu tür kullanım tarayıcı garantisini tarafından kapsamamaktadır ve değişim parçalarının kullanım ömrü beklentisini değiştirmektedir.

Bu listede bulunan belgelerin tamamen taranmamasını veya sınırlandırılmasını öneririz.

- Kıvrılmış, buruşuk veya katlı belgeler veya tarayıcıdan tek seferde çoklu sayfa besleme kağıt sıkışmalarına sebep olabilir.
- Ayırma silindirleri devreye girdiğinde yırtılabilecek delikli kağıt.
- Kaplı kağıtlar veya fotoğraf kağıtlar tarama esnasında soyularak tarayıcıda artıklar bırakabilir.
- Aşırı düz, parlak veya yüksek derece dokulu kağıtlar kağıt besleme silindirlerinin sayfa boyunca kaymasına ve tarayıcının bir kağıt sıkışması bildirmesine sebep olabilir.
- Karbonsuz kopya kağıdı tarayıcıya beslenirken yırtılabilir ve silindirleri basıncı sayfada izler bırakabilir. Tarama süreci boyunca, bu kağıdın üzerindeki kimyasal kaplama silindirlere bulaşacak ve kağıt sıkılıklarının, hatalı beslemelerin sıklığını artıracaktır.
- Aydinger kağıdı gibi kısmen şeffaf kağıtlarda, taranan resimlerde sayfanın diğer yanından resimler veya siyah arka plan görünecektir.

## Desteklenmeyen Belge Türleri


Tarayıcıya hasar verebileceği için aşağıdaki belge türlerini taramayın.

- Bu belgede belirtilen desteklenen boyutlar, kalınlık ve ağırlık dışında kalan öğeler.
- Dikdörtgen biçiminde olmayan veya düzensiz bir biçime sahip kağıtlar, tarayıcının eğiklik hataları veya kağıt sıkışmaları algılamalarına ve bildirmelerine sebep olacaktır.
- Tarayıcı içinde silindirlerin üzerinde kalan karbon kağıdı kalıntıları daha sonra taranan belgelere aktarılır.
- Kağıt tutucular, zımbalar, ataşlar gibi sert cisimleri takılı olduğu belgeler.
- Islak mürekkepli veya daksilli belgeler.
- Termal veya ışığa duyarlı kağıtlar.
- Tepegöz filmleri, plastik filmler, kamera filmleri veya diğer şeffaf, kısmen şeffaf herhangi bir tür plastik öğeler.
- Birbirlerine yapıştırılmış belgeler.
- Kumaş veya metal parçalar.
- Plastik kartlar.

## Otomatik Belge Besleyiciden (ADF) Tarama

### NORMAL BELGELERİ TARAMA


Normal belgeleri taramak için kağıt kılavuz anahtarının, aşağıda bulunan resimde gösterilen şekilde, doğru konumda olduğundan emin olun.

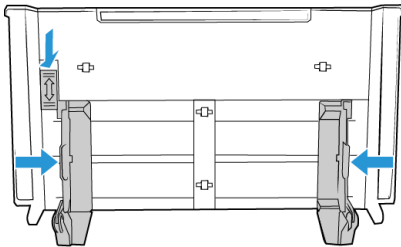

Kağıt kılavuzları, kağıt kılavuzu anahtarı inik durumda olduğunda maksimum 8,5 inç (216 mm) genişliğinde ayarlanabilir. Kağıt kılavuzları, maksimum normal kağıttan daha geniş olarak ayarlanmış durumdaysa, belgeler tarama esnasında bükülebilir.


### Tarama için Belgeleri Hazırlama

- Yığılma bulunan tüm sayfaların ayrıldığından emin olmak için belgeleri sallayın.
- Tarayıcıya çekilirken kağıdın eğilmesinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla yatay kenarların hizalandığından emin olmak için belge yığınının eğin ve ardından düzleştirin.
- Tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla ön kenarları meyilli hizalamak için uçları sıkıştırın.

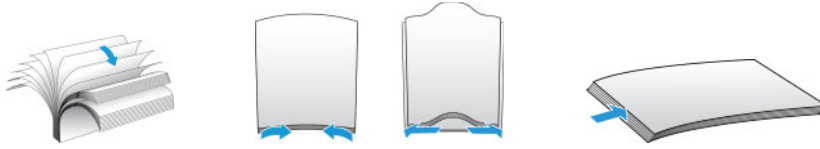


### Belgeleri Yükleme


1. Kağıt kılavuzu anahtarının inik durumda olduğundan emin olun.
2. Kağıt kılavuzlarını döndürün ve taradığınız belgelerin genişliğine göre ayarlayın. Giriş ve çıkış tepsilerini uzatın.

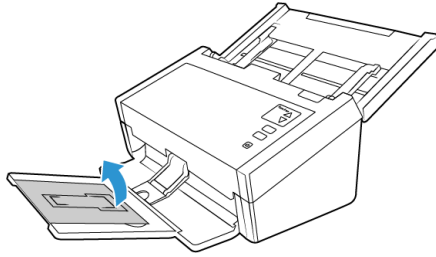

3. Belgeleri *ters* şekilde Otomatik Belge Besleyiciye yerleştirin.

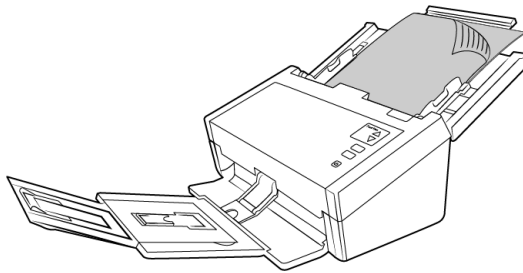


**Not:** Bazen toplu halde taranan dokümanların son sayfası tam olarak çıkartılamayabilir. Bunu çözmek için kağıt ağırlığını artırın ve çıkış tepsisini gösterilen şekilde düz hale getirin.

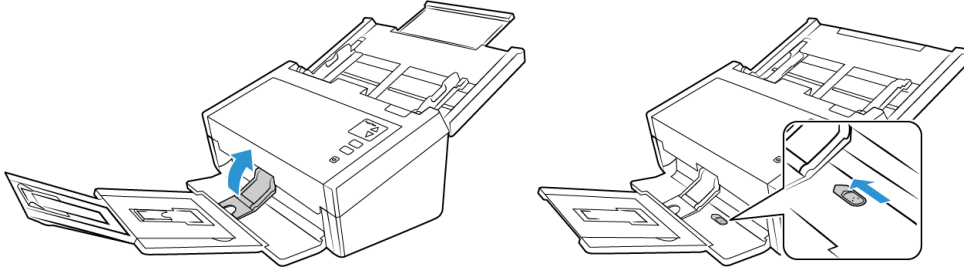

### NOKTA VURUŞLU YAZICI KAĞIDINI TARAMA


Xerox® DocuMate® 6440 ile sayfanın kenarlarından delikli kısımları ayırmadan nokta vuruşlu yazıcı kağıtlarını tarayabilirsiniz.

1. Sayfaların ayırın, böylece tek sayfalardan oluşan bir yığın elde edin.

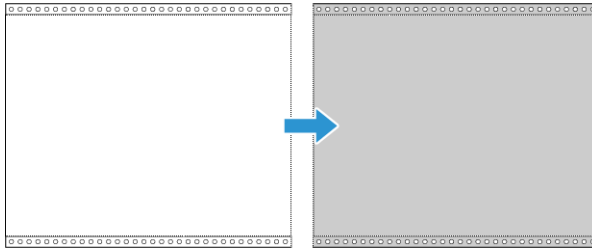


Giriş tepsisine bağlı bir kağıt yığını yerleştirmeyin. Ayırma silindiri, mevcut sayfayı yığının geri kalanından ayırmaya çalıştığında kağıt yırtılacaktır. Uzun bir nokta vuruşlu kağıt belgesini taramak istiyorsanız, belgeyi giriş tepsisinin arkasında bulunan bölüme yerleştirmeyi deneyin. Giriş tepsisi uzantısını kapatın ve ilk sayfayı giriş tepsisine yerleştirin.


2. Kağıt kılavuzu anahtarını yukarıya kaydırın ve ardından kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

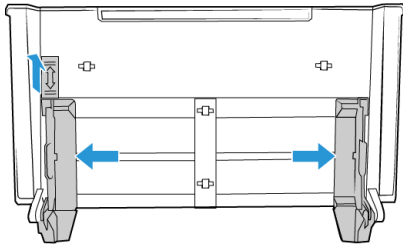

3. Kağıt kılavuzlarını çevirin, giriş ve çıkış tepsilerini uzatın.

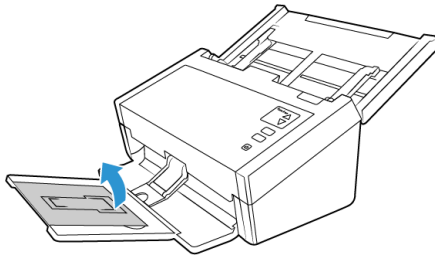


4. Belgeleri *ters* şekilde Otomatik Belge Besleyiciye yerleştirin.

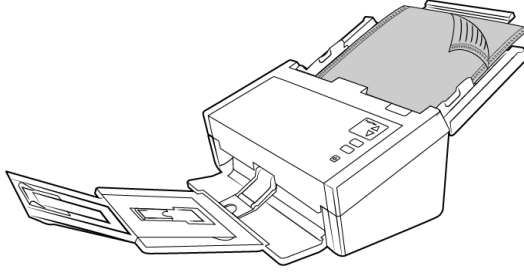


## Tarama Arayüzleri

- **TWAIN Arayüzü** — bu seçenek, tarama için tarayıcınızın TWAIN arayüzünü kullanın. TWAIN tarama arayüzüne, bilgisayarda yüklü olan bir TWAIN tarama uygulamasından erişilebilir.

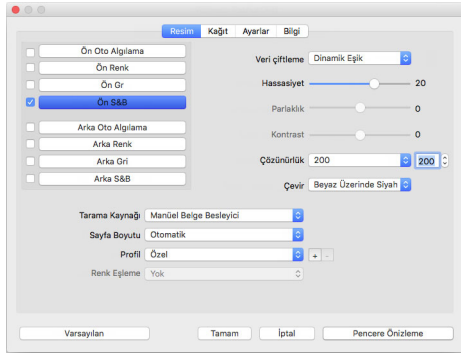

- **ICA Arayüzü** — ICA sürücüsü, ilave tarama yazılım yükleme ihtiyacı olmadan, Görüntü Yakalama gibi standart Mac uygulamaları kullanan cihazlardan resim aktarımını etkinleştirmek için geliştirilmiştir.

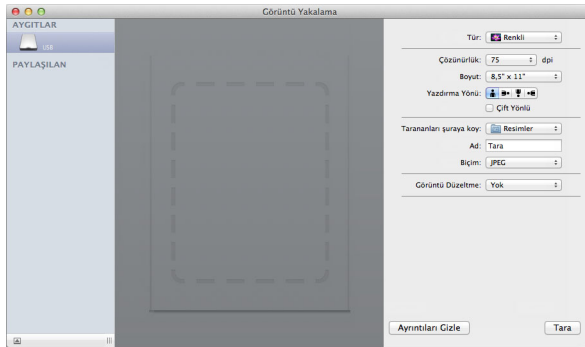



## 6. Bakım

Bu bölüm bakım, sorun giderme, kaldırma, tarayıcı teknik özellikleri ve yedek parçalar hakkında bilgiler içermektedir.

### Emniyet Tedbirleri

Tarayıcıya bakım yaparken, güvenliğinizi sağlamak ve tarayıcıya hasar vermemek için aşağıda bulunan tedbirleri almalısınız.

#### Şunları Yapın


- Tarayıcıyı izopropil alkol ile temizlerken koruyucu eldivenler takın. Alkol hassas ciltleri tahriş edebilir.
- Sadece bu bölümde açıklanan şekilde tarayıcı bakımı gerçekleştirin.
- Alkol alev alabileceği için tarayıcıyı ve temizleme malzemelerini herhangi bir açık ateş veya ısı kaynağından uzakta tutun.
- Her zaman her bölümde bulunan talimatları dikkatli bir şekilde okuyun; talimatlar kurduğunuz veya bakım gerçekleştirdiğiniz parçalara özeldir.
- Tarayıcıyı, açmak için yeterli alan bulunan bir yere taşıyın.
- Aşağıda bulunan bakım talimatları özellikle tarayıcıyı bağlı ve açık bırakmanızı belirtmedikçe, tarayıcınızda bir güç kablosu ve/veya güç şalteri mevcutsa bakım gerçekleştirmeden önce her zaman tarayıcıyı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Aşağıda bulunan bakım talimatları özellikle tarayıcıyı bağlı bırakmanızı belirtmedikçe bakım gerçekleştirmeden önce her zaman USB kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
- Metal bileşenlere dokunurken elektrostatik boşalımı önlemek için antistatik kayış takın.
- Tüm temizlik malzemelerini, tarayıcı parçaları ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

#### Şunları Yapmayın

- Bu kılavuzda açıklanmayan bir bölümü asla yüklemeyi denemeyin.
- Tarayıcı asla bir radyatör veya herhangi bir diğer ısı kaynağı yakınında çalıştırmayın.
- Asla aerosol spreyleyler veya basınçlı hava kullanmayın veya parçaları yağ, silikon spreyleyler ile yağlamayı denemeyin.
- Açık sıvı kapları olan bir alanda tarayıcıyı asla kullanmayın.
- Tarayıcıya ve herhangi bir tarayıcı bileşenine asla sıvı dökmeyin.

## TARAYICI SÜRÜMÜNÜ DENETLEME


Donanımda mevcut olan özellikleri belirlemek için tarayıcınızın parça numarasını bilmeniz gerekir. Tarayıcının, P/N biçiminde 85 ile başlayan parça numarası veri plakasında bulunmaktadır: 85-####-#00, son 3 basamak donanım sürümünü gösterir(örneğin -000 veya -100); aşağıdaki görüntü, sadece örnek olarak gösterilmiştir:

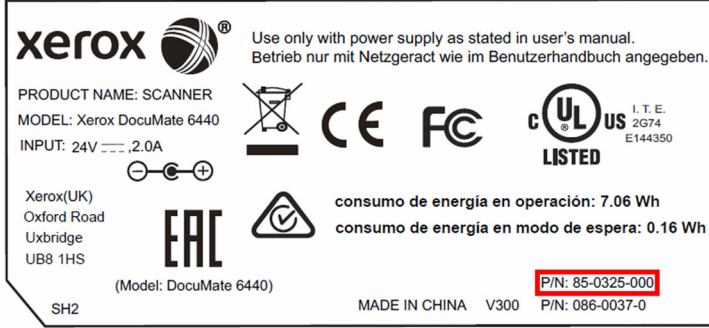

## Kağıt Kılavuzlarını Ayarlama


Kağıt kılavuzları, tarayıcı gövdesindeki kanaldan ayrılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, bakım gerçekleştirirken veya giriş tepsisini çıkarırken kağıt kılavuzlarına hasar verilmesini önler. Bu bölümde bulunan tarayıcı sorun giderme ve koruma talimatlarını izlerken tarayıcıyı kapatmadan evvel lütfen kağıt kılavuzlarının tamamen yerine oturduğundan emin olun.

Aşağıdaki resim ile karşılaştırarak, tarayıcınızda bulunan kağıt kılavuzlarının konumunu kontrol edin. Kağıt kılavuzunun ucu resme benzer şekilde çevrildiye, kağıt kılavuzlarını doğru bir biçimde yerleştirmek için aşağıda bulunan talimatları izleyin.

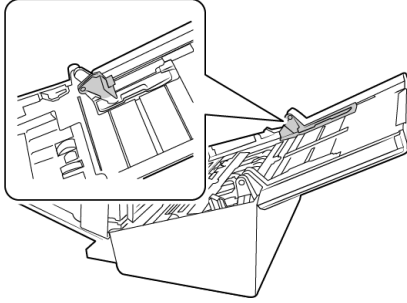


### Kağıt kılavuzlarını sıfırlamak için:

1. Kağıt kılavuzu ucunu çevirin ve çıkıntıyı tarayıcıdaki kanal ile hizalayın.

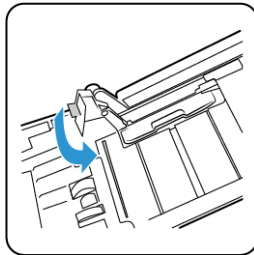




2. Kağıt kılavuzunu tarayıcıya sabitlemek için hafif bir biçimde bastırın.

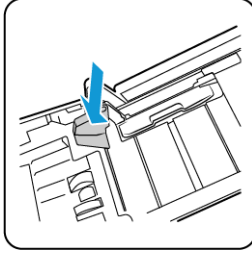

3. Her iki kağıt kılavuzunu da tarayıcıya doğru bir biçimde yerleştirildiğinde tarayıcıyı kapatabilirsiniz.

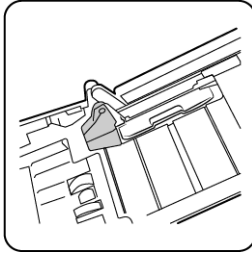


## Kağıt Sıkışmalarını Açma


Tarayıcınız Otomatik Belge Besleyicide bir kağıt sıkışmasından dolayı durursa, birkaç dakika sonra bir uyarı açılır.

1. Otomatik Belge Besleyici kapağını açın.

Tarayıcı kapalı durumdayken sıkışmış bir sayfayı çıkarmayı denemeyin.

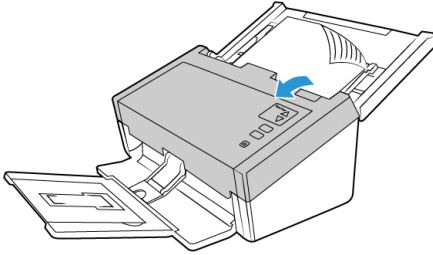

2. Sıkışan kağıdı çıkarın ve kapağı kapayın.

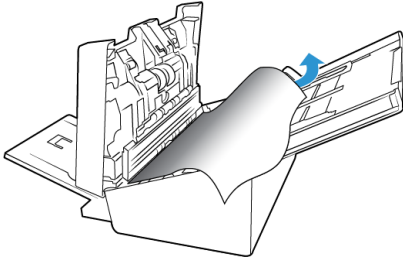

Kağıt sıkışmalarını azaltmak için taramayı gerçekleştirmeden evvel kağıdı düzleştirin, yatakları kağıt boyutuna göre ayarlayın ve ADF'ye eşit olarak yerleştirin.

## Tarayıcıyı Temizleme

Tarayıcınıza düzenli bakım gerçekleştirmek devam ideal performansın korunmasına yardımcı olabilir.


Bir yumuşak, tiftiksiz bez kullanarak tarayıcıda bulunan tüm plastik yüzeyleri silin.

### OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ İÇİNİ TEMİZLEME


Tarayıcı içini temizleme, tarayıcınızın ideal performansta çalışmasına yardımcı olur. Tarayıcı içini en az haftada bir kez veya her taranan 1,000 sayfadan sonra temizlemelisiniz. Sık kağıt sıkışmaları, aynı anda çoklu sayfa beslemeler veya taranan resimde hatlar görüyorsanız tarayıcıyı temizleme vakti gelmiş demektir.

**Not:** Silindirleri temizlerken dikkatli olun. Serbest silindirler haricinde tüm silindirler sadece tek bir yönde dönmek üzere tasarlanmıştır. Silindirin zıt yönde dönmesi için zorlamayın. Silindiri dönmesi için zorlamak silindire hasar verebilir ve tarayıcının sayfaları yanlış olarak beslemesine sebep olabilir.


1. Yumuşak bir bezi izopropil alkol (% 70) ile ıslatın.
2. Otomatik Belge Besleyici kapağını açın.

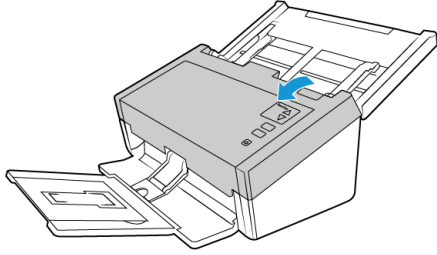


3. Tarayıcı gövdesinde bulunan silindirleri ve camı silin. Tüm yüzeyi temizlemek için silindirleri döndürün.

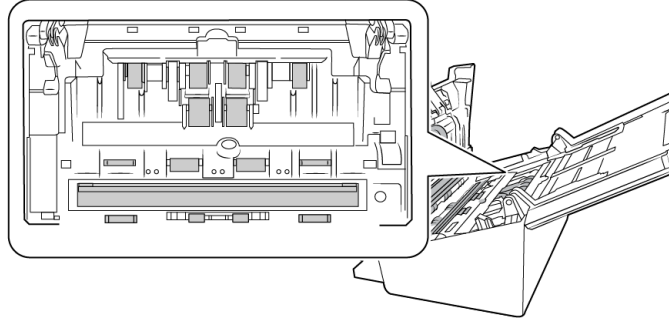


4. ADF çıkışının altında bulunan silindirleri ve camı silin. Tüm yüzeyi temizlemek için silindirleri döndürün.

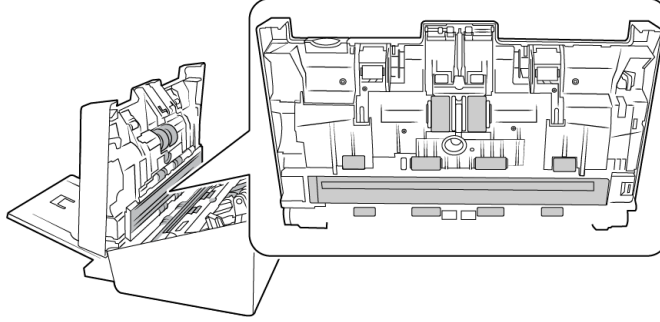

5. Temiz ve kuru bir pamuklu çubuk kullanarak çift besleme algılama sensörlerinin üzerindeki tozları silin.

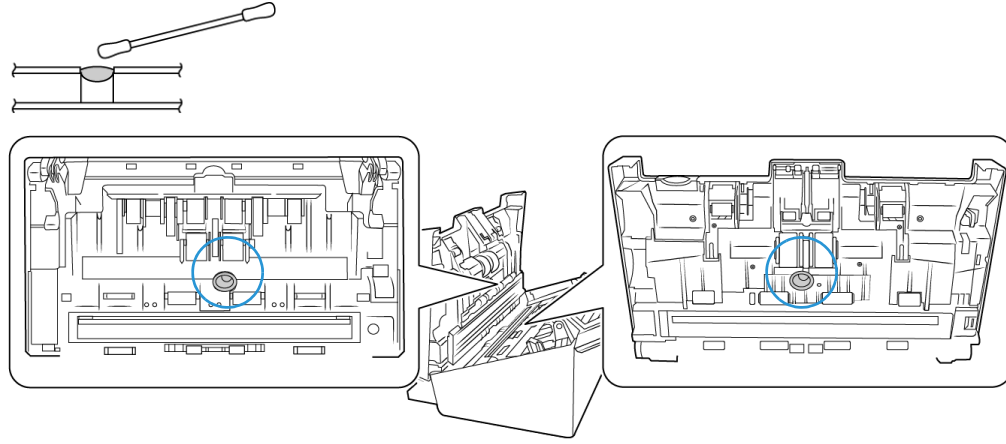

6. Bitirdiğinizde tarayıcıyı kapatın.

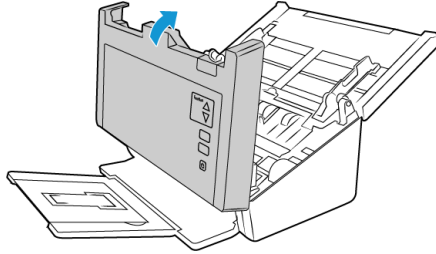

### Ters Dönümlü (Ayrırma) Silindiri Değişirme



Silindirler aşınacaktır ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir parça olarak tasarlanmıştır. Aşınmış bir silindir belgelerin eğik olarak veya tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesine sebep olabilir. Aşırı toz silindiri aşınmış ve düz göstereceği için silindiri değiştirmeden evvel temizlemelisiniz. Temizleyen kadar aşınmış bir silindiri tam olarak anlayamazsınız. Genel olarak silindiri 80,000 ila 100,000 tarama arasında değiştirmelisiniz.

Tarayıcınız için değişim parçaları [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) adresinde Parçalar ve Aksesuarlar sayfasından satın alınabilir.


Donanımınıza bağlı olarak, silindir biraz farklı olabilir ancak silindir değiştirme adımları aynıdır.

Tarayıcı Parça numarası  
85-0325-### ve üzeri


Tarayıcı Parça numarası  
85-0339-### ve üzeri




1. Tarayıcıyı açın.

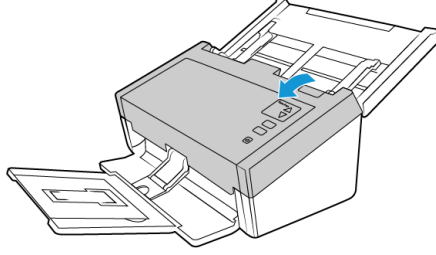

2. ADF çıkışında bulunan silindiri kapağını bulun.

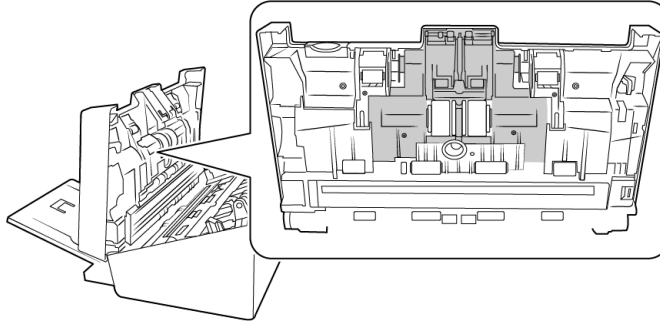



3. Silindire erişmek için silindir kapağının iki yanını sıkın ve aşağıya doğru çekin.

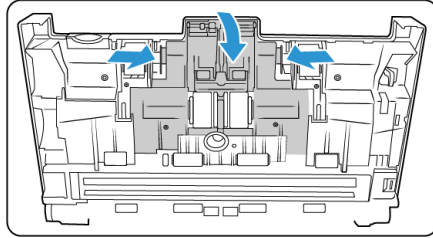

4. Dikkat bir biçimde silindiri eğin ve tarayıcıdan çıkarın.


Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

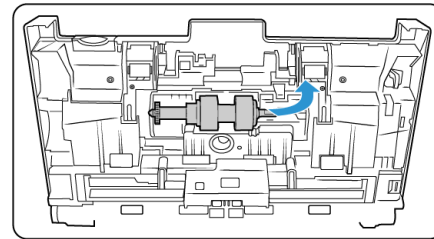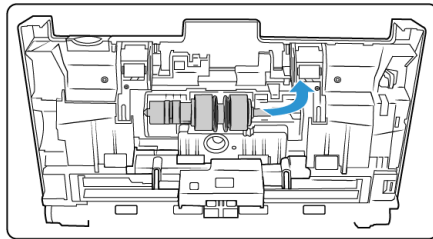


5. Çubuktan, değiştirilebilir silindiri çıkarın.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri



Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri





6. Silindiri atın, silindir tamir edilemez veya tekrar kullanılamaz.
7. Yeni silindiri paketinden çıkarın. Kurmadan evvel silindir üzerindeki tozları temizleyin.
8. Yeni silindiri tarayıcıya yerleştirin. Çubukta bulunan desteklerin, silindir sonunda bulunan yuvalar ile hizalandığından emin olun.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri




Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

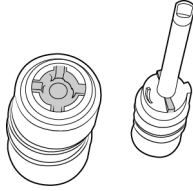


9. Silindirin yuvarlak ucunu tarayıcıda bulunan yuvaya yerleştirin. Silindiri dikkatli bir şekilde tarayıcıya indirin. Çubuğun sağ tarafında bulunan oluğun hizalandığından emin olun böylece U biçimli bağlantıya geçer.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

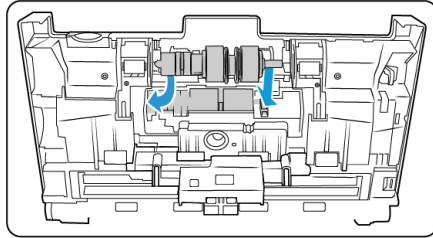




Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

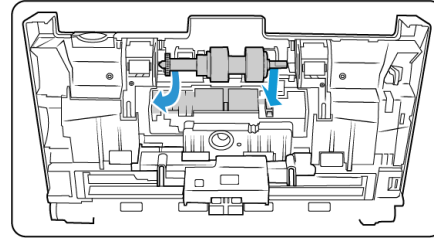


10. Silindir kapağını kaldırın ve kilitlemek için dikkatlice itin. Her şeyin doğru şekilde hizalandığından ve kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Kapak tamamen kapalı değilse tarama esnasında kırılacak ve tarayıcıya hasar verecektir.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

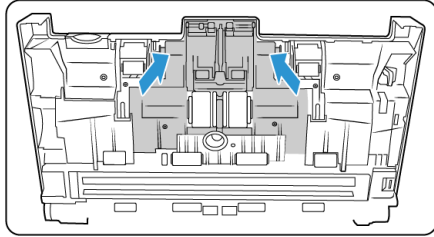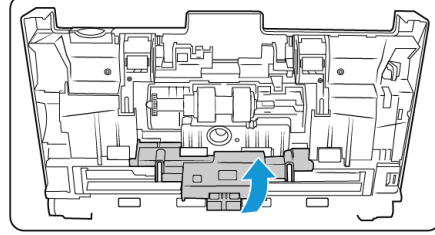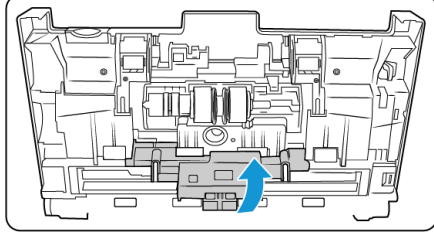

11. Bitirdiğinizde tarayıcıyı kapatın.

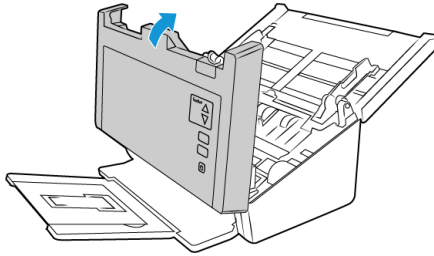

## ADF (Besleme) Silindirini Değiştirme


Silindirler aşınacaktır ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir parça olarak tasarlanmıştır. Aşınmış bir silindir belgelerin eğik olarak veya tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesine sebep olabilir. Aşırı toz silindiri aşınmış ve düz göstereceği için silindiri değiştirmeden evvel temizlemelisiniz. Temizleyen kadar aşınmış bir silindiri tam olarak anlayamazsınız. Genel olarak her 160,000 ila 200,000 taramada bir silindiri değiştirmelisiniz.

Tarayıcınız için değişim parçaları [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) adresinde Parçalar ve Aksesuarlar sayfasından satın alınabilir.


Donanımınıza bağlı olarak, silindir biraz farklı olabilir ancak silindir değiştirme adımları aynıdır.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri


Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri




1. Otomatik Belge Besleyici kapağını açın.

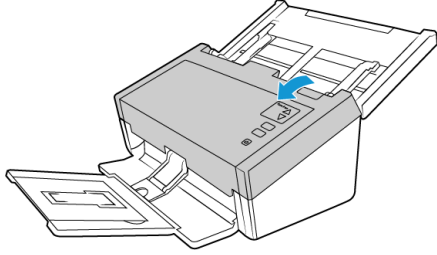


2. Tarayıcı gövdesinde bulunan silindir kapağını bulun.

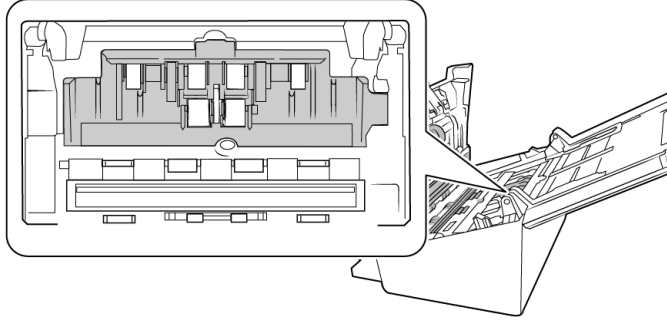


3. Kağıt kılavuzlarını yana hareket ettirin ve ardından besleme silindiri kapağını tarayıcıdan çekin.

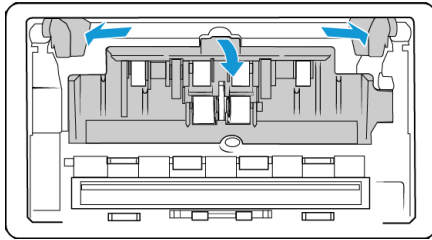

**Not:** kağıt kılavuzları açtığınız zaman silindir kapağının önünde bulunuyorsa, tarayıcı gövdesinden otomatik olarak bırakılacaktır. Bunun gerçekleşmesi durumunda, tarayıcıda bulunan kılavuzların yeniden ayarlanması için Sayfa 6-2 bölümünde bulunan talimatları izleyin.

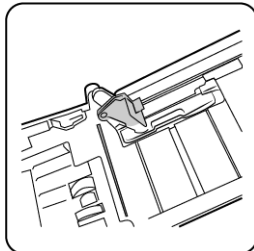


4. Sadece DM6440 (Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri) için kayışı yukarı döndürün.

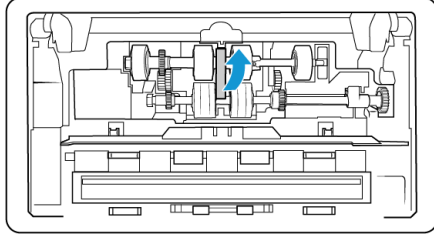


5. Alt silindir, kilitlenmek ve açılmak için dönen bir kilit şeridi ile yerine tutulur. Kilidi açmak için kilit çıkıntısı tamamen boşta kalana kadar döndürün.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

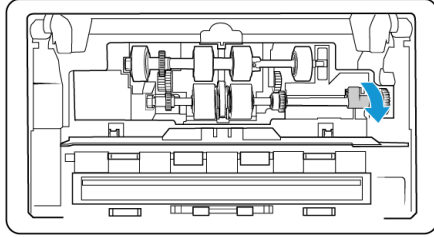


Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

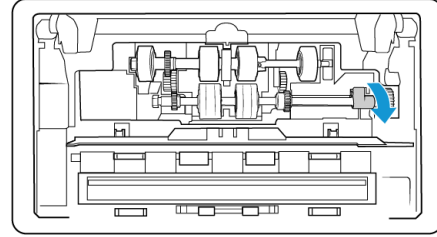


6. Silindiri dikkatli bir şekilde kaldırarak tarayıcıdan çıkarın ve atın; silindir tamir edilemez.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

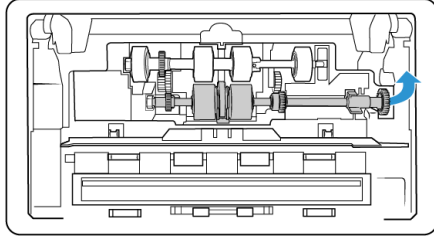

Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

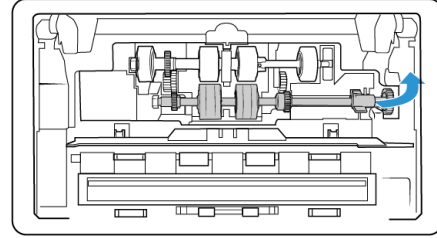


7. Yeni silindiri paketinden çıkarın. Kurmadan evvel silindir üzerindeki tozları temizleyin.




8. Yeni silindir düzeneğinin sol ucunu, silindir kanalında bulunan deliğe yerleştirin. Silindir modülünü, silindir kanalı içine kaldırın. Şeridi, kilit çıkıntısıyla tarayıcıda bulunan yuva ile hizalayın.

Kayış üzerindeki silindirin size doğru olduğundan ve silindir üzerindeki dişlilerin, tarayıcıda bulunan dişliler ile doğru bir şekilde hizalandığından emin olun. Silindir modülünü yerine kilitlerken tarayıcıya tutun.

Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

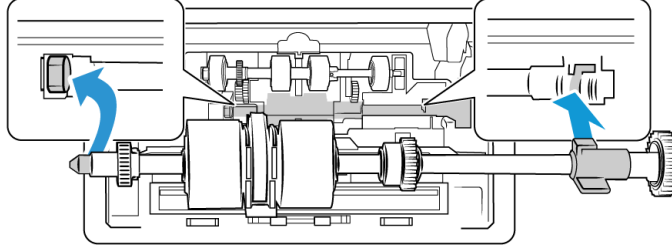


Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

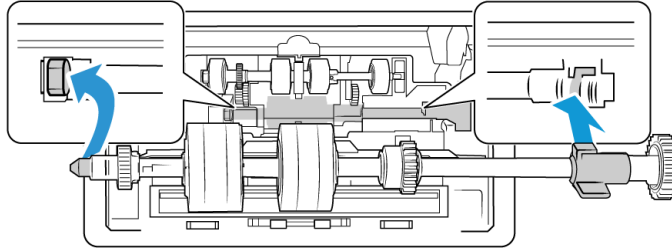


9. Kilit dilini, tarayıcıda bulunan yuvaya çevirin. Yerine oturana ve tarayıcıya silindiri kilitleyene kadar kola bastırın.

Kilit, yerine sabitlendiğinde "tıklayacaktır". Ancak muhafaza içinde kolayca dönmüyorsa, çıkıntının mandala doğru şekilde oturduğundan emin olun.


Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

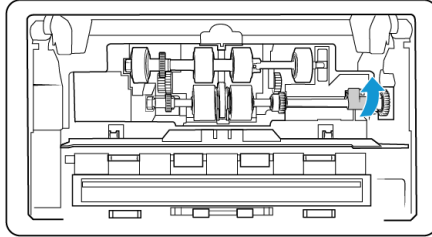

Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

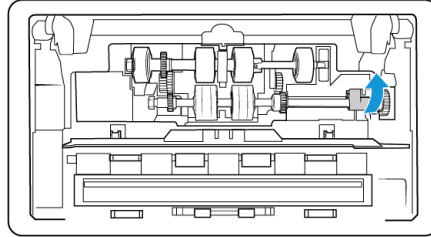


10. Sadece DM6440 (Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri) için kayışı tekrar eski pozisyonuna döndürün. Kayışın pozisyonu yanlış olursa kapak kapanmaz.


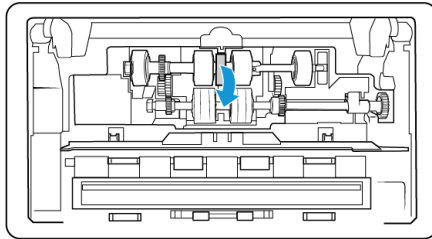


11. Silindir kapağını kaldırın ve kilitlemek için dikkatlice itin. Her şeyin doğru şekilde hizalandığından ve kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Kapak tamamen kapalı değilse tarama esnasında kırılacak ve tarayıcıya hasar verecektir.




Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri

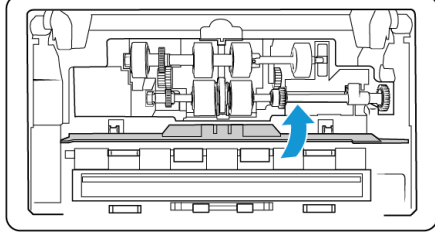


Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri

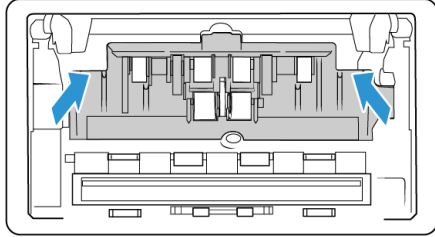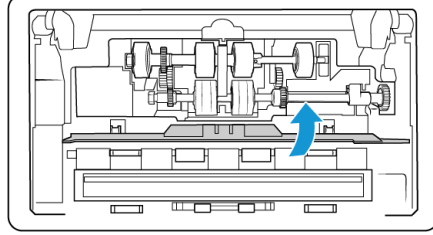

12. Kağıt kılavuzlarının tarayıcıya düzgün bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun.

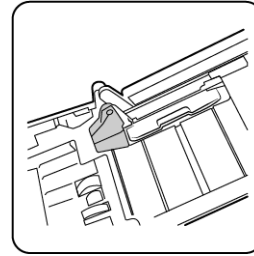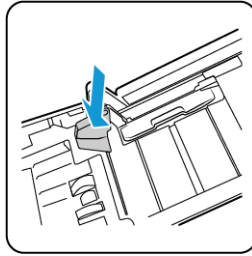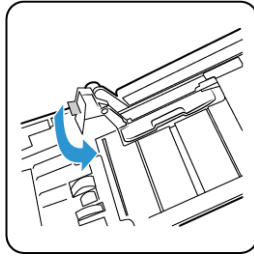

13. Bitirdiğinizde tarayıcıyı kapatın.

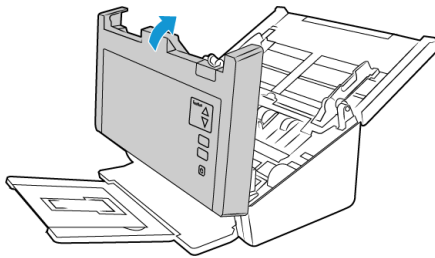

## Sorun Giderme

**Sorun:** Tarayıcı taramıyor. Sorun nedir?

Şu olası sebepleri kontrol edin:

- **Kablolar gevşek veya güvenli bir biçimde takılmamış mı?** Kablo bağlantılarını denetleyin. Kabloların güvenli bir biçimde takıldığından emin olun.
- **Tarayıcı durum ışığı yanıyor mu?** Tarayıcıyı açın. Durum ışığı yanmıyorsa güç kaynağını başka bir elektrik prizine takın. Bir UPS veya uzatma kablosu kullanıyorsanız tarayıcıyı direkt olarak bir duvar prizine takmayı deneyin.

- **Bilgisayarı ve tarayıcıyı yeniden başlattınız mı?** Tarayıcıda kağıt sıkışması oluşursa veya bir hata yüzünden bağlantı kaybolursa bilgisayarınızı ve tarayıcınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- **Tarayıcıyı USB hubına taktınız mı?** Tarayıcıyı bağlamak için bir USB hubı kullanıyorsanız, USB kablosunu direkt olarak bilgisayarın arkasında takmayı deneyin. Tarayıcının bir USB hubı ile birlikte kullanılması önerilmez; bir hub kullanıyorsanız hubın kendi güç kaynağı olmalıdır.
- **USB kablosu 6' veya daha kısa mı?** 6' den uzun bir USB kablosu kullanıyorsanız tarayıcı ile bağlantı kopabilir. Önerilen USB kablosu uzunluğu 6' veya daha kısadır; tarayıcınız ile birlikte verilen USB kablosu bu aralıktadır.
- **Tarama yazılımında başka resim kaynağı mı seçtiniz?** Bilgisayarınız ile birlikte bir kamera, yazıcı veya başka bir tarayıcı gibi çoklu görüntüleme cihazları kullanıyorsanız resimler için başka bir kaynak seçmiş olabilirsiniz. Xerox® DocuMate® 6440'nin tarayıcı olarak seçildiğinden emin olun.

**Sorun:** Bilgisayarım sabit disk alan hata mesajları veriyor.

Minimum boş sabit disk alan gereksinimi tarayıcı sürücüsü kurulumu ve temel, düşük çözünürlüklü tarama içindir. Yüksek çözünürlüğe sahip taramalar dosya boyutu olarak 1 gigabayt üzerinde olabilir. Yazılımın taranan görüntüleri kaydedebilmesi için sabit diskinizde yer açın.

**Sorun:** Bilgisayarım yetersiz bellek hata mesajları veriyor.

Bir "Bellek Dolu" mesajı daha yüksek çözünürlüklerde uzun sayfalar tararken görünebilir. Bu hata genellikle 300 dpi veya daha yüksek çözünürlüklerde renkli veya gri tonlamalı uzun sayfa taramasında büyük dosya boyutu sebebiyle Mac OS X eski sürümlerinde görülmektedir. Bir Bellek Dolu hata mesajı görürseniz, lütfen sayfa uzunluğu ve/veya tarama çözünürlüğünü ayarlamayı deneyin.

**Sorun:** Bir dosyayı, bir GIF dosya biçiminde tararken ve kaydederken görüntüler bozulur.

Bu OS X eski sürümleri için bilinen bir sorundur; bu sorunu 10.6 ve 10.7 sürümlerinde görebilirsiniz ancak diğer OS X sürümlerinde de bu sorun yaşanabilir. Tararken bozulmuş görüntü alıyorsanız lütfen farklı bir dosya biçimi kullanın.

**Sorun:** ADF'de kağıt sıkışmaları.

Kağıt sıkışmalarının sayısını azaltmak için taramadan önce kağıdı düzeltin ve yatakları kağıt boyutuna ayarlayın. ADF'ye eğik beslenen kağıt mekanizmanın sıkışmasına yol açabilir. Kağıt sıkışmaları daha sık oluyorsa silindiri yumuşak ve izopropil alkol ile ıslatılmış bir bez ile temizlemeyi deneyin. Silindir üzerine aşırı toz aşınmış olarak görünmesine ve kağıt besleme sorunlarına yol açacaktır. Temizleme talimatları için bkz. Sayfa 6-4 "Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme".

**Sorun:** ADF sayfaları doğru şekilde beslemiyor.

Kirli veya aşınmış bir silindir belgelerin eğik olarak veya tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesine sebep olabilir. İlk olarak, Sayfa 6-4 "Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme" bölümünde açıklanan şekilde silindirleri temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse ayırma ve/veya besleme silindirlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen Sayfa 6-5 "Ters Dönümlü (Ayrırma) Silindiri Değiştirme" ve Sayfa 6-8 "ADF (Besleme) Silindirini Değiştirme" bölümlerine bakın.

**Sorun:** Bir tarama sırasında USB kablosu çıkarıldıysa, USB kablosu tekrar takıldığında tarayıcı yeniden bağlanmaz.


Tarayıcıdan güç kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın.

Tarayıcı yeniden bağlanmıyorsa:

1. Tarayıcıdan güç kablosunu çıkarın.
2. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
3. Yeniden başlatma tamamlandığında güç kablosunu tekrar takın.

**Sorun:** Tarayıcı, sadece bir sayfa mevcutken Çift Besleme hatası bildiriyor.

Çift besleme algılama sensörünü temizlemeyi deneyin. Sensör üzerine bulunan toz sensörün düzgün şekilde çalışmasını engelleyebilir.

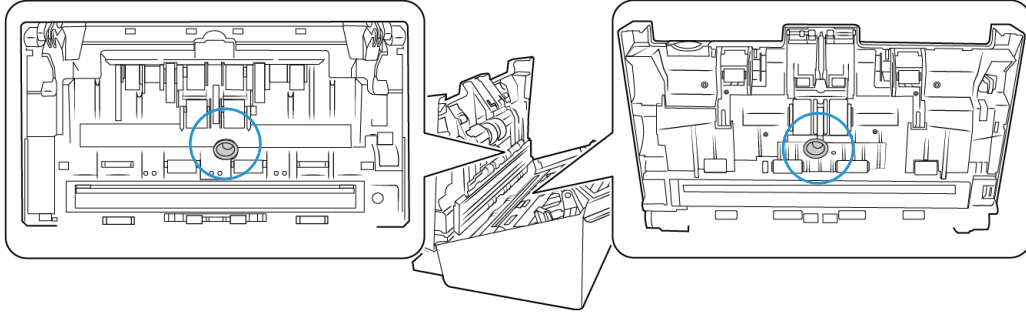

## HATA IŞIĞI SORUN GIDERME KODLARI

### Normal Çalışma

- **Sabit mavi:** tarayıcının tarama hazır olduğunu gösterir.
- **Yavaş yanıp sönen mavi:** tarayıcının düşük güç modunda olduğunu gösterir.
- **Hızlı yanıp sönen mavi:** tarayıcının düşük güç modundan uyandığını gösterir.
- **Sabit kırmızı:** tarayıcı meşgul veya bilgisayara bağlı değil.
- **Yanıp sönen kırmızı:** tarayıcı bir hata bildiriyor.

### Hata Kodları

Durum ışığı, tarayıcının mevcut durumunu gösterir. Tarayıcınız donanım sorunları yaşıyorsa durum ışığı kırmızıya döner ve belirli sayıda yanıp söner, durur ve ardından aynı sayıda yanıp sönmeyi tekrar eder. Yanıp sönmeye arasında duraklamalar donanım hata kodunu gösterir. LED ekran da bir "E" ve ardından durum ışığının yanıp sönmeye düzeni ile eşleşen hata kodu numarası görüntüleyecektir.

En yaygın şablonların açıklamaları aşağıda listelenmiştir. Tüm durumlarda tarayıcıyı kapatmalı ve tarayıcı kurulumunu kontrol edin. USB kablosunu tarayıcıya ve bilgisayara taktığınızdan emin olun. Güç kablosunun tarayıcıya ve bir duvar prizine taktığınızdan emin olun. Farklı bir yanıp sönmeye örneği yaşıyorsanız Xerox Teknik Destek ile iletişime geçin.

Hata Kodu	Sorun Açıklaması	Çözüm
0	Tarayıcı bilgisayara bağlı değil (LED "E" olarak yanıp sönmez ve durum ışığı mavi kalır.)	Bir kablo gevşek olabilir. Tarayıcı kablolarının bilgisayara doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Tarayıcı hala bağlanmıyorsa bilgisayarı yeniden başlatın.
4	Kağıt sıkışması	ADF kapağını açın ve sıkışmış sayfayı çıkarın.
5	Çoklu kağıt besleme	Tarayıcıya tek seferde çok sayfa beslendi. ADF çıkışını açın ve tarayıcıdan sayfaları çıkarın. ADF'ye yerleştirmeden evvel sayfaların takılır ve birbirlerine bantlanmış olmadığından emin olun. Sorun devam ederse, önceki bölümde açıklanan şekilde çift besleme algılama sensörünü temizleyin.
6	Tarayıcı kapağı açık.	ADF çıkışı tamamen kapalı değil. Tarayıcıyı açın, kağıt kılavuzlarının tarayıcıya düzgün bir biçimde yerleştirildiğinden ve silindir kapaklarının tam olarak kapalı olduğundan emin olun ve ardından ADF'yi tekrar kapatın. Yerine oturana kadar kapağa bastırın.
7, 8	Tarayıcı gövdesine bulunan lamba veya kapak arızalı	Bu genellikle bir tarama esnasında güç kesildiğinde oluşur. Tarayıcıyı kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse tarayıcı kapatın, bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından tarayıcıyı açın. Sorun devam ederse tarayıcınızı bir aşırı gerilim koruyucuya veya bir UPS'e bağlarsanız, tarayıcınızı direkt olarak bir duvar prizine takmayı deneyin.
Tüm Diğer Kodlar	Tarayıcı içinde dahili bir parça arızalı olabilir	Tarayıcıyı gücünü kapatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından tarayıcıyı tekrar açın. Sorun devam ederse Xerox Teknik Destek ile iletişime geçin.






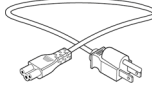
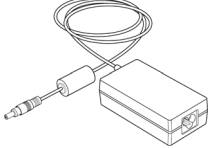
## Xerox® DocuMate® 6440 Teknik Özellikleri

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
<b>Belge Gereksinimleri</b>	
Minimum Öge Boyutu	2 x 2 inç (51 x 51 mm)
Maksimum Öge Boyutu	8.5 x 118 inç (216 x 2997 mm) 300 dpi'a kadar 8.5 x 59 inç (216 x 1499 mm) 400 dpi ve daha yüksek
Kapasite	20lb, 80 sayfa yazıcı kağıdı (75–80 g/m <sup>2</sup> )
Kağıt Kalınlığı	7–110 lbs. (26-414 g/m <sup>2</sup> )
Plastik Kart	1,25 mm kalınlığa kadar kabartmalı kartlar
<b>Genel Teknik Özellikler</b>	
Optik Çözünürlükler	200, 300 ve 600 dpi
Ara Değerli Çözünürlükler	75, 150 ve 400 dpi

<b>Tarayıcı Teknik Özellikleri</b>	
Dahili Bit Derinliği	48-bit renk, 16-bit gri tonlamalı, 1-bit çift tonlu (siyah ve beyaz)
Çıkış Bit Derinliği	24-bit renk, 8-bit gri tonlamalı, 1-bit çift tonlu (siyah ve beyaz)
Tarama Yöntemi	Çift Yönlü Otomatik Belge Besleyici (ADF)
Resim Sensörü	CCD (Yükten Bağlaşık Aygıt)
Işık Kaynağı	Beyaz LED lambası
Arayüz	Hi-Speed USB 2.0, USB 1.1 ile uyumlu
Sertifikalar	FCC Class B, WEEE, RoHS, ENERGY STAR, UL/C-UL, CB, CU(EAC), RCM, CCC, KCC, USB-IF, Mexico Energy (CFE)
Çalışma Sıcaklığı	40° ~ 95° F (5° ~ 35° C yoğuşmasız)
Bağıl Nem	10% ~ 90% (@35° C yoğuşmasız)
<b>Tarayıcı Ebatları (Tepsiler Katlanmış Durumda)</b>	
Genişlik	12,5 inç (316 mm)
Derinlik	7,5 inç (191 mm)
Yükseklik	6,6 inç (168 mm)
Ağırlık	9,2 pound (4,2 kg)
<b>Tarayıcı Ebatları (Tepsiler Uzatılmış Durumda)</b>	
Genişlik	12,5 inç (316 mm)
Derinlik	26,8 inç (680 mm)
Yükseklik	9,5 inç (239 mm)
Ağırlık	9,2 pound (4,2 kg)
<b>Güç Bilgileri</b>	
Güç Kaynağı	APD (DA-48M24) DC Jack, 3P, 100~240Vac, 24Vdc, 2A, 48W, Sınıf 1, ENERGY STAR, RoHS
Tarayıcı Derecelendirme	24Vdc, 2.0A
Güç tüketimi	Tarayıcı Parça numarası 85-0325-###: ≤ 24 Watt (çalışma esnasında) Tarayıcı Parça numarası 85-0339-###: ≤ 36 Watt (çalışma esnasında) ≤ 8 Watt (hazır) ≤ 2,5 Watt (tarama olmadan geçen 15 dakika içinde güç tasarruf modunda) ≤ 0,5 Watt (kapalı durumda)
<b>Kablo Bilgileri</b>	
AC Güç Kablosu	US(UL/CSA)—3P, 7A/125V, L=1800mm, 3C*18AWG, SİYAH, PH8B1EDJF0AA-05B, RoHS EUR(CEE)—2P, 16A/250V, L=1800mm, 3C*0.75mm <sup>2</sup> , SİYAH, PG8B9CIJG0A-05B, RoHS UK(BSI/PSB)—3P, 3A/250V, L=1800mm, 3C*0.75mm <sup>2</sup> , SİYAH, PG8B9X3JG0A-05B, RoHS
USB kablosu	1850 mm, 28AWG, damarlı, RoHS uyumlu
<b>Yazılım Bilgileri</b>	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Apple® Mac OS X®

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
Tarayıcı Sürücüler	TWAIN, ICA
Donanımla Gelen Yazılımlar	Visioneer® Scan Utility
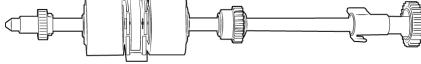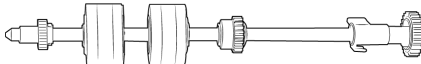
## Xerox® DocuMate® 6440 Parça Listesi

Parça Adı	Parça Numarası	
ADF Silindiri	Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri: • 65-2457-000	
	Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri: • 65-2609-000	
Ters Dönüşlü (Ayrırma) Silindir	Tarayıcı Parça numarası 85-0325-### ve üzeri: • 65-2459-000	
	Tarayıcı Parça numarası 85-0339-### ve üzeri: • 65-2611-000	
USB Kablosu	35-0118-000	
AC Güç Kablosu	35-0103-000 (US) 35-0104-000 (EUR) 35-0105-000 (UK)	
Güç Kaynağı	37-0098-000	





## 7. Ek A: Düzenleyici Bilgiler

### Temel Düzenlemeler

#### BİRLEŞİK DEVLET (FCC DÜZENLEMELERİ)



FCC Tüzüğü Bölüm 15 uyarınca, bu donanım test edilmiş ve bir B Sınıfı dijital cihaz kısıtlamaları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, meskun bir bölgede zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için düzenlenmiştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi oluşturabilir, kullanabilir ve yayabilir; kullanım talimatına göre doğru şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığında radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşacağının garantisi bulunmamaktadır. Bu donanım, donanımı açıp kapayarak anlaşılabilir, bir radyo veya televizyon yayınına zararlı parazite sebep oluyorsa, kullanıcının şu yöntemlerden birini kullanarak parazitlenmeyi düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Donanım ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede olan prize takın.
- Yardım için bir satıcı veya deneyim radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Yüzü Bölüm 15 ile uyumludur. İşletim şu iki koşula tabiidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere sebep olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işleme sebep olabilecek parazitler de dahil olmak üzere tüm alınan etkileşimleri kabul etmelidir.

Bu donanıma gerçekleştirilen değişiklikler veya değişimler Xerox® tarafından açıkça onaylanmamıştır, kullanıcının donanımı işletim yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC düzenlemeleri ile uyumu korumak için bu donanım ile birlikte korumalı kablolar kullanılmalıdır.

#### AVRUPA BİRLİĞİ

Bu ürüne uygulanan CE işareti, şu tarihlerle itibarıyla belirtilen ilgili Avrupa Birliği Direktifleri ile uygunluk beyanımızı simgelemektedir:



08 Eylül 2017:	Düzenlenmiş şekliyle Konsey Direktifi 2014/35/EU. Düşük voltajlı donanımla ilgili üye devletlerin yasalara yaklaşımı.
12 Ağustos 2016	Düzenlenmiş şekliyle Konsey Direktifi 2014/30/EY. Elektromanyetik uyum ile ilgili üye devletlerin yasalara yaklaşımı.

Bu makine, Sınıf 1 LED ürün olarak sertifikalandırılmıştır. Bu, bu makinenin zararlı lazer radyasyonu üretmediği anlamına gelmektedir.

İlgili direktifleri ve referans standartları tanımlayan tam bir uygunluk beyanı Xerox Limited temsilcinizden veya şu adres ile iletişime geçerek temin edilebilir:

Çevre, Sağlık ve Emniyet  
Xerox(NL)  
Sint Jansweg 15  
NL-5928 RC  
VENLO  
Telefon 1-800-ASK-XEROX

### TÜRKİYE (ROHS DÜZENLEMESİ)

Madde 7 (d) uyarınca “EEE Yönetmeliğine uygundur” olduğunu onaylarız.

(“EEE yönetmeliğine uygundur”)

## Kopyalama Düzenlemeleri

### BİRLEŞİK DEVLETLER

Kongre, yasa ile aşağıda bulunan nesnelerin belirli hallerde çoğaltılmasını yasaklamıştır. Bu tarz çoğaltmaları gerçekleştirenler suçlu bulduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

#### 1. Birleşik Devletler Hükümeti Borç Senetleri veya Tahvilleri:

Borç Senetleri	Ulusal Banka Banknotları	Tahvil Kuponları
Banknot	Gümüş Sertifikaları	Altın Sertifikaları
Birleşik Devletler Tahvilleri	Hazine Bonoları	Bankotlar
Kesri Banknotlar	Teminat Makbuzları	Kağıt Paralar

FHA vb. gibi belirli devlet kurumlarının Tahvil ve Borç Senetleri.

Tahviller. (Birleşik Devletler Tasarruf Bonoları, bu bonoların satışı için kampanya ile sadece tanınım amacıyla fotoğraflanabilir.)

Devlet Damga Pulları. (İptal edilmiş bir damga pulu bulunan resmi bir belgenin çoğaltılması gerekiyorsa, belgenin yasal amaçlar için çoğaltılması koşulu ile gerçekleştirilebilir.)

Posta Pulları, damgalanmış veya damgalanmamış. (Çoğaltım siyah ve beyaz durum ve orijinalinin % 75'inden daha az veya % 150'sinden daha fazla doğrusal boyutunda olması koşulu ile pul koleksiyon amacıyla Posta Pulları fotoğraflanabilir.)

Posta Para Havaleleri.

Banknotlar, Çekler veya Birleşik Devletler yetkili görevlileri ile veya tarafından para ödeme emirleri.

Herhangi bir Kongre Kararı altında yayınlanmış veya yayınlanabilecek, herhangi bir tür damga ve diğer değer belirleyiciler.

2. Dünya Savaşları Eski Muharıpleri için Ayarlanmış Tazminat Belgeleri.
3. Herhangi bir Yabancı Hükümet, Banka, Kurum Borç Senetleri veya Tahvilleri.
4. Telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkına sahip materyaller veya çoğaltım, telif hakkı kanunu “adil kullanım” ve kütüphane çoğaltım hakları hükümlerine giriyorsa. Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559'dan temin edilebilir. Genelge R21'i İsteyin.

5. Yurttaşlığa Kabul veya Vatandaşlık Belgeleri. (Yabancı Vatandaşlığa Kabul Belgeleri fotoğraflanabilir.)
6. Pasaportlar. (Yabancı Pasaportlar fotoğraflanabilir.)
7. Göçmenlik Belgeleri.
8. Askerlik Kayıt Kartları.
9. Aşağıda bulunan kayıt olan kişinin bilgilerinden herhangi birini taşıyan Askere Alım Belgeleri:

Ücret veya Gelir	Bağımlılık Durumu	Mahkeme Kaydı
Önceki askerlik hizmeti	Fiziksel veya zihinsel durum	

İstisnalar: Birleşik Devletler Ordusu ve Donanma terhis sertifikaları fotoğraflanabilir.

10. Rozetler, Kimlik Kartları, Geçiş Kartları veya askeri personel tarafından taşınan veya FBI, Maliye vb. gibi Federal Departman mensuplarının rütbeleri (fotoğraf bu tarz departman veya devlet dairesi yöneticisi tarafından istenmedikçe.)
11. Aşağıdakileri çoğaltmak da belirli durumlarda yasaktır: Araba Ruhsatları — Ehliyetler — Ruhsatlar.

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda avukatınıza danışın.

## KANADA

Parlamento, yasa ile aşağıda bulunan nesnelerin belirli hallerde çoğaltılmasını yasaklamıştır. Bu tarz kopyalamaları gerçekleştirenler suçlu bulduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

1. Geçerli banknotlar veya geçerli kağıt paralar.
2. Bir hükümet veya bankanın borç senetleri veya tahvilleri.
3. Devlet hazine bonusu veya gelir makbuzu.
4. Kanada veya bir vilayet resmi mührü veya Kanada'da bulunan bir kamu kuruluşu, makam veya mahkeme resmi mührü.
5. Beyannameler, direktifler, yönetmelikler, atamalar veya bunlarla ilgili tebliğler (Queen's Printer Kanada veya bir vilayet için eşdeğer matbaa tarafından basılmış gibi göstermek amacıyla).
6. Kanada Hükümeti veya bir vilayet, Kanada dışında bir hükümet, departman, Kanada Hükümeti veya vilayet veya Kanada dışında bir hükümet tarafından kurulmuş Komisyon, kurum tarafından veya adına kullanılan işaretler, markalar, mühürler veya tasarımlar.
7. Kanada Hükümeti veya bir vilayet veya Kanada dışında bir hükümetin gelir amacıyla kullandığı soğuk veya yapışkan damgalar.
8. Çoğaltımların yanlış bir şekilde sertifikalı kopya olarak görünebileceği, sertifikalı kopyaların alınmasıyla görevli kamu görevlileri tarafından saklanan belgeler veya kayıtlar.
9. Telif hakkı veya tescilli marka sahibinin rızası olmadan herhangi bir telif hakkına sahip materyal veya ticari marka.

Yukarıdaki liste kolaylık ve yardım için verilmiştir ancak tam olarak kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda avukatınıza danışın.

## DIĞER ÜLKELER

Bazı belgelerin kopyalanması ülkenizde yasa dışı olabilir. Bu tarz çoğaltmaları gerçekleştirenler suçlu bulduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

- Banknotlar
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvilleri ve teminatları
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahiplerinin rızası olmadan telif hakkına sahip malzemeler veya tescilli markalar
- Posta pulları ve diğer kıymetli evraklar

**Not:** bu liste kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda hukuk müşaviriniz ile iletişime geçin.

## 8. Ek B: Uyum Bilgileri

### Ürün Geri Dönüşümü ve İmha Etme

#### ABD VE KANADA

Xerox® ürününüzün imha edilmesini gerçekleştiriyorsanız lütfen ürün lambalarının civa, kurşun, Perklorat ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğunda imhası düzenlenmiş diğer malzemeler içerebileceğini unutmayın. Bu malzemelerin bulunması, ürünün pazara sürüldüğü zamanda küresel düzenlemelerle tamamen uyumludur. Geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için yerel yetkililerle iletişime geçin. Birleşik Devletler’de aynı zamanda Electronic Industries Alliance web sitesine bakabilirsiniz: <http://www.eiae.org>.

Perklorat Malzeme - Bu cihaz bir veya daha fazla bataryalar gibi Perklorat içeren cihaz içerebilir. Özel idare uygulanabilir, lütfen bkz.: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

#### AVRUPA BİRLİĞİ

##### RoHS ve WEEE Uyumu

Bu ürün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Elektrik ve Elektronik Donanımlarda Belirli Tehlikeli Atıkların Kullanım Kısıtlamaları (2011/65/EU) ve Atık Elektrik ve Elektronik Donanım (WEEE) Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur.

Bazı donanımlar hem ev ortamında hem de profesyonel/iş uygulamalarında kullanılabilir.

##### Profesyonel/İş Ortamı

Donanımınızda bu sembolün kullanımı, bu donanımı kabul edilen ulusal prosedürler uyarınca imha etmeniz gerektiği onayı anlamına gelmektedir. Avrupa mevzuatı uyarınca elektrik ve elektronik donanım kullanım ömrü sonunda imha edilmeye tabiidir ve kabul edilen prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.



### ABD için ENERGY STAR

#### Enerji Programı Uyumu

Xerox® DocuMate® 6440, Görüntüleme Donanımı için ENERGY STAR Program Gereksinimlerinde ENERGY STAR ile uygundur.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARK tescilli Birleşik Devletler ticari markalarıdır. ENERGY STAR Görüntüleme Donanımı Programı ve ofis donanım endüstrisi fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok fonksiyonlu makineler, kişisel bilgisayarlar ve monitörlerde enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için Birleşik Devletler, Avrupa Birliği ve Japon hükümetlerinin ortak bir çabasıdır. Ürün enerji tüketiminin azaltılması elektrik üretimi sonucunda oluşan emisyonların azaltılmasıyla uzun dönem iklim değişiklikleri, kirli hava, asit yağmurları ile mücadele edilmesine yardımcı olmaktadır.

