

The logo for Visioneer, featuring the word "visioneer" in a white, lowercase, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the right. The logo is positioned on the left side of a horizontal banner that has a dark blue-to-green gradient and abstract, flowing green shapes on the right side.

VISIONEER NETWORK DRIVER

Guía de Usuario

VISIONEER NETWORK DRIVER

GUÍA DE USUARIO

DERECHOS DE AUTOR

© 2021 Visioneer, Inc. Todos los derechos reservados. La marca y el logotipo de Visioneer son marcas comerciales registradas de Visioneer, Inc. Periódicamente se realizan cambios en este documento. Los cambios, las imprecisiones técnicas y los errores tipográficos se corregirán en ediciones posteriores. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Visioneer.

Versión del documento: 05-1003-000 (Febrero 2021)

Se prohíbe la reproducción, la adaptación ó la traducción sin previo permiso escrito, excepto lo permitido por las leyes de derechos de autor. La exigencia de protección de los derechos de la propiedad intelectual incluye todas las formas de material e información protegidos por derechos de autor permitidas por ley ahora o en el futuro incluido, sin carácter restrictivo, el material generado por los programas de software que se muestran en la pantalla como estilos, plantillas, iconos, vistas de pantalla, apariencias, etc.

El software descrito se proporciona en virtud de un acuerdo de licencia. El software se puede usar ó copiar sólo en conformidad con los términos del acuerdo. Copiar el software en cualquier medio, excepto lo autorizado específicamente en el acuerdo de licencia, infringe la ley. Ninguna parte de este documento se puede reproducir ni transmitir de forma alguna ni por ningún medio, electrónico ó mecánico, incluido fotocopiado, grabación ó sistemas de almacenamiento y recuperación de información, ni traducir a otro idioma, con algún fin que no sea el uso personal del titular de la licencia y según lo autorizado específicamente en el acuerdo de licencia, sin el permiso escrito explícito de Visioneer.

ISIS[®] es una marca comercial registrada de EMC Software Corporation.

Adobe[®], Adobe[®] Acrobat[®], Adobe[®] Reader[®] y el logotipo de Adobe[®] PDF son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/ó en otros países.

Post-It[®] es una marca comercial registrada de 3M Corporation.

Microsoft es una marca comercial registrada en los EE.UU. de Microsoft Corporation. Windows es una marca comercial y SharePoint[®] es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

Kensington[®] es una marca comercial registrada de ACCO Brands Corporation.

ZyINDEX es una marca comercial registrada de ZyLAB International, Inc. Parte del conjunto de herramientas ZyINDEX, Copyright© 1990-1998, ZyLAB International, Inc. Todos los derechos reservados.

Todos los demás productos aquí mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

PROGRAMA DE GARANTÍA

Visite a www.visioneer.com, seleccione su producto y, a continuación, haga clic en el enlace "Programa de garantía" para consultar los términos y condiciones de garantía de su escáner.

LEYENDA DE DERECHOS RESTRINGIDOS


El uso, la duplicación ó la divulgación está sujeta a restricciones establecidas en la subdivisión del contrato (c)(1)(ii) de la cláusula de Derechos en datos técnicos y software computacional 52.227-FAR14. El material escaneado por este producto puede estar protegido por leyes del gobierno y otras regulaciones, tales como derechos de autor. El cliente es el único responsable de cumplir con todas estas leyes y regulaciones.

TABLA DE CONTENIDO

Bienvenido	7
Qué se puede esperar	7
Instalación de PC	10
Instalación de software y conexión del escáner	10
Instalación del controlador del escáner	13
Conecte el cable USB y encienda el escáner	14
Instalación de Visioneer Network Driver	15
Instalación de Visioneer OneTouch (opcional)	15
Aplicaciones adicionales disponibles con su escáner	17
Ver las Guías del usuario	17
Registrar el escáner	18
Visioneer Network Scanner Manager	20
Funciones de los botones de Visioneer Network Scanner Manager	21
Opciones de Visioneer Network Scanner Manager	21
Registro del Escáner en el Servidor de la Nube	24
Registro a través del escáner y del dispositivo móvil	24
Registro a través del escáner y WebManager	25
Registro a través del escáner y de la página web	28
Agregar un escáner registrado	30
Escaneo de tus documentos	34
Escaneo a través de OneTouch	34
Escaneo usando los botones del escáner a través de OneTouch	34
TWAIN y WIA	35
Seguridad Avanzada	36
Configuración de seguridad de VAST	36
Firma predeterminada, Clave predeterminada y Contraseña predeterminada	37

BIENVENIDO

Visioneer Network Driver es un controlador de red que puede ser instalado con cada escáner Visioneer o Xerox®, permitiéndote usar el escáner desde cualquier ordenador conectado a la red.

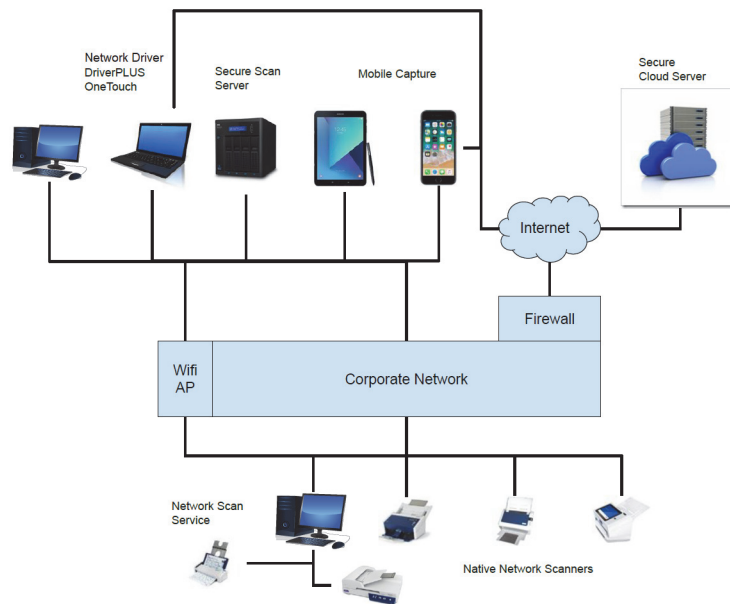

QUÉ SE PUEDE ESPERAR

Visioneer Network Driver puede ser empleado por usuarios particulares, pro-usuarios en el lugar de trabajo, trabajadores del conocimiento, integradores de sistemas y administradores de TI.


Se pueden esperar las siguientes funciones.

Usuario	Qué se puede esperar
Usuario particular	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comparte con otros cada escáner USB o conectado a la red en la misma casa o edificio. ■ Utiliza un escáner compartido conectado a través de USB, incluso cuando se haya cerrado la sesión del ordenador. ■ Usa el escáner conectado a la red compartida en todo momento. ■ Establece un nombre amistoso para ayudar a identificar el escáner en la red. ■ Usar el escáner desde otros ordenadores de la red.
Pro-usuario en el lugar de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Todo lo que el usuario particular espera. ■ Comparte tantos escáneres en la red como desees. ■ Configurar las firmas digitales para validar la autenticidad de los documentos escaneados. ■ Configura el cifrado para asegurar la privacidad. ■ Conecta el escáner de forma segura a un servicio en la nube.
Trabajador del conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> ■ El escáner será una herramienta productiva para realizar el trabajo. ■ Eficiente flujo de trabajo del escáner. ■ Realiza la misma tarea de la misma manera cada vez. ■ Obtén los mismos resultados para la misma tarea cada vez.
Integrador de sistemas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuenta con un amplio control sobre el flujo de trabajo de escaneo. ■ Aprende cómo alcanzar las velocidades establecidas y lograrlas. ■ Soporte para metadatos. ■ Comprueba fácilmente la proximidad del usuario al escáner.
Administrador de TI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuenta con un marco robusto para gestionar conexiones seguras con los escáneres de la red. ■ Configura y gestiona remotamente los escáneres de la red. ■ Controla qué usuarios tienen acceso a los escáneres de la red. ■ Cumple con las políticas y las regulaciones de la tecnología de la información.

INSTALACIÓN DE PC

Antes de dar inicio a la instalación, asegúrese de lo siguiente:

- Si se le solicita reiniciar durante la instalación, seleccione "No". Termine de instalar el resto del software, luego cierre todas las ventanas abiertas y reinicie su computadora.
- Es posible que la información de esta guía haga referencia a software que no se suministra con el escáner que compró. Haga caso omiso de información sobre software no aplicable a su escáner.
- Si hay software antivirus ó antispyware en ejecución en su computadora, pueden aparecer alertas ó mensajes durante la instalación que le preguntarán si desea continuar con ésta. Aunque los mensajes diferirán conforme al software en ejecución en su computadora, debe permitir en cada caso que la instalación continúe, si esa opción está disponible. Como alternativa, puede desactivar el software antivirus ó antispyware antes de instalar su escáner, pero, si lo hace, asegúrese de volver a activarlo al finalizar la instalación.
- Si su computadora ejecuta Windows 7 y versiones posteriores, puede ver la pantalla Control de cuentas de usuarios de Windows que solicita confirmar los cambios en el sistema. Haga clic en el botón **Sí** para permitir que continúe la instalación.

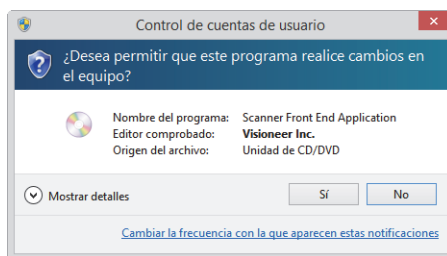


INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CONEXIÓN DEL ESCÁNER

1. Inicie Microsoft Windows y asegúrese de que no haya otras aplicaciones en ejecución.
2. Visite www.visioneer.com/install.
3. Inicie el instalador cuando se complete la descarga.


- Conecte el cable USB al puerto USB del escáner y, luego, a un puerto USB de la computadora. Encienda el escáner.



- Haga clic en **Aceptar**.
- Seleccione su escáner en la lista.

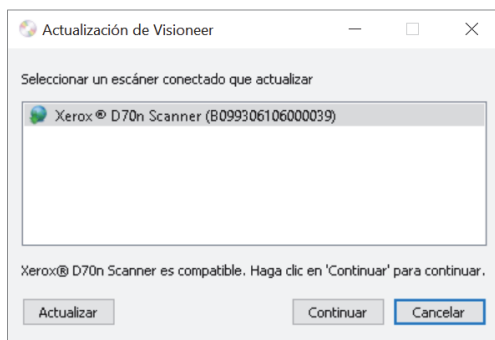


- Haga clic en **Continuar**.
- Se abre la ventana Seleccionar idioma. Haga clic en la flecha del menú desplegable y elija el idioma que desea usar. Haga clic en **Aceptar**.

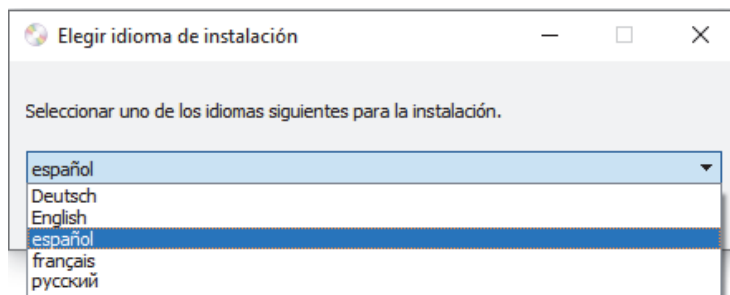

9. Haga clic en **Controlador del escáner y Visioneer OneTouch** y luego en **Instalar ahora**.

Instala el software OneTouch que proporciona el software del controlador necesario para que funcionen los botones del escáner.

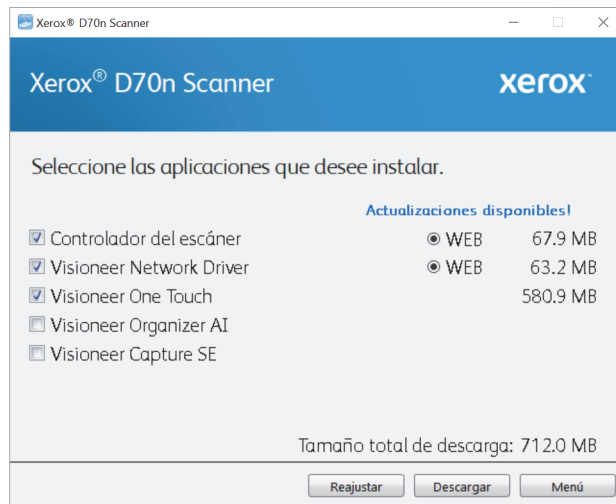

Note: el software que se incluye con su escáner puede diferir levemente de la lista que aparece en la ventana.

10. Si el sistema ya tiene instalada una versión de software, la opción se resaltarán en gris. Sin embargo, si hay una nueva versión disponible, puede descargarla e instalarla.
11. Primero, el software debe descargarse haciendo clic en **Descargar**. El tamaño total de la descarga se muestra en la parte inferior.
12. Una vez iniciada la descarga, puede pausarse. Si se precisan cambios en las selecciones, es necesario hacer clic en **Restablecer** cuando se pause la descarga. Esto permitirá que se cambie la configuración.


Note: Si hace clic en el botón Restablecer en el menú principal o en el menú de instalación, ambos se completarán parcialmente y los archivos descargados anteriormente se eliminarán.

13. Cuando el software se haya descargado, haga clic en **Instalar**.

Instalación del controlador del escáner

En primer lugar se dará inicio a la instalación del controlador del escáner.


1. Se abre la pantalla del Asistente de instalación de Controlador de Xerox. Haga clic en **Siguiente**.

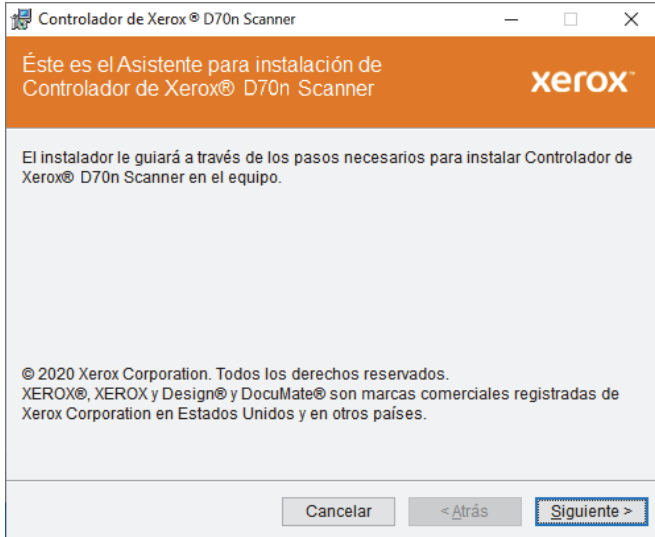

2. En la ventana Acuerdo de licencia de Xerox, lea el acuerdo de licencia. Si acepta los términos, seleccione **Acepto** y haga clic en **Siguiente**.

Si decide no aceptar el contrato de licencia, la instalación finalizará y la Utilidad de usuario no se instalará.

3. **Deténgase** cuando vea la ventana "Complete la instalación conectando el hardware". **No** haga clic en **Aceptar** todavía. Deje la ventana abierta y continúe con la sección siguiente.

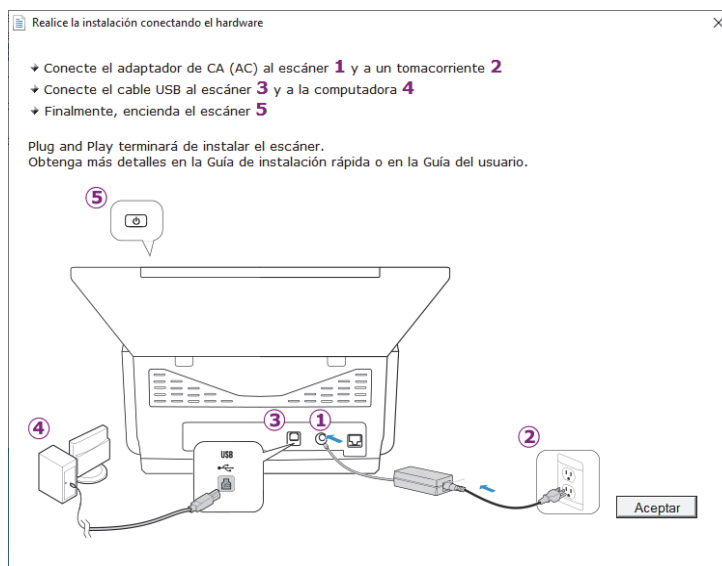


Note: Si no ve este diagrama en pantalla para conectar el escáner, deténgase y siga las instrucciones de la siguiente sección para conectar el escáner.

Conecte el cable USB y encienda el escáner

Si no conectó el escáner previamente, siga las instrucciones a continuación. Se recomienda usar el cable proporcionado con el escáner.

1. Quite toda la cinta del cable USB.
2. Conecte el extremo plano del cable USB en un puerto USB disponible en la parte posterior de la computadora. Conecte el extremo cuadrado del cable USB en el puerto USB de salida de la parte posterior del escáner.

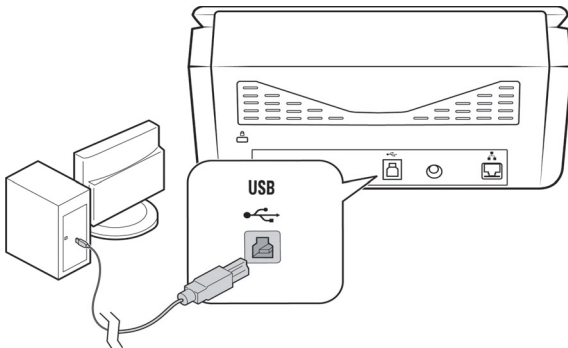


3. Encienda el escáner.

La luz de estado se enciende y destella, lo que indica que el escáner está recibiendo alimentación.


Su computadora reconoce que hay un escáner conectado en el puerto USB y carga automáticamente el software apropiado que permite usarlo.

4. Cuando esté seguro de que el software se cargó completamente, vuelva a la ventana "Complete la instalación conectando el hardware".

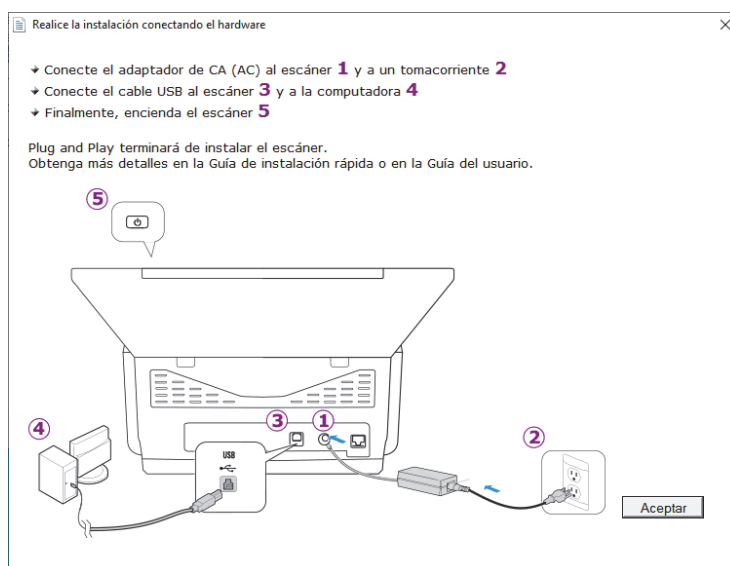

5. Haga clic en **Aceptar**.


- Haga clic en **Cerrar** en la ventana Instalación del controlador finalizada para cerrar y salir del instalador de controladores.

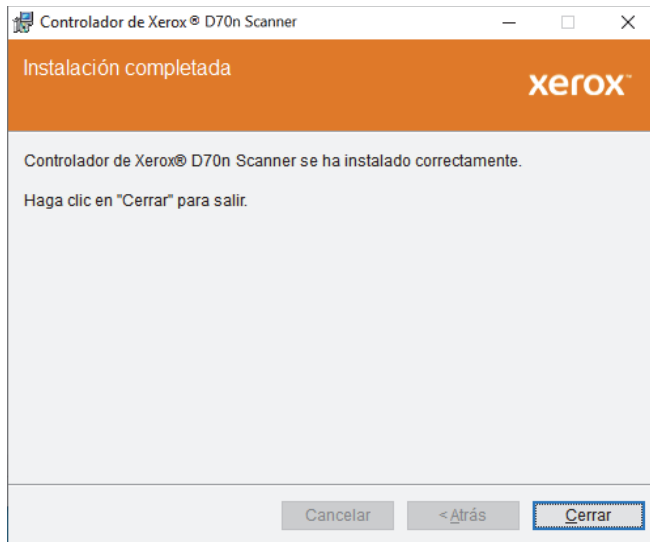

Instalación de Visioneer Network Driver

La instalación del software Visioneer Network Driver se iniciará automáticamente después de hacer clic en **Cerrar** en la ventana de instalación del controlador completada.

- Se abre la pantalla de bienvenida del Asistente de instalación del controlador de red Visioneer. Haga clic en **Siguiente**.

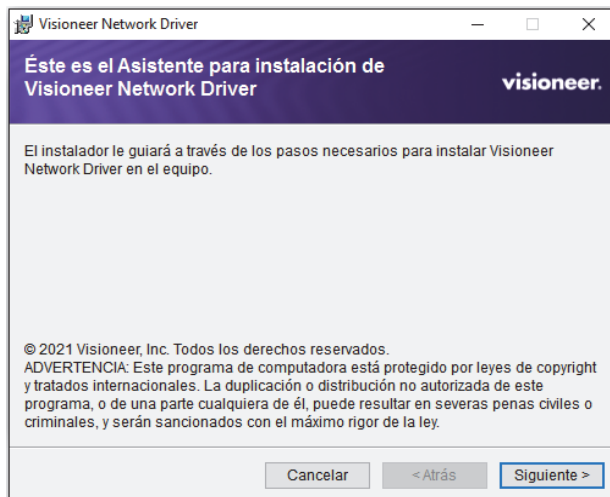

- En la ventana del Contrata de licencia de Visioneer, lea el acuerdo de licencia. Si acepta las términos, seleccione **Acepto** y haga clic en **Siguiente**.


Si decide no aceptar el acuerdo de licencia, haga clic en **Cancelar**. Haga clic en **Cerrar** en la ventana Instalación interrumpida.

- El software se instalará ahora.
- Haga clic en **Cerrar** en la ventana de Instalación Completada para cerrar y salir del instalador del software.

Instalación de Visioneer OneTouch (opcional)

La instalación del software Visioneer OneTouch se iniciará automáticamente después de que haga clic en Cerrar en la ventana Instalación del controlador finalizada.

1. En la ventana Asistente de instalación de OneTouch, haga clic en **Siguiente**.

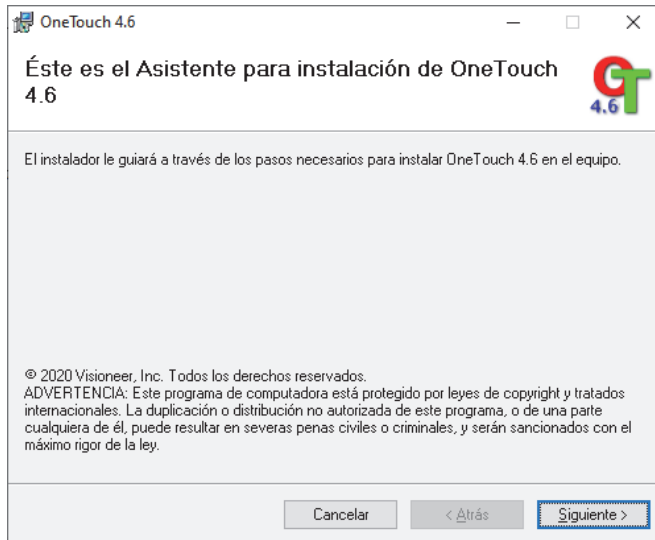

2. En la ventana Contrato de licencia de Visioneer, lea el contrato de licencia. Si acepta los términos, seleccione **Acepto** y haga clic en **Siguiente**.

Si decide no aceptar el contrato de licencia, la instalación finalizará y no se instalará el software OneTouch.

3. Haga clic en **Cerrar** en la ventana Instalación de Visioneer OneTouch finalizada para cerrar y salir del instalador.
4. Una vez instalado OneTouch aparecerá una pantalla de bienvenida mientras se inicializa y busca escáneres instalados. Espere a que esta pantalla desaparezca antes de intentar usar OneTouch.




Note: Si seleccionó otro software para instalar, la instalación de ese software comenzará automáticamente después de hacer clic en **Cerrar** en la ventana de instalación completa. Siga las instrucciones en pantalla para instalar todas las aplicaciones adicionales.

APLICACIONES ADICIONALES DISPONIBLES CON SU ESCÁNER

1. Regrese al menú principal y haga clic en **Instalar software**.
2. Si el sistema ya cuenta con una versión del software instalada, la opción se resaltará en color gris. Sin embargo, si hay una nueva versión disponible, podrá descargarla e instalarla.
3. Primero, se debe descargar el software mediante un clic en **Descargar**.
4. Cuando se haya descargado el software, haga clic en **Instalar**.
5. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar todas las aplicaciones adicionales.

VER LAS GUÍAS DEL USUARIO


1. Inicie Vioneer Update, diríjase al menú principal y haga clic en **Ver guías del usuario**.

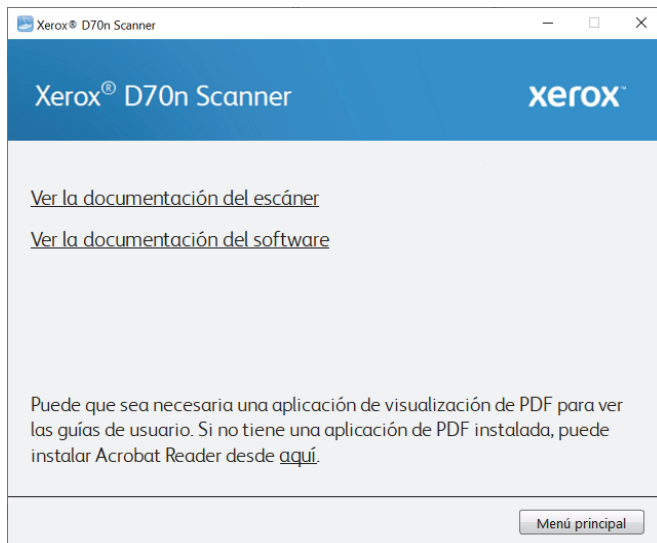

2. Haga clic en "**Ver la documentación del escáner**" para acceder a las guías de escaneo y a la guía de usuario del escáner para OneTouch y TWAIN.
 - **Guía de usuario del escáner:** Directrices para la configuración, instalación, funcionamiento, mantenimiento, seguridad y garantía del escáner.
 - **Guía de escaneo de OneTouch:** Instrucciones para la configuración y escaneo con OneTouch.
 - **Guía de escaneo de TWAIN:** Instrucciones para el acceso y el escaneo con la interfaz TWAIN.
 - **Guía del Controlador Vioneer Network:** instrucciones para el acceso y escaneo usando el Controlador Vioneer Network

Haga clic en "**Ver la documentación del software**" para acceder a las guías del usuario de las aplicaciones de software que se proporcionan con el escáner.

Desde cualquiera de las ventanas de estas guías del usuario, haga clic en el botón de menú Guías del usuario para volver a la ventana principal de guías del usuario, luego seleccione la otra sección de documentación para ver las guías del usuario.

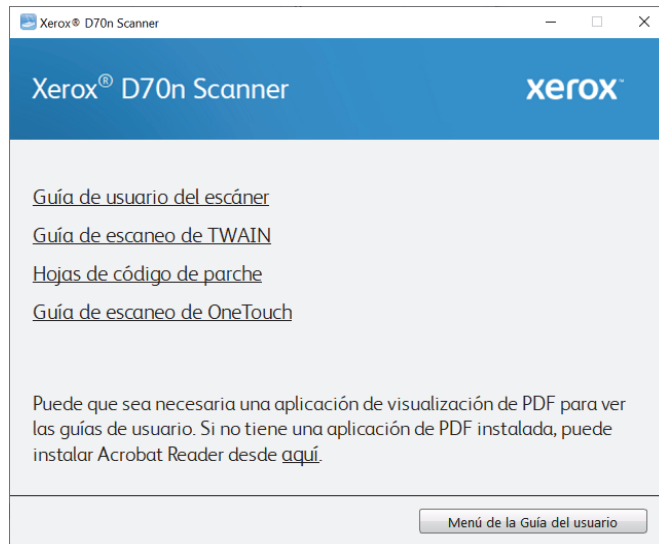

Ventana de documentación del escáner

3. Haga clic en los enlaces de las Guías que desea ver.
4. Cuando termine, haga clic en **Menú principal** para regresar a la ventana Menú principal, y luego haga clic en **Salir**.

REGISTRAR EL ESCÁNER

Es importante que registre su escáner ya que esto le proporciona acceso al servicio gratuito de soporte telefónico y a las actualizaciones de software para el escáner.

Para registrar su escáner:

Para registrar el escáner, necesitará una conexión activa a Internet. Si no tiene acceso a Internet, puede contactar a nuestro departamento de servicio al cliente. Consulte la tarjeta de soporte técnico que recibió con el escáner para obtener información de contacto de nuestro servicio al cliente.


1. Abra una ventana de Internet Explorer ó de cualquier otro explorador de Internet que esté instalado en la computadora.
2. Visite www.xeroxscanners.com.
3. Haga clic en **Registrar su escáner**.
4. Complete el formulario de registro. Todos los campos obligatorios tienen un asterisco (*).

El registro exige una dirección de correo electrónico válida.

5. Se le solicitará ingresar el número de serie del escáner. Puede encontrarlo en la parte posterior del equipo.
6. Luego de llenar el formulario, haga clic en **Registrar** para completar el proceso.





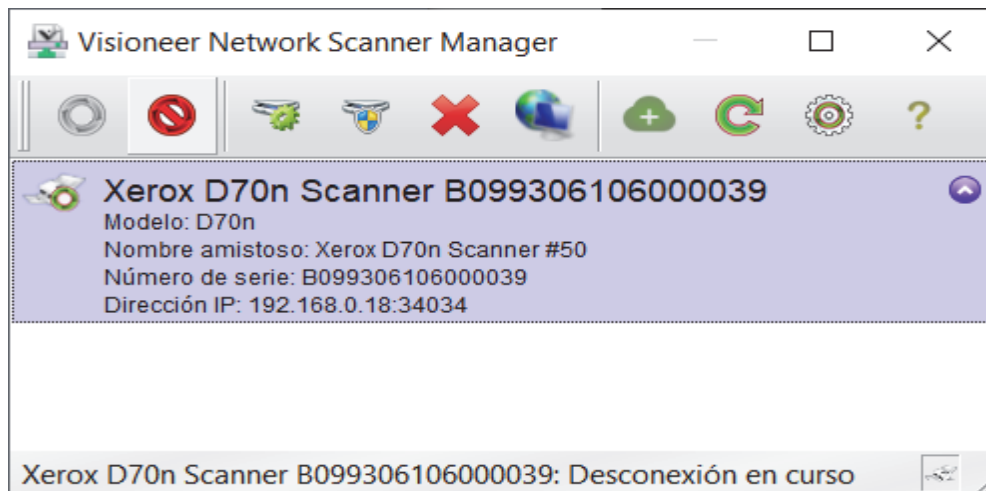





VISIONEER NETWORK SCANNER MANAGER

Visioneer Network Scanner Manager es la aplicación utilizada con Visioneer Network Driver. La aplicación te permitirá conectar tu escáner, ver la lista de escáneres conectados a tu red, modificar la configuración del escáner seleccionado, acceder al WebManager para registrar tu escáner, modificar la configuración de la aplicación y mucho más.




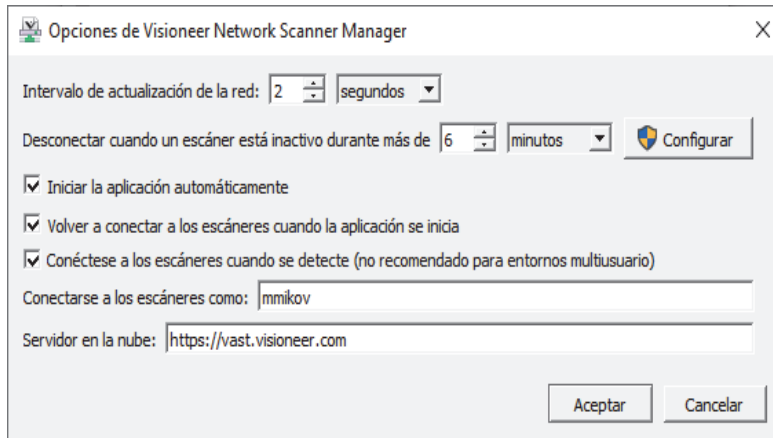
Los escáneres conectados a la misma red que tu ordenador aparecerán en la lista automáticamente. Si necesitas conectar un escáner que no está en tu red, consulta [Registro del Escáner en el Servidor de la Nube](#).

FUNCIONES DE LOS BOTONES DE VISIONEER NETWORK SCANNER MANAGER

Botón Visioneer Network Manager	Función del botón
	Conecta el escáner seleccionado a la Red.
	Desconecta el escáner seleccionado de la Red.
	Muestra los parámetros del escáner seleccionado, como la configuración del dispositivo, la configuración del controlador y el HW IP, que pueden ser modificados.
	Muestra los parámetros del escáner seleccionado, como la configuración del dispositivo, la configuración del controlador y el HW IP, que solamente se pueden modificar por el administrador.
	Desinstala el escáner seleccionado de tu ordenador. Usa este botón si ya no necesitas usar el escáner más.
	Abre el WebManager en tu navegador para que puedas registrar fácilmente tu escáner o agregar un escáner a la nube. Consulta la guía de usuario del escáner para obtener más información sobre el WebManager.
	Agrega un escáner en la nube registrado a la lista de escáneres que pueden ser utilizados. Esto también te permitirá ver una lista de todos tus escáneres registrados en la nube. Consulta Agregar un escáner registrado para aprender cómo agregar un escáner registrado a la nube.
	Actualiza la lista de escáneres en Visioneer Network Scanner Manager.
	Te permitirá modificar las opciones del escáner de la red. Consulta para obtener información sobre cada una de las opciones del escáner de red.
	Abre esta guía de usuario para ayudarte a usar el Visioneer Network Driver.

OPCIONES DE VISIONEER NETWORK SCANNER MANAGER

Haciendo clic en  le permite modificar las siguientes opciones de escáner de red.



Intervalo de actualización de la red: Actualiza automáticamente la red según la hora establecida.

Desconectar cuando un escáner esté inactivo por más de: Desconecta automáticamente el escáner cuando éste está inactivo durante más tiempo que el establecido.

Inicia la aplicación automáticamente: Cuando la casilla está marcada, se inicia automáticamente la aplicación Visioneer Network Manager al iniciar sesión en el ordenador.

Volver a conectar a los escáneres cuando la aplicación se inicia: Si esta casilla está marcada, se reconecta automáticamente a los escáneres cuando se inicia la aplicación Visioneer Network Manager.

Conéctese a los escáneres cuando se detecte (no recomendado para entornos multiusuario):

Si se selecciona esta opción, el escáner se conectará automáticamente al ordenador cuando se detecta el escáner en la red local. No utilice esta opción si hay más de cinco usuarios que utilizarán el escáner en cualquier momento.

Conecta con los escáneres como: Te permite modificar el nombre de usuario que aparece en la interfaz de tu escáner.

Servidor en la nube Te permite introducir tu propia URI del servidor en la nube.

REGISTRO DEL ESCÁNER EN EL SERVIDOR DE LA NUBE

El escáner debe estar registrado en el servidor de la Nube para poder escanear documentos a través de la red cuando el escáner y el ordenador cliente están en redes diferentes.

Note: Si tienes tu escáner y tu ordenador en la misma red, salta a [Escaneo de tus documentos](#).

Hay tres formas diferentes de registrar el escáner en el servidor de la Nube:

- Registro a través del escáner y del dispositivo móvil,
- Registro a través del escáner y WebManager, o
- Registro a través del escáner y de la página web

REGISTRO A TRAVÉS DEL ESCÁNER Y DEL DISPOSITIVO MÓVIL

1. Accede a la configuración del escáner.
2. Selecciona **Registrarse** en el menú.
Un código QR debería aparecer en la pantalla del escáner después de unos segundos.



3. Escanea el código QR usando la cámara de tu dispositivo móvil.
Serás redirigido al inicio de sesión del Servicio en la Nube.

4. Inicia sesión con tus credenciales de correo electrónico para una cuenta de Google o de Microsoft.



Note: Cuando se inicia sesión, la conexión está cifrada. No almacenamos tus credenciales de correo electrónico.

El escáner está ahora registrado.


REGISTRO A TRAVÉS DEL ESCÁNER Y WEBMANAGER

1. Asegúrate de que el escáner y el ordenador estén conectados a la misma red u ordenador. Consulta la guía de usuario del escáner.
2. Accede a la configuración del escáner.
3. Selecciona **Información** en el menú y luego selecciona **LAN**. La dirección IP debería aparecer en la pantalla del escáner.
4. Abre un navegador en tu ordenador y escribe la dirección IP en la barra de búsqueda. WebManager deberá aparecer.
5. Haz clic en el botón **Iniciar sesión** en la parte superior derecha, y luego inicia sesión con las siguientes credenciales.


Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin


6. En el menú del WebManager, seleccione **VAST Network**, y luego seleccione **Nube**.

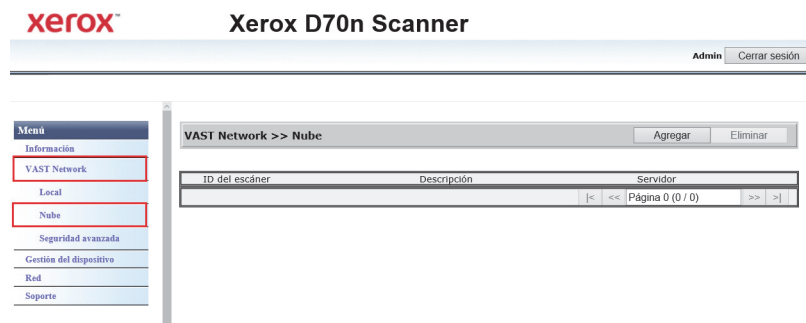



7. Haz clic en el botón **Agregar**.

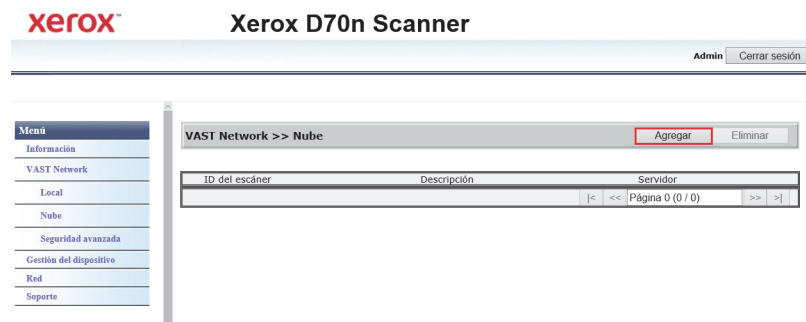

8. Haga clic en el botón **Registrarse**.

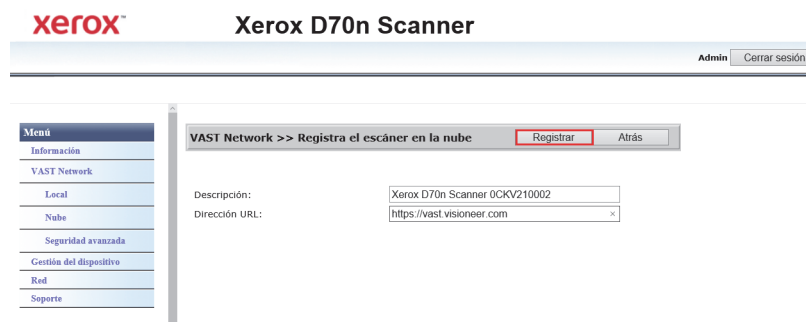


- Haz clic en el botón **Iniciar sesión** y luego inicia sesión con tus credenciales de correo electrónico para una cuenta de Google o de Microsoft.

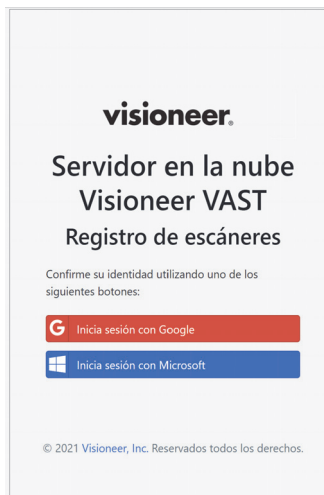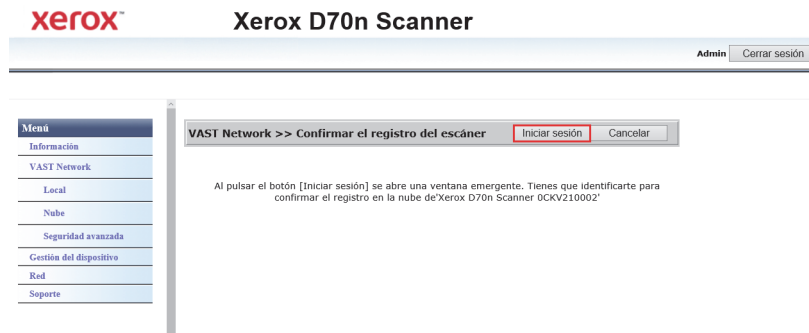

Note: Cuando se inicia sesión, la conexión está cifrada. No almacenamos tus credenciales de correo electrónico.

El escáner debería aparecer ahora en la tabla.

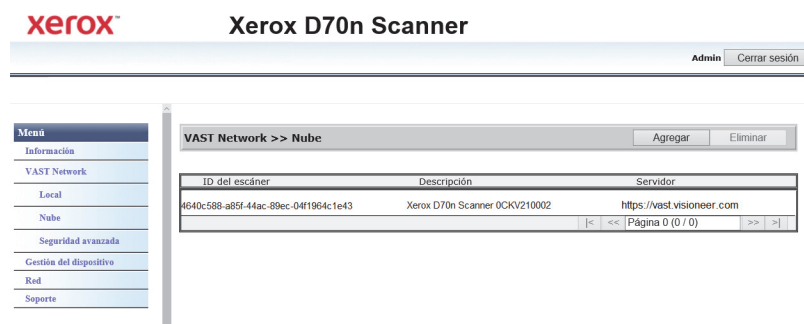

- Sal del WebManager.

REGISTRO A TRAVÉS DEL ESCÁNER Y DE LA PÁGINA WEB

1. Accede a la configuración del escáner.
2. Selecciona **Registrarse** en el menú.
Un código QR debería aparecer en la pantalla del escáner después de unos segundos.




Para el paso 5 necesitarás el número del Token de registro que está encima de tu código QR.

3. Copia y pega la siguiente URL en tu navegador:
<https://vast.visioneer.com>
4. Inicia sesión con tu cuenta de Google o Microsoft.



Note: Cuando se inicia sesión, la conexión está cifrada. No almacenamos tus credenciales de correo electrónico.

5. Haz clic en **Agregar**, luego ingresa el número de Token de registro de tu código QR.

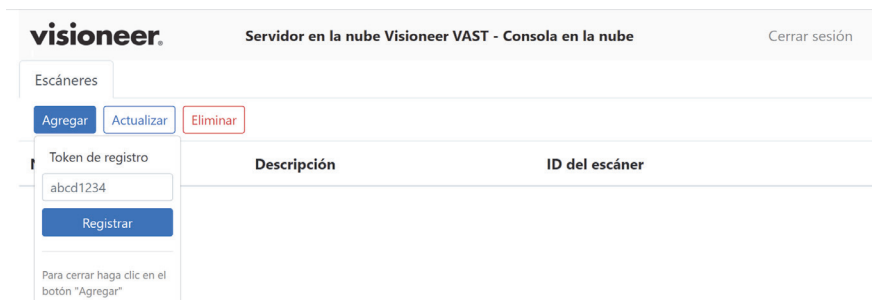


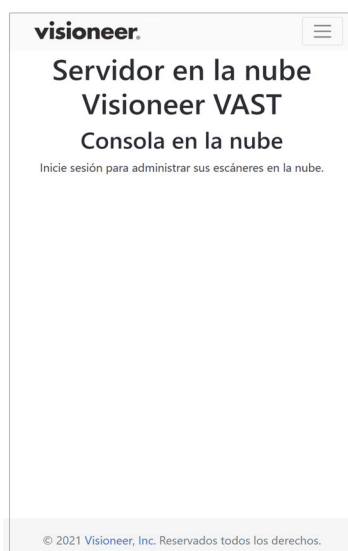
6. Después de introducir el número del Token de registro, haz clic en el botón **Registrarse**.

AGREGAR UN ESCÁNER REGISTRADO


La adición de un escáner registrado permitirá que el escáner aparezca en la lista de escáneres en la Nube y en Visioneer Network Scanner Manager para que puedas utilizarlo.

Note: Si tu escáner y tu ordenador están en la misma red, puedes omitir este capítulo.

1. En Visioneer Network Scanner Manager, haz clic en  . Deberá aparecer la página de la consola de la nube de Visioneer VAST Network.



- Haz clic en las tres líneas de la esquina superior derecha de la página y luego haz clic en **Iniciar sesión**.

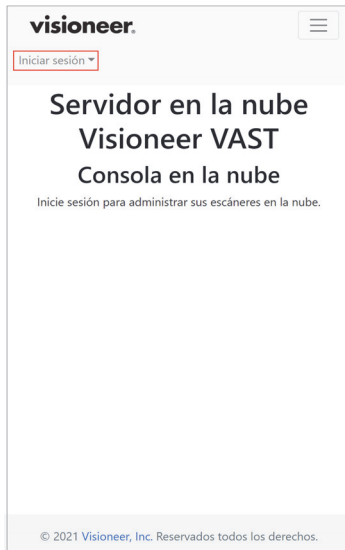

- Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de Google o Microsoft.

Note: Utiliza la misma dirección de correo electrónico que utilizaste para registrar el escáner.

Note: Cuando se inicia sesión, la conexión está cifrada. No almacenamos tus credenciales de correo electrónico.




- Una vez conectado, aparecerá una lista de los escáneres que has registrado en la Nube.

ID del escáner	Nombre	Descripción
9ae9331-f38d-4fc8-bb42-a408bdea7aa6	Xerox D70n ScannerVID_04A78PID_04F50CKV210002	Xerox D70n Scanner 0CKV210002

5. Haz clic en el botón **Agregar** para añadir un nuevo escáner a la lista de escáneres que puedes usar.

Tus escáneres también aparecerán en la lista de escáneres en Network Driver Scanner Manager.

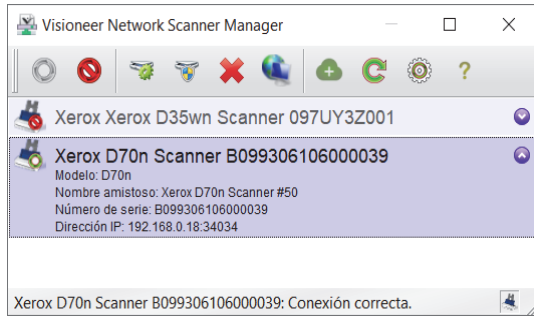


ESCANEO DE TUS DOCUMENTOS

Tus documentos pueden ser escaneados usando OneTouch en tu ordenador, o las aplicaciones TWAIN o WIA.


ESCANEO A TRAVÉS DE ONETOUCH

Usa esta opción de escaneo cuando quieras escanear desde la pantalla del ordenador. Escanear desde el Panel de botones OneTouch en pantalla es lo mismo que seleccionar una opción de escaneo en el escáner, excepto que hace clic en un icono que representa la función.

1. En Visioneer Network Scanner Manager, asegúrate de que el escáner esté conectado, verificando que el  icono aparezca en el icono del escáner seleccionado en la lista de escáneres.
2. Haz clic en el icono de OneTouch en la parte inferior derecha de la barra de tareas.
3. En OneTouch, haz clic en el icono de tu escáner.




4. Selecciona el trabajo de escaneo que deseas que realice el escáner y púlsalo para escanear. Usa las flechas grises izquierda y derecha para ver todas las opciones de trabajo de escaneo.

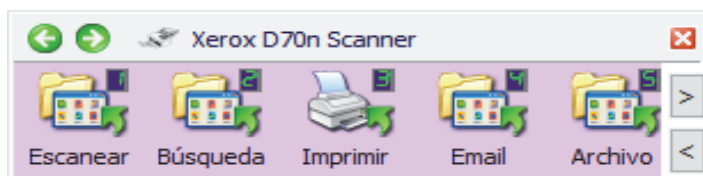

Consulta la Guía de Escaneo OneTouch para más instrucciones. También puede hacer clic en el botón **Ayuda** en la ventana Propiedades de OneTouch para abrir las instrucciones en un navegador web.

ESCANEO USANDO LOS BOTONES DEL ESCÁNER A TRAVÉS DE ONETOUCH


Al presionar el botón Simplex o Dúplex del escáner, éste comienza a escanear utilizando la configuración de la función en curso. La imagen escaneada se enviará a un destino en tu ordenador o unidad de red.

1. En Visioneer Network Scanner Manager, asegúrate de que el escáner esté conectado, verificando que el  icono aparezca en el icono del escáner seleccionado en la lista de escáneres.
2. Selecciona tu nombre de usuario.
3. Usa los botones arriba y abajo para ver las opciones de trabajo de escaneo.
4. Una vez que veas o selecciones las tareas de escaneo que deseas realizar, presiona el botón simple o dúplex del escáner para escanear.

TWAIN Y WIA

Esta opción utiliza la interfaz TWAIN o WIA de tu escáner para escanear.

Note: Los pasos pueden variar según las distintas aplicaciones.

1. En Visioneer Network Scanner Manager, asegúrate de que el escáner esté conectado, verificando que el  icono aparezca en el icono del escáner seleccionado en la lista de escáneres.
2. Abre la aplicación TWAIN o WIA deseada.
3. Selecciona el escáner de la lista y pulsa el botón Escanear. Aparecerá TWAIN o WIA UI.
4. Establece tu configuración y luego escanea el documento.

Consulte la guía de escaneo TWAIN para obtener más instrucciones. También puedes hacer clic en el botón de **Ayuda** en la interfaz TWAIN o WIA para abrir las instrucciones en un navegador web.

SEGURIDAD AVANZADA

Puede optar por cifrar sus datos eligiendo un perfil de firma y de cifrado en la página de propiedades del escáner.


Para abrir la página de propiedades de hardware del escáner:

1. **Windows 7** y posteriores, desde el panel de control de Windows, abra **Hardware y sonido** y, a continuación, **Dispositivos e impresoras**.
2. Haga clic con el botón derecho en el escáner.
3. Seleccione **Propiedades de escaneo** en la lista.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE VAST

En la pestaña "Configuración de seguridad de VAST" de la página de propiedades del escáner, puede elegir el perfil de firma y de cifrado..

Ambos perfiles están establecidos de manera predeterminada en "Ninguno", esto es, sin firma ni cifrado.


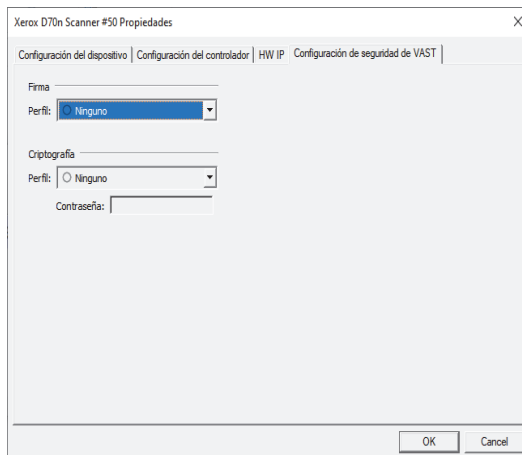


Los perfiles de firma y cifrado se pueden administrar mediante el administrador web del escáner (VAST Network > Seguridad avanzada).

Firma predeterminada, Clave predeterminada y Contraseña predeterminada


Se proporcionan los perfiles "Firma predeterminada", "Clave predeterminada" y "Contraseña predeterminada".

El instalador de Visioneer Network Driver ubicará dos archivos PKCS #12 en C:\Archivos de programa (x86)\Visioneer\VND, para sistemas operativos de 64 bits, y en C:\Program Files\Visioneer\VND, para sistemas operativos de 32 bits.

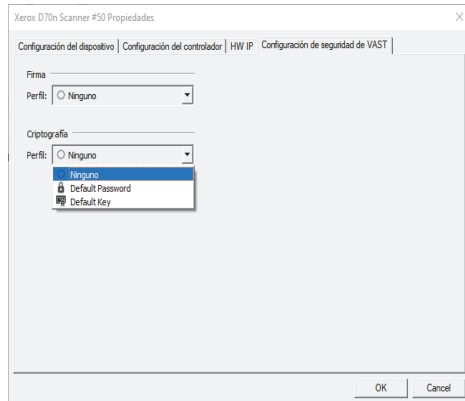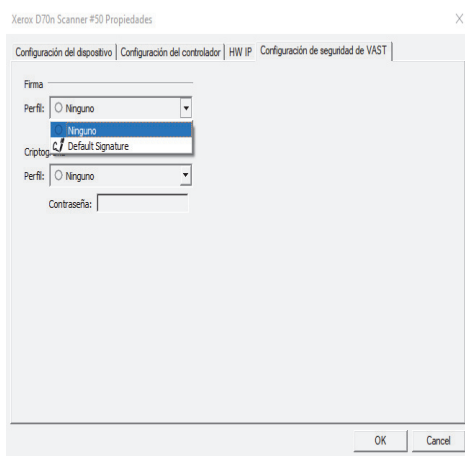

Firma predeterminada—para poder utilizar este perfil, instale **vast_signature.p12** en el almacén de certificados de la máquina local.

Clave predeterminada—para poder utilizar este perfil, instale **vast_pk.p12** en el almacén de certificados de la máquina local. De lo contrario, Visioneer Network Driver no podrá verificar la firma o descifrar el archivo PDF intermitente obtenido del escáner. El controlador mostrará un error y detendrá el escaneo.

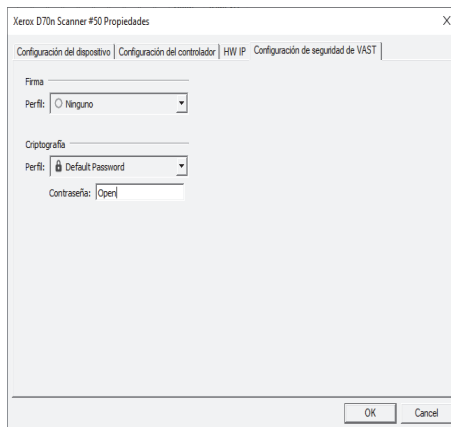Contraseña predeterminada—la contraseña es "Open".

Si quiere utilizar un perfil distinto a los predeterminados, deben instalarse los certificados correspondientes en el almacén de la máquina local. Además, debe facilitarse la contraseña para los perfiles de cifrado de contraseña.

visioneer[®]

INTELLIGENT SCANNING SOLUTIONS