

FEBBRAIO 2021  
05-0991-200

# Xerox<sup>®</sup> W130 / W110 Scanner

Guida dello scanner per l'utente  
Utenti Windows<sup>®</sup>

**Design © 2021 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® è un marchio di Xerox Corporation negli Stati Uniti e / o in altri Paesi. BR29733**

Contenuto © 2021 Visioneer, Inc. Tutti i diritti riservati. Il marchio e il logo Visioneer sono marchi registrati di Visioneer, Inc.

La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previo consenso scritto sono vietati, tranne per quanto consentito dalle leggi sul copyright. La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schermate, aspetti e così via.

ISIS® è un marchio registrato di EMC Software Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® e il logo Adobe® PDF sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Post-It® è un marchio registrato di 3M Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft® è un marchio registrato negli Stati Uniti di Microsoft Corporation. Windows® e SharePoint® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

ZyINDEX è un marchio registrato di ZyLAB International, Inc. Porzioni del toolkit ZyINDEX, Copyright © 1990 - 1998, ZyLAB International, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri prodotti qui citati possono essere marchi delle rispettive società e vengono riconosciuti come tali.

Versione del documento: 05-0991-200 (Febbraio 2021)

Periodicamente vengono apportate modifiche al presente documento. Variazioni, inesattezze tecniche ed errori tipografici verranno corretti nelle edizioni successive.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Visioneer. Il software descritto viene fornito con accordo di licenza. Il software può essere utilizzato o copiato solo in conformità con i termini di tale accordo. È illegale copiare il software su qualsiasi supporto, tranne per quanto specificatamente consentito dall'accordo di licenza. È vietata la copia o la trasmissione di qualsiasi parte di questo documento per mezzo di qualsiasi sistema, elettronico o meccanico, compresi fotocopia, registrazione o sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni, nonché la traduzione in un'altra lingua, per scopi diversi dall'uso personale del licenziatario e per quanto specificatamente consentito dall'accordo di licenza, senza l'esplicito consenso scritto da parte di Visioneer.

### **Legenda dei diritti limitati**

L'uso, la duplicazione o la divulgazione sono soggetti a limitazioni secondo quanto stabilito dal sottoparagrafo (c) (1) (ii) della clausola 52.227-FAR14 sui diritti per i dati tecnici e il software per computer. Il materiale scansionato da questo prodotto può essere protetto da leggi statali e altre normative, quali le leggi sul copyright. Il cliente è interamente responsabile del rispetto di tali leggi e normative.

# Sommario

1-Sicurezza.....	1-1
Introduzione alla sicurezza .....	1-1
Informazioni di sicurezza operativa.....	1-1
Informazioni elettriche.....	1-2
Avviso - Informazioni di sicurezza elettrica .....	1-2
Alimentazione elettrica .....	1-3
Dispositivo di disinserimento.....	1-3
Spegnimento di emergenza.....	1-3
Informazioni di manutenzione .....	1-3
Certificazione di sicurezza del prodotto .....	1-4
Informazioni per contattare il reparto EH&S (Environment, Health and Safety) .....	1-4
2-Benvenuti.....	2-1
Contenuto della confezione .....	2-1
Requisiti di sistema.....	2-1
Documentazione.....	2-2
Scanner Xerox® W130 / W110.....	2-2
3-Configurazione dello scanner .....	3-1
4-Installazione .....	4-1
Installazione del software e collegamento dello scanner.....	4-1
Installazione del driver dello scanner.....	4-3
Collegamento del cavo USB e accensione dell'alimentazione.....	4-4
Installazione di Visioneer OneTouch.....	4-6
Applicazioni aggiuntive disponibili con lo scanner.....	4-7
Visualizzazione delle guide per l'utente.....	4-7
Registrazione dello scanner.....	4-8
5-Caricamento dei documenti da scansionare .....	5-1
Tipi di documenti supportati .....	5-1
Documento di cui evitare la scansione.....	5-2
Tipo di documenti non supportati.....	5-2
Selezione delle opzioni di alimentazione della carta .....	5-3
Selezione del percorso della carta .....	5-3
Scansione dall'alimentatore automatico documenti (ADF) .....	5-3
Preparazione dei documenti alla scansione.....	5-3
Caricamento di documenti.....	5-4
Interfacce di scansione .....	5-5

6-Manutenzione.....	6-1
Precauzioni di sicurezza.....	6-1
Proprietà dell'hardware.....	6-2
Impostazioni relative al dispositivo .....	6-2
Impostazioni dei driver.....	6-3
Rimozione della carta inceppata .....	6-4
Pulizia dello scanner.....	6-5
Pulizia dell'esterno dello scanner .....	6-5
Pulizia dell'interno dello scanner.....	6-5
Pulizia dei rulli dell'ADF .....	6-6
Pulizia del piano fisso e delle piastre posteriori dello scanner .....	6-7
Pulizia dei sensori della carta.....	6-8
Pulizia dei sensori dell'ADF .....	6-8
Sostituzione dei rulli.....	6-9
Sostituzione dei rulli Pick up .....	6-10
Sostituzione del modulo del rullo di alimentazione.....	6-11
Sostituzione del rullo che impedisce la doppia alimentazione.....	6-12
Codici di errore dello scanner.....	6-13
Installazione di una cartuccia di inchiostro.....	6-18
Regolazione della posizione di stampa.....	6-19
Risoluzione dei problemi.....	6-20
Disinstallazione dello scanner .....	6-23
Specifiche di Scanner Xerox® W130 / W110 .....	6-24
Elenco delle parti di Scanner Xerox® W130 / W110.....	6-25
7-Appendice A: Informazioni sulle normative .....	7-1
Normative di base .....	7-1
Stati Uniti (Normative FCC).....	7-1
Unione Europea.....	7-1
Turchia (Normativa RoHS).....	7-2
Normative per la copia.....	7-2
Stati Uniti.....	7-2
Canada.....	7-3
Altri paesi.....	7-4
8-Appendice B: Informazioni sulla conformità.....	8-1
Riciclaggio e smaltimento del prodotto.....	8-1
USA e Canada .....	8-1
Unione Europea.....	8-1
ENERGY STAR per gli USA.....	8-2

# 1. Sicurezza

## Introduzione alla sicurezza

### Avvisi e sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di utilizzare la macchina e consultarle secondo necessità per garantirne un funzionamento costante e sicuro.

Il prodotto e i materiali Xerox sono stati progettati e collaudati in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza più rigorosi. Tali requisiti comprendono valutazione e certificazione da parte degli enti preposti e conformità alle normative sulle apparecchiature elettromagnetiche e gli standard ambientali riconosciuti.



**I test e le prestazioni di sicurezza e ambientali di questo prodotto sono stati verificati utilizzando esclusivamente materiali Xerox. Modifiche non autorizzate, compresa l'aggiunta di nuove funzioni o la connessione di apparecchiature esterne, possono invalidare la certificazione del prodotto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.**

## Informazioni di sicurezza operativa

L'apparecchiatura e i materiali Xerox sono stati progettati e collaudati in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza più rigorosi. Tali requisiti comprendono valutazione e approvazione da parte degli enti preposti e conformità agli standard ambientali riconosciuti.

Per garantire un funzionamento costante e sicuro dell'apparecchiatura Xerox, seguire sempre queste linee guida di sicurezza:

### Cosa fare

- Seguire sempre tutti gli avvisi e le istruzioni accluse o riportate sull'apparecchiatura.
- Prima di pulire il prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre materiali progettati specificatamente per questo prodotto; l'uso di altri materiali può generare prestazioni scadenti e creare situazioni pericolose. Non utilizzare detergenti spray, poiché in determinate condizioni possono essere esplosivi e infiammabili.
- Prestare sempre attenzione durante lo spostamento o il trasferimento dell'apparecchiatura.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie di appoggio solida e sufficientemente robusta da sopportarne il peso.
- Posizionare sempre la macchina in un'area dotata di ventilazione e di spazio di manovra adeguato per interventi tecnici.
- Scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa elettrica prima di pulirla.

**Note:** questa apparecchiatura Xerox è dotata di un dispositivo di risparmio energetico per limitare il consumo di elettricità quando non viene utilizzata; può quindi essere lasciata sempre accesa.

**Cosa non fare**

- Mai utilizzare un adattatore con messa a terra per collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica priva del morsetto di terra.
- Mai tentare operazioni di manutenzione non descritte specificatamente in questa documentazione.
- Mai estrarre i coperchi o le protezioni fissate con viti, poiché al loro interno non vi sono aree riparabili dall'operatore.
- Mai posizionare la macchina vicino a un radiatore o altre fonti di calore.
- Mai aggirare o disattivare i dispositivi di blocco elettrici o meccanici.
- Mai posizionare questa apparecchiatura in luoghi in cui le persone possono inciampare sul cavo di alimentazione o calpestarlo.



**Attenzione: Questo dispositivo non è inteso per l'uso nel campo di visione diretto dello schermo.**

Per evitare riflessi fastidiosi sullo schermo, non sistemare il dispositivo nel campo di visione diretto.

**Informazioni elettriche****AVVISO - INFORMAZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA**

1. La presa elettrica destinata alla macchina deve soddisfare i requisiti specificati sulla targhetta dati riportata sul retro della macchina. Se non si è sicuri dei requisiti dell'alimentazione elettrica, consultare la società elettrica o un elettricista.
2. La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
3. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la macchina. Non utilizzare una prolunga, né rimuovere o modificare la spina del cavo di alimentazione.
4. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in una presa elettrica correttamente collegata a terra. Se non si è sicuri della messa a terra di una presa, consultare un elettricista.
5. Non utilizzare un adattatore per collegare un'apparecchiatura Xerox a una presa elettrica priva del terminale di terra.
6. Non posizionare questa apparecchiatura in luoghi in cui le persone possono inciampare sul cavo di alimentazione o calpestarlo.
7. Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
8. Non aggirare o disattivare i dispositivi di blocco elettrici o meccanici.
9. Non spingere alcun oggetto negli alloggiamenti o nelle aperture della macchina, poiché ciò può provocare scosse elettriche o incendi.

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Questo prodotto deve essere utilizzato con il tipo di alimentazione elettrica indicata sulla targhetta dati del produttore. Se non si è sicuri dei requisiti dell'alimentazione elettrica, consultare la società elettrica.



- Collegare sempre l'apparecchiatura a una presa elettrica correttamente collegata a terra. In caso di dubbi, fare controllare la presa da un elettricista qualificato.

**⚠ AVVISIO: Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito protettivo di messa a terra.**

Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito protettivo di messa a terra ed è fornita di una spina con morsetto protettivo di terra. Per motivi di sicurezza, la spina può essere inserita solo in una presa elettrica dotata di messa a terra. Se non si riesce a inserire la spina nella presa, contattare il proprio elettricista per sostituire la presa.

### DISPOSITIVO DI DISINSERIMENTO

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di disinserimento di questa apparecchiatura. È collegato al lato della macchina. Per interrompere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

### Spegnimento di emergenza

Se si verifica una delle condizioni seguenti, spegnere immediatamente la macchina e scollegare il cavo o i cavi di alimentazione dalla presa o dalle prese elettriche. Contattare un rappresentante del servizio di assistenza Xerox per risolvere il problema:

- L'apparecchiatura emette odori o rumori insoliti.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- È scattato un interruttore nel pannello a muro, un fusibile o un altro dispositivo di sicurezza.
- È stato versato un liquido nella macchina.
- La macchina è stata esposta all'acqua.
- Una parte qualsiasi della macchina è danneggiata.

### Informazioni di manutenzione

1. Tutte le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente allegata al prodotto.
2. Non eseguire sul prodotto operazioni di manutenzione non descritte nella documentazione per il cliente.
3. Non utilizzare detergenti spray. L'uso di detergenti non approvati può generare prestazioni scadenti dell'apparecchiatura e creare condizioni pericolose.
4. Utilizzare materiali e prodotti di pulizia indicati nel presente manuale.

5. Non estrarre i coperchi o le protezioni fissate con viti, poiché al loro interno non vi sono parti riparabili dall'operatore.
6. Non eseguire procedure di manutenzione se non dietro istruzioni specifiche da parte di un rivenditore locale autorizzato o a meno che una procedura non sia descritta specificatamente nel manuale per l'utente.

## Certificazione di sicurezza del prodotto

L'ente preposto certifica che questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza elencati:

STANDARD
UL60950-1 (USA)
CSA 22.2 No. 60950-1 (Canada)
IEC 60950-1

Informazioni per contattare il reparto EH&S (Environment, Health and Safety)

### Informazioni di contatto

Per ulteriori informazioni sull'ambiente, la salute e la sicurezza relative a questo prodotto e ai materiali Xerox, contattare le linee di assistenza clienti seguenti:

<b>USA e Canada / Europa (Telefono):</b> 1-800-ASK-XEROX
<b>USA e Canada / Europa (Fax):</b> 1-585-422-8217




## 2. Benvenuti

Il nuovo scanner consente di eseguire rapidamente la scansione solo fronte o fronte/retro di pile di documenti e di caricare sul computer le immagini elettroniche così ottenute.

### Contenuto della confezione


Prima di procedere, verificare il contenuto della confezione. Se alcuni componenti risultano mancanti o danneggiati, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato lo scanner.

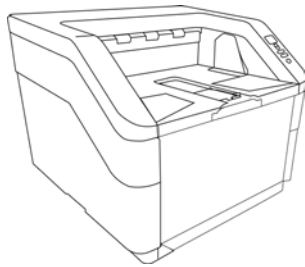

Scanner Xerox® W130 / W110



Guida rapida per l'installazione



Cavo di alimentazione



Cavo USB

- Technical Support and Warranty Information
- Register Your Scanner and Review Card

### Requisiti di sistema

- CPU Intel i3 o equivalente
- Accesso a Internet (solo per l'installazione)
- Una porta Universal Serial Bus (USB)
- Sistema operativo Microsoft® Windows®:
  - 7 a 32 bit o 64 bit (Service Pack 1)
  - 8 e 8.1 a 32 bit o 64 bit
  - 10 a 32 bit o 64 bit
- Spazio minimo disponibile su disco:
  - 350 MB per il driver dello scanner
  - 1 GB per Visioneer OneTouch
  - Da 1 a 3 GB per ogni applicazione aggiuntiva
- Monitor (Le impostazioni consigliate):
  - Qualità dei colori a 16 o 32 bit

- Risoluzione impostata almeno su 800 x 600 pixel

Per le istruzioni sull'impostazione della qualità dei colori e della risoluzione dello schermo, consultare la documentazione di Windows.

## Documentazione


### La confezione include la seguente documentazione cartacea:

- **Guida all'installazione:** istruzioni generali sull'installazione e la configurazione dello scanner.
- **Scheda di supporto tecnico:** informazioni di contatto per il supporto tecnico e il servizio clienti e breve panoramica della garanzia standard sul prodotto.

### La seguente documentazione di copia elettronica è disponibile durante l'installazione o su [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com):

- **Guida dello scanner per l'utente:** Linee guida per l'installazione, la configurazione, il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e la garanzia dello scanner.
- **Guida alla scansione tramite OneTouch:** Istruzioni per la configurazione e la scansione tramite OneTouch.
- **Guida alla scansione tramite TWAIN:** Istruzioni per l'accesso e la scansione tramite l'interfaccia TWAIN.
- **Fogli di controllo patch:** utilizzare con un'applicazione che supporta il rilevamento dei dati dei codici patch quando si utilizza l'interfaccia TWAIN. I layout delle pagine di codici patch sono stati progettati specificamente per lo scanner. Il file contiene i layout dei patch 2, 3 e T per le pagine con formato A4 e U.S. Letter. Stampare la dimensione corretta per la carta nella stampante.

## Scanner Xerox® W130 / W110

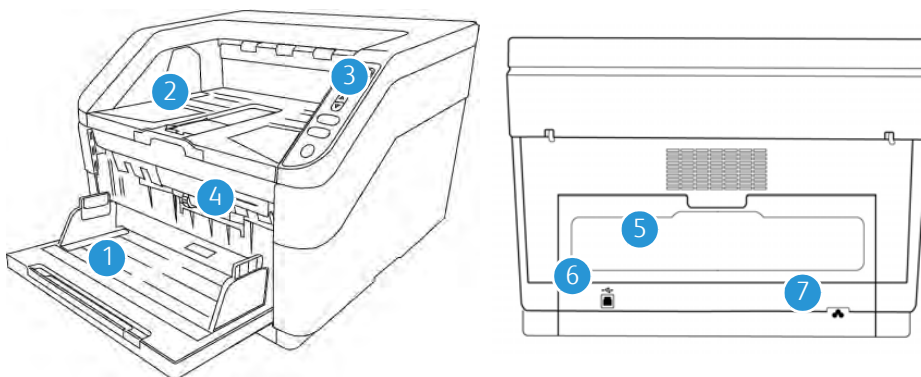


1. **Cassetto di input:** Contiene i documenti nell'alimentatore automatico documenti per la scansione
  - **Estensione:** L'estensione del cassetto di output viene aperta per supportare le varie lunghezze dei documenti
  - **Guide della carta:** Possono essere regolate in base alla larghezza del documento.

2. **Cassetto di output:** Cassetto dello scanner dal quale vengono rilasciati i documenti. Sollevare un fermo del cassetto di output per mantenere i documenti in tale cassetto. L'estensione del cassetto di output viene aperta per supportare le varie lunghezze dei documenti
3. **Pannello di controllo:** controlli dello scanner.
  - **Display LCD:** visualizza le impostazioni di scansione di correnti.
  - **Pulsanti funzione:** selezionare l'impostazione di scansione per i pulsanti. Un tocco. Premere su / giù per selezionare i gruppi attività
  - **Pulsante Simplex:** consente di eseguire la scansione di documenti solo fronte.
  - **Pulsante Duplex:** consente di eseguire la scansione di documenti fronte/retro..
  - **Interruttore di alimentazione / Indicatore di stato:** consente di accendere e spegnere lo scanner. Mostra lo stato dello scanner.
4. **Leva di rilascio del coperchio dell'ADF:** Per aprire lo scanner, tirare la leva di rilascio del coperchio dello scanner e sollevare il coperchio.
5. **Sportello percorso di alimentazione carta diritta:** abbassare questo sportello per fare in modo che le pagine molto spesse vengano alimentate diritte nello scanner
6. **Porta Universal Serial Bus (USB):** consente di collegare lo scanner al computer.
7. **Connettore di alimentazione:** consente di collegare il cavo di alimentazione allo scanner.



### 3. Configurazione dello scanner

1. Estrarre lo scanner dalla confezione di spedizione e verificare che questa contenga tutti i componenti elencati a pagina 2-1.  
Si consiglia di conservare il materiale di imballaggio originale per eventuale necessità in un secondo momento.
2. Lo spostamento dello scanner deve essere eseguito sempre da almeno due persone, sollevando lo scanner dalla parte inferiore.
3. Utilizzare una scrivania o un tavolo in grado di sostenere il peso dello scanner. Non collocare lo scanner su una superficie coperta con un panno.
4. Posizionare lo scanner su una superficie piana vicino al computer.
5. Rimuovere dallo scanner il nastro adesivo di spedizione, come indicato nelle illustrazioni in basso.

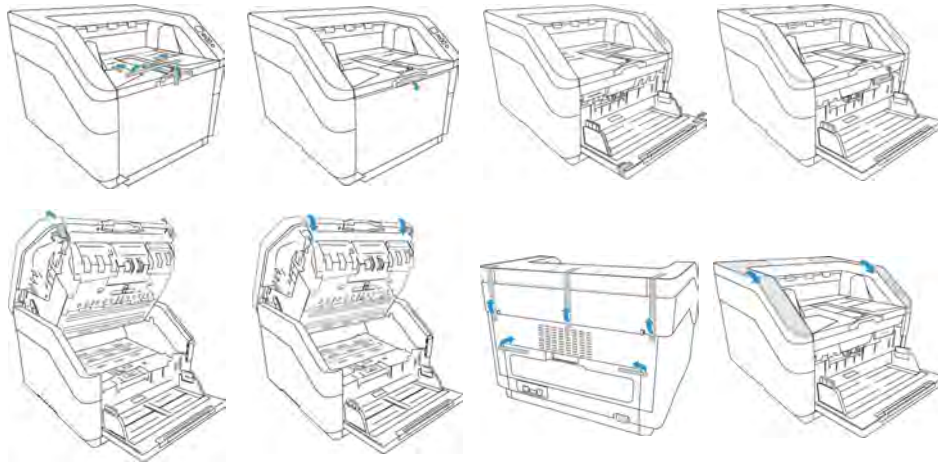

Le illustrazioni sono solo a scopo esemplificativo. L'imballaggio dello scanner può variare leggermente.


6. Per aprire il vassoio di ingresso, rilasciare lo sportello del vassoio. Estrarre il vassoio di uscita dallo scanner.



## Collegamento ll'alimentazione

**Note:** utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione con lo scanner. Il collegamento di qualsiasi altro tipo di alimentatore potrebbe danneggiare lo scanner e ne invalida la garanzia.


1. Selezionare il cavo di alimentazione in base al paese.
2. Inserire il cavo di alimentazione nella porta di alimentazione dello scanner.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.

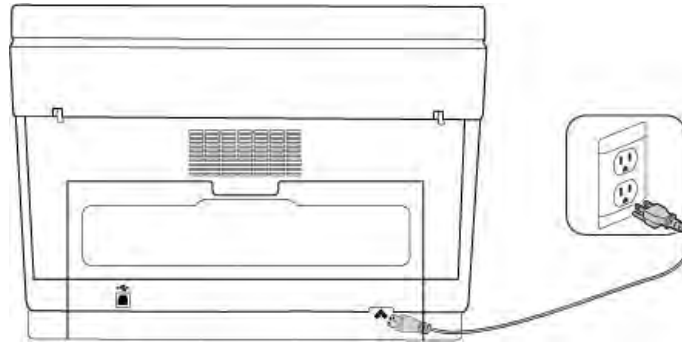

## 4. Installazione

### Leggere i punti seguenti prima di iniziare il processo di installazione:

- Se durante l'installazione viene richiesto di riavviare il sistema, selezionare "No". Completare l'installazione del software, quindi chiudere tutte le finestre aperte e riavviare il computer.
- Le informazioni riportate in questa guida possono riguardare software non fornito con lo scanner acquistato. Ignorare eventuali informazioni sul software non applicabili al prodotto scelto.
- Se sul computer è in esecuzione un software antivirus o antispyware, è possibile che durante l'installazione vengano visualizzati avvisi o messaggi che chiedono di autorizzare il proseguimento dell'installazione. Benché i messaggi siano diversi a seconda del software installato sul computer, consentire in ogni caso il proseguimento dell'installazione se tale opzione è disponibile. In alternativa è possibile disattivare il software antivirus o antispyware prima di installare lo scanner, ma in tal caso accertarsi di riattivarlo al termine dell'installazione.
- Se sul computer è in esecuzione Windows 7 e versioni successive, può essere visualizzata la schermata Controllo dell'account utente di Windows, che chiede di confermare le modifiche di sistema. Fare clic sul pulsante Continua per consentire il proseguimento dell'installazione.

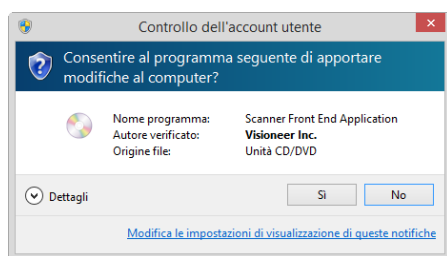


### Installazione del software e collegamento dello scanner


1. Avviare Microsoft Windows e accertarsi che non vi siano altre applicazioni in esecuzione.
2. Accedere a [www.visioneer.com/install](http://www.visioneer.com/install)
3. Al termine del download, avviare il programma di installazione.
4. Inserire il cavo USB nella porta USB dello scanner e poi in una porta USB del computer. Accendere lo scanner.




5. Fare clic su **OK**.
6. Selezionare lo scanner dall'elenco.

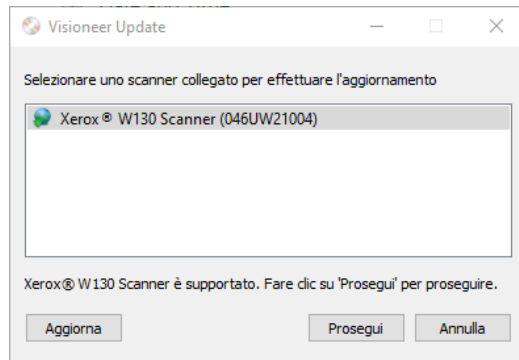

7. Fare clic su **Procedi**.
8. Selezionare la lingua dall'elenco delle lingue disponibili. Fare clic su **OK**.

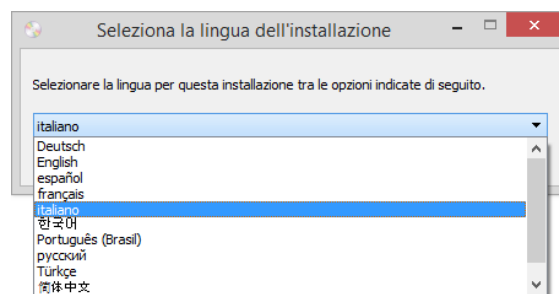

9. Assicurarsi che sia selezionata la casella **Driver scanner** e **Visioneer OneTouch**

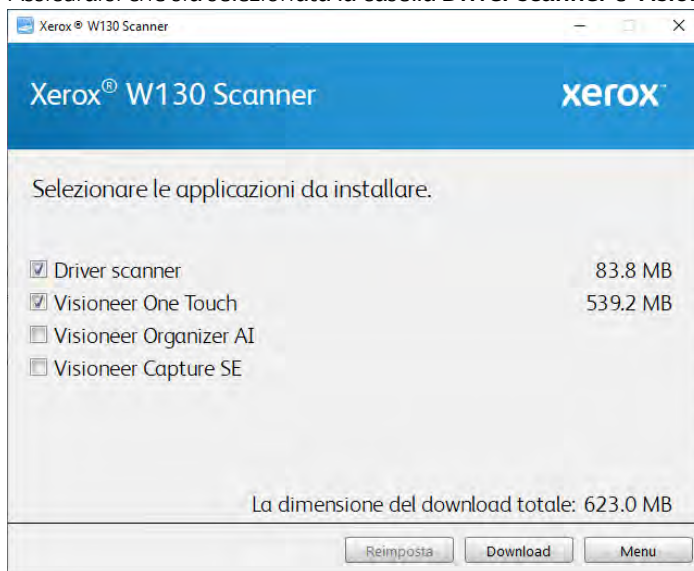

**Note:** le applicazioni fornite con lo scanner possono differire leggermente da quelle elencate nella finestra.

10. Se una versione del software è già installata nel sistema, l'opzione sarà grigia. Tuttavia, se è disponibile una versione più recente, sarà possibile scaricarla e installarla.



11. Sarà prima necessario scaricare il software facendo clic su **Download**. Le dimensioni totali del download sono visualizzate in basso.
12. Una volta avviato il download, è possibile metterlo in pausa. Se sono necessarie modifiche alle selezioni, fare clic su **Reset** mentre il download è in pausa. Questa operazione consente la modifica delle impostazioni.


**Note:** Facendo clic sul pulsante Reset nel menu principale o nel menu di installazione si determina l'eliminazione sia dei file parzialmente eseguiti sia dei file precedentemente scaricati. Per effettuare l'installazione è necessario scaricare di nuovo i file.

13. Una volta completato il download di tutto il software, fare clic su **Installa..**

### INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER


Innanzitutto viene avviata l'installazione del driver dello scanner.

1. Viene visualizzata la schermata di benvenuto per l'installazione guidata del driver dello scanner. Fare clic su **Avanti**.

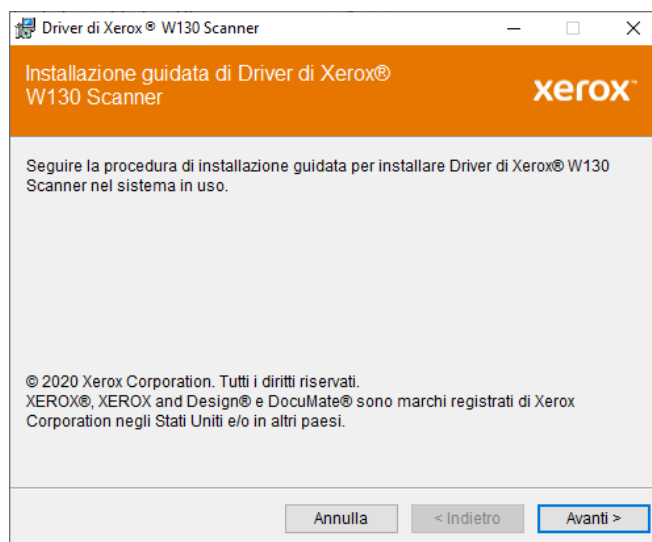

2. Leggere l'accordo di licenza Xerox nella finestra visualizzata. Se si accettano i termini dell'accordo, selezionare **Accetto**, quindi fare clic su **Avanti**.  
Se si sceglie di non accettare il contratto di licenza, fare clic su **Annulla**. Fare clic su **Chiudi** nella finestra Installazione interrotta.
3. Il software verrà installato.

4. **Arrestarsi** quando viene visualizzata la finestra "Completare l'installazione collegando l'hardware". **Non** fare ancora clic su **OK**. Lasciare aperta la finestra e passare alla Appendice successiva.

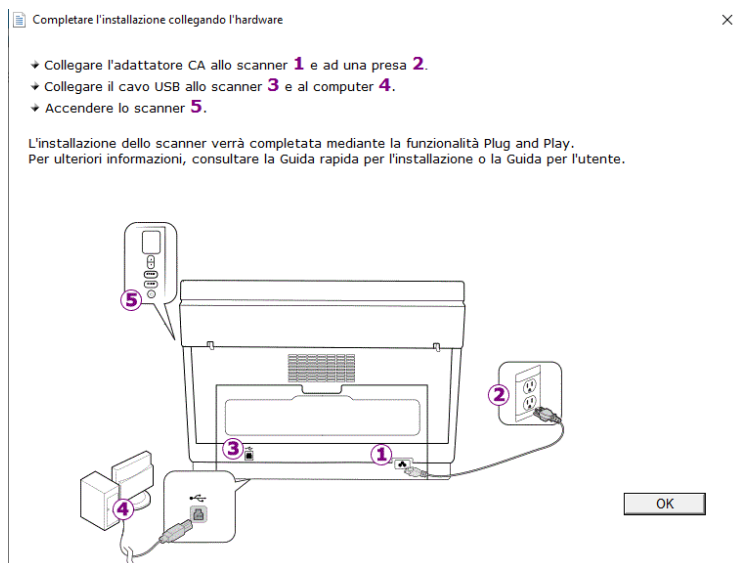


**Note:** Se il diagramma di connessione dello scanner riportato di seguito non viene visualizzato sullo schermo, arrestarsi e seguire le istruzioni descritte nella sezione seguente per la connessione dello scanner.

#### COLLEGAMENTO DEL CAVO USB E ACCENSIONE DELL'ALIMENTAZIONE

Se non lo scanner non è stato collegato in precedenza, procedere seguendo le istruzioni riportate in basso. Si consiglia di utilizzare il cavo fornito con lo scanner.

1. Rimuovere l'eventuale nastro protettivo dal cavo USB.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB dello scanner e a una porta USB del computer. Controllare la posizione delle porte USB del computer sul manuale. Se la spina non si collega facilmente, assicurarsi di provare a inserirla corretta. Non forzare la spina nella connessione.

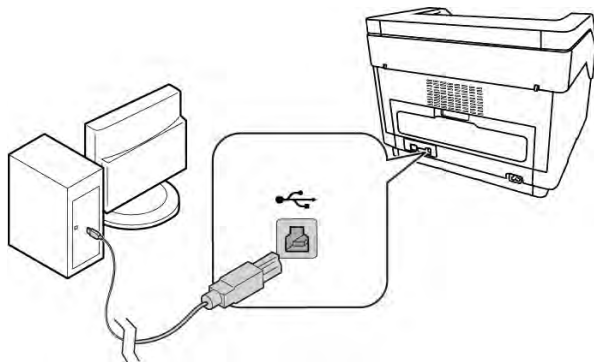


3. Accendere lo scanner.


L'indicatore di stato inizia a lampeggiare per indicare che lo scanner è alimentato.

Il computer riconosce che è stato collegato uno scanner alla porta USB e carica automaticamente il software di esecuzione appropriato.

- Quando si è sicuri che il software è stato caricato completamente, tornare alla finestra "Completare l'installazione collegando l'hardware".

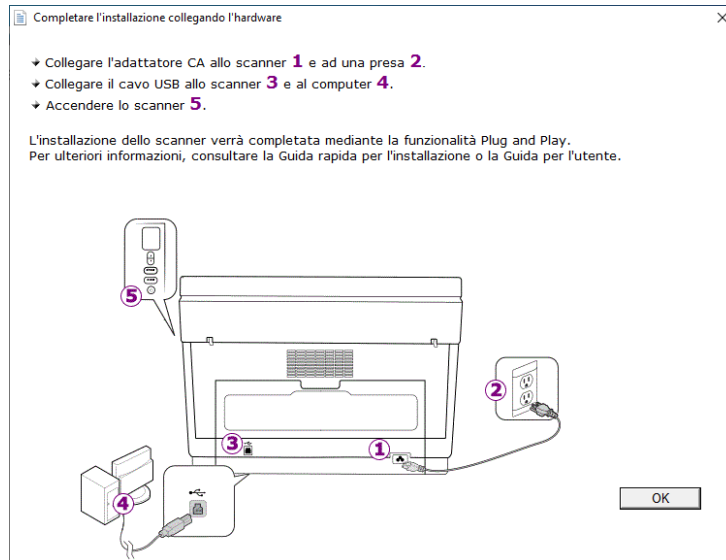

- Fare clic su **OK**.
- Fare clic su **Chiudi** nella finestra Installazione del driver completata per chiudere e uscire dal programma di installazione del driver.

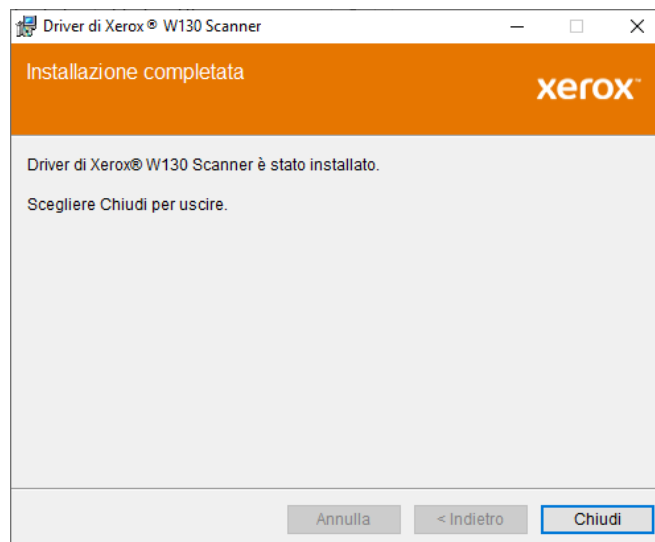

## INSTALLAZIONE DI VISIONEER ONETOUCH

L'installazione del software Visioneer OneTouch si avvierà automaticamente dopo aver selezionato **Chiudi** nella finestra Installazione del driver completata.

1. Nella finestra iniziale dell'Installazione guidata di OneTouch, fare clic su **Avanti**.



2. Leggere l'accordo di licenza di Visioneer nella finestra visualizzata. Se si accettano i termini dell'accordo, selezionare **Accetto**, quindi fare clic su **Avanti**.  
Se si sceglie di non accettare l'accordo di licenza, l'installazione verrà interrotta e il software OneTouch non verrà installato.
3. Fare clic su **Chiudi** nella finestra Installazione di Visioneer OneTouch completata per chiudere e uscire dal programma di installazione.
4. Al termine dell'installazione di OneTouch, viene visualizzata una schermata iniziale mentre il software esegue l'inizializzazione e cerca gli scanner installati. Prima di utilizzare OneTouch è necessario attendere la scomparsa di questa schermata.




**Note:** se è stata selezionata l'installazione di altri software, l'installazione si avvierà automaticamente dopo che l'utente avrà fatto clic su **Chiudi** nella finestra visualizzata per completare l'installazione.

## Applicazioni aggiuntive disponibili con lo scanner

1. Tornare al menu principale del e fare clic su **Installa software**.
2. Se una versione del software è già installata nel sistema, l'opzione sarà disattivata. Tuttavia, se è disponibile una versione più recente online, sarà possibile eseguire l'aggiornamento selezionando il pulsante appropriato.
3. Sarà prima necessario scaricare il software facendo clic su **Scarica**.
4. Selezionare le applicazioni aggiuntive che si desidera installare e fare clic su **Installa**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare ciascun prodotto aggiuntivo.

## Visualizzazione delle guide per l'utente


1. Avviare Visioneer Update, andare al menu principale e fare clic su **Visualizza le guide utente**.

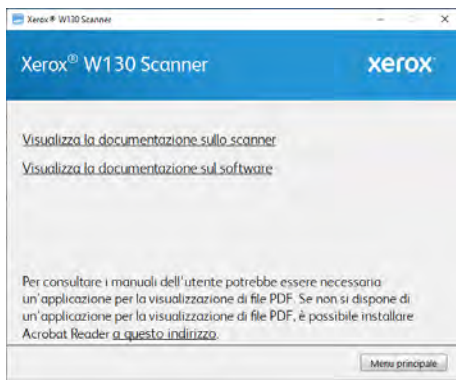

2. Fare clic su **Visualizza la documentazione sullo scanner** per accedere alla guida dello scanner per l'utente e alle guide alla scansione di OneTouch e dell'interfaccia TWAIN.
  - **Guida dello scanner per l'utente:** Linee guida per l'installazione, la configurazione, il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e la garanzia dello scanner.
  - **Guida alla scansione tramite OneTouch:** Istruzioni per la configurazione e la scansione tramite OneTouch.
  - **Guida alla scansione tramite TWAIN:** Istruzioni per l'accesso e la scansione tramite l'interfaccia TWAIN.

Fare clic su "**Visualizza la documentazione sul software**" per accedere alle guide per l'utente relative alle applicazioni software fornite con lo scanner.

Da una di queste finestre delle guide per l'utente, fare clic sul pulsante relativo al menu delle guide per l'utente per tornare alla finestra principale, quindi selezionare la sezione relativa alla documentazione aggiuntiva per visualizzare le guide per l'utente.

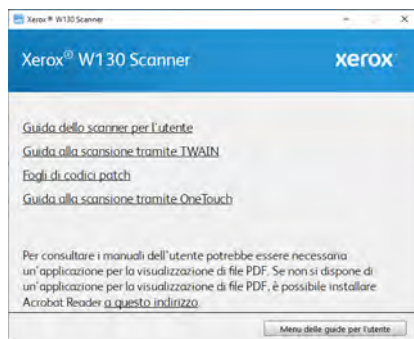

Finestra della documentazione sullo scanner

3. Fare clic sui collegamenti delle guide che si desidera visualizzare.
4. Al termine, fare clic su **Menu principale** per tornare alla finestra del menu principale e fare clic su **Esci**.

## Registrazione dello scanner

La registrazione dello scanner è importante, poiché consente di accedere al servizio di assistenza telefonica gratuita e agli aggiornamenti software per lo scanner.

Per registrare lo scanner è necessaria una connessione a Internet attiva. Se non si dispone dell'accesso a Internet è possibile rivolgersi al servizio clienti per registrare lo scanner. Consultare la scheda di supporto tecnico fornita insieme allo scanner per conoscere i recapiti del servizio clienti.

1. Aprire una finestra di Internet Explorer o altro browser installato sul computer.
2. Nel campo dell'indirizzo Web digitare [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).
3. Fare clic su **Registra lo scanner**.
4. Compilare il modulo di registrazione, tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (\*).

Per la registrazione è necessario immettere un indirizzo di posta elettronica valido.

5. Viene richiesta l'immissione del numero di serie dello scanner, che si trova sulla parte posteriore dello dispositivo.
6. Dopo aver compilato il modulo, per completare la registrazione, fare clic su **Registra**.

## 5. Caricamento dei documenti da scansionare

Rimuovere sempre eventuali punti di spillatrice o graffette dai documenti prima di inserirli nell'alimentatore della carta dello scanner, poiché possono fare inceppare il meccanismo di alimentazione e graffiare i componenti interni. Eliminare inoltre eventuali etichette, adesivi o appunti Post-It™ che possono fuoriuscire durante il processo di scansione e incepparsi nello scanner. Un tale uso errato dello scanner ne invalida la garanzia. Visitare l'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com), selezionare il prodotto in uso, quindi fare clic sul collegamento relativo al programma di garanzia per visualizzare i termini e le condizioni di garanzia per lo scanner in uso.



### Tipi di documenti supportati

Con questo scanner è possibile scansionare i seguenti tipi di documenti e tessere.

- Quantità massima di carta nel cassetto di input
  - Circa 500 pagine da 27-105 g/m<sup>2</sup> di carta nuova per stampante
- Formato del documento
  - Dimensioni minime (larghezza x lunghezza)
    - Pagina singola 1,97 x 2,56 pollici (50 x 65 mm)
    - Multipagina 1,97 x 3,35 pollici (50 x 85 mm)
  - Dimensioni massime (larghezza x lunghezza): 308 x 432 mm
  - Lunghezza massima con documento lungo abilitato: 5994 mm

Si consiglia di eseguire la scansione una pagina alla volta per i documenti con lunghezza superiore a 432 mm (17 pollici).
- Pile di documenti misti
  - Da minimo a massimo senza l'opzione Documento lungo attivata

Disporre i documenti in modo che tutti gli elementi siano centrati nella pila. Il sensore del documento, i rulli di separazione della carta e di alimentazione devono trovarsi al centro del percorso della carta. Se non sono allineati rispetto al centro, gli elementi di dimensione inferiore non verranno rilevati causando problemi di alimentazione e inceppamenti della carta.
- Grammatatura della carta compresa
  - Percorso a U: 27-105 g/m<sup>2</sup>
  - Percorso dritto: 27-413 g/m

## Documento di cui evitare la scansione

Sebbene sia possibile digitalizzare documenti di questo elenco, tali scansioni riducono il ciclo di vita dello scanner. Sarà necessaria una manutenzione più frequente e le parti di ricambio si consumeranno prima. Scansioni di questo tipo tendono a creare più spesso problemi di inceppamento della carta e i documenti originali possono danneggiarsi. Se si decide di effettuare una scansione simile, è consigliabile utilizzare un volume ridotto di documenti. Questo utilizzo riduce l'aspettativa di vita dello scanner e delle parti di ricambio.

La scansione dei documenti indicati in questo elenco è sconsigliata e, se possibile, va evitata.

- Documenti arricciati, stropicciati o piegati che possono causare inceppamenti della carta o l'alimentazione contemporanea di più pagine nello scanner.
- Carta perforata o punzonata che potrebbe strapparsi con il rullo di separazione.
- Carta patinata o fotografie in cui il rivestimento può sfaldarsi durante la scansione e lasciare residui nello scanner.
- Carta estremamente liscia, lucida o a trama complessa che può causare lo scivolamento dei rulli di alimentazione della carta sulla pagina con conseguente segnalazione di inceppamento.
- Carta copiativa senza carbonio che può strapparsi in fase di alimentazione nello scanner e lasciare striature sulla pagina con la pressione dei rulli. In fase di scansione, il rivestimento di sostanze chimiche di questa carta si consuma a contatto con i rulli, incrementando i problemi di alimentazione e di inceppamento della carta.
- Carta parzialmente trasparente come la carta da lucido perché tutte le immagini sul lato opposto della pagina o lo sfondo nero appariranno nelle immagini scansionate.

## Tipo di documenti non supportati

Non eseguire la scansione dei seguenti tipi di documenti poiché possono danneggiare lo scanner.

- Elementi non inclusi tra i formati, la grammatura e il peso supportati indicati in questo documento.
- Carta non rettangolare o di forma irregolare che causa il rilevamento e la segnalazione di errori di inclinazione del documento o inceppamenti della carta.
- Carta carbone che lascerà residui nello scanner e sui rulli che verranno trasferiti alla successiva serie di documenti scansionati.
- Documenti con elementi duri, ad esempio graffette, rilegatori e punti metallici.
- Documenti con inchiostro bagnato o bianco sporco.
- Carta termica o fotosensibile.
- Fogli di lavagna luminosa, pellicola di plastica, pellicole fotografiche e qualsiasi altro tipo di elemento in plastica trasparente o parzialmente trasparente.
- Documenti incollati insieme.
- Fogli di tessuto o metallici.



## Selezione delle opzioni di alimentazione della carta


Sono disponibili alcune opzioni di alimentazione della carta che è possibile regolare utilizzando il pannello di controllo dello scanner. Regolare queste opzioni in base al tipo di documenti di cui si esegue la scansione.

**Regolazione vassoio:** consente di regolare l'altezza del vassoio di ingresso in base alla quantità di carta nel vassoio stesso. Durante la scansione lo scanner solleva automaticamente il vassoio, ma se si effettuano regolarmente scansioni di piccole quantità di carta, si consiglia di tenere il vassoio di ingresso più in alto per risparmiare tempo nella regolazione automatica dell'altezza durante la scansione.

Per aprire il menu LCD dello scanner, tenere premuti i pulsanti Simplex e Duplex. Per aprire Regolazione vassoio, utilizzare i tasti freccia; per confermare la selezione, utilizzare il pulsante Duplex. Per regolare il vassoio, usare i tasti freccia e scegliere 50, 125, 250, 375 o 500 (valore predefinito) fogli. Premendo il pulsante Duplex si conferma la selezione dell'utente e si ritorna alla schermata operativa principale

## Selezione del percorso della carta

I documenti scansionati possono essere rilasciati nel cassetto di output che si trova nella parte anteriore dello scanner o nel cassetto del percorso di alimentazione carta diritta sul retro dello scanner. Il percorso della carta viene attivato automaticamente quando viene aperto o chiuso il percorso di alimentazione carta diritta.

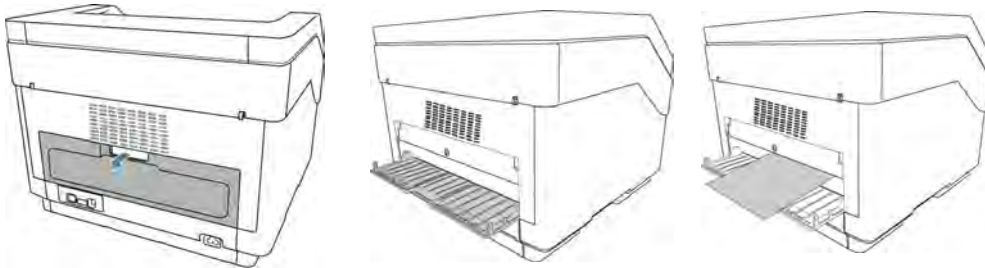

**Note:** seguire le indicazioni riportate di seguito quando si utilizza il cassetto del percorso di alimentazione carta diritta.

- Utilizzare il cassetto del percorso di alimentazione carta diritta quando il livello di grammatura della carta è stato impostato su Spessa e i documenti da scansionare hanno una grammatura compresa tra 0,2 e 0,6 mm (7,9 x 23,6 mil).
- Assicurarsi che sul retro dello scanner vi sia spazio sufficiente per consentire l'uscita della carta.

## Scansione dall'alimentatore automatico documenti (ADF)

### PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI ALLA SCANZIONE

- Sfogliare i documenti per assicurarsi che tutte le pagine nella pila siano separate.



- Piegare, quindi appiattire la pila di documenti per assicurarsi che i bordi orizzontali siano allineati ed evitare che la carta venga inclinata in fase di inserimento nello scanner.




- Afferrare le estremità per allineare i bordi guida obliquamente e impedire che più pagine vengano alimentate contemporaneamente.



### CARICAMENTO DI DOCUMENTI


1. Regolare la guida della carta in base alla larghezza del foglio e accertarsi che i cassettei di input e di output siano estesi.

Sollevare il blocco carta per assicurarsi che i fogli rimangano nell'area di output quando vengono rilasciati dallo scanner.

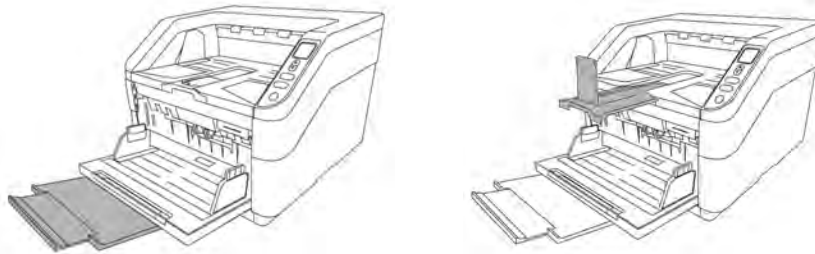

2. Caricare i documenti inserendoli nell'alimentatore automatico documenti dal margine superiore con il lato da scansionare *rivolto verso l'alto*.


La pila di fogli non deve superare l'altezza massima indicata sul cassetto di input.

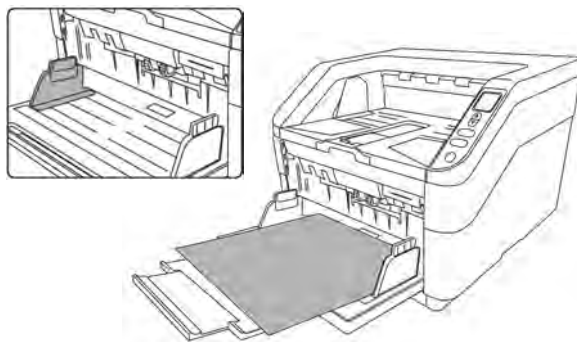


3. È ora possibile scansionare i documenti usando i pulsanti dello scanner, One Touch o una delle altre interfacce di scansione.

## Interfacce di scansione


- **Pulsanti dello scanner di OneTouch:** quando si preme il pulsante Simplex o Duplex dello scanner, la scansione dei documenti viene eseguita utilizzando le impostazioni di scansione per la prima funzione di scansione di OneTouch.
- **Pannello dei pulsanti di OneTouch:** utilizzare questa opzione per eseguire la scansione dallo schermo del computer. Effettuare scansioni dal pannello dei pulsanti di OneTouch a video equivale a premere un pulsante dello scanner, con la differenza che si fa clic su un'icona che rappresenta il pulsante dello scanner.

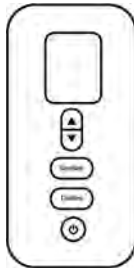


Pulsanti dello scanner di OneTouch




Pannello dei pulsanti di OneTouch

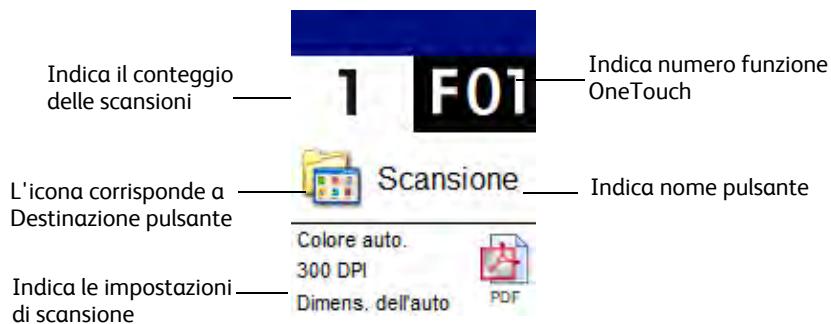

Per le istruzioni, consultare la Guida alla scansione OneTouch, disponibile online. È inoltre possibile fare clic sul pulsante **Guida** nella finestra delle proprietà di OneTouch e aprire così le istruzioni in un browser Internet.

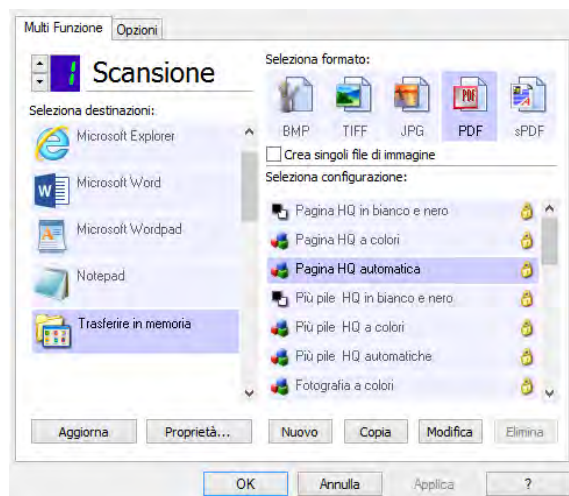

- **Interfaccia TWAIN e WIA:** questa opzione utilizza l'interfaccia TWAIN dello scanner per la scansione. Consente di effettuare scansioni da vari programmi installati sul computer. Selezionare le opzioni di scansione prima di procedere all'operazione, inserire il documento nello scanner, quindi fare clic su un pulsante nella finestra dell'interfaccia TWAIN.

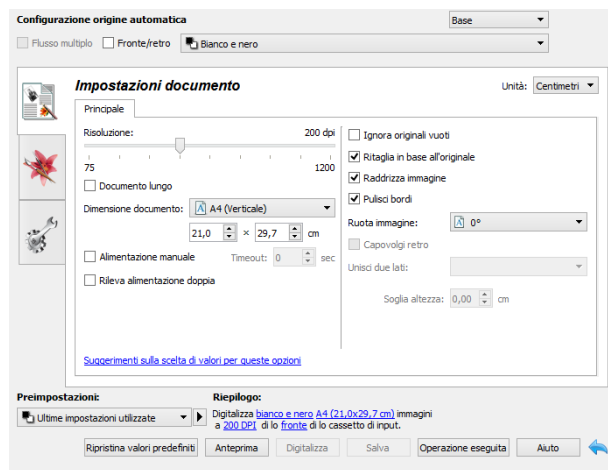

Per le istruzioni, consultare la Guida alla scansione TWAIN, disponibile online. Per aprire le istruzioni in un browser Internet, è inoltre possibile fare clic sul pulsante **Guida** nell'interfaccia TWAIN.

- **Interfaccia ISIS:** questa opzione utilizza l'interfaccia ISIS per la scansione. Per istruzioni sulla scansione con l'interfaccia ISIS, consultare il manuale dell'utente per l'applicazione di scansione ISIS.

## 6. Manutenzione

La presente sezione contiene informazioni relative a manutenzione, risoluzione dei problemi, disinstallazione, specifiche dello scanner e parti di ricambio.

### Precauzioni di sicurezza

Per garantire un funzionamento costante e sicuro dell'apparecchiatura Xerox, seguire sempre queste linee guida di sicurezza:

#### **Cosa fare**

- Quando si pulisce lo scanner con alcol isopropilico, indossare guanti protettivi. L'alcol isopropilico potrebbe irritare le pelli sensibili.
- Eseguire la manutenzione dello scanner solo secondo le modalità descritte in questo capitolo.
- Tenere lo scanner e i materiali di pulizia lontani da fiamme libere o fonti di calore in quanto tutti i tipi di alcol sono infiammabili.
- Seguire sempre tutti gli avvisi e le istruzioni accluse o riportate sull'apparecchiatura.
- Spostare lo scanner in un'area con spazio sufficiente per l'apertura dello scanner.
- Se lo scanner è dotato di cavo di alimentazione e/o interruttore di accensione, prima di eseguire la manutenzione spegnere sempre lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione, a meno che le istruzioni di manutenzione riportate di seguito non dichiarino specificatamente di lasciare lo scanner collegato e acceso.
- Prima di eseguire la manutenzione, scollegare sempre il cavo USB dallo scanner, a meno che le istruzioni di manutenzione riportate di seguito non dichiarino specificatamente di lasciare lo scanner collegato.
- Per evitare scariche elettrostatiche, quando si toccano componenti metallici, indossare un cinturino antistatico.
- Conservare tutti i prodotti per la pulizia, le parti dello scanner e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

#### **Cosa non fare**

- Mai tentare operazioni di manutenzione non descritte specificatamente in questa documentazione.
- Mai posizionare la macchina vicino a un radiatore o altre fonti di calore.
- Non utilizzare mai spray aerosol né aria compressa e non tentare di lubrificare le parti utilizzando olio o silicone in formato spray.
- Non effettuare mai la manutenzione dello scanner in un'area in cui sono presenti contenitori per liquidi aperti.
- Non versare mai sostanze liquide sullo scanner o sui suoi componenti.

## Proprietà dell'hardware


È possibile utilizzare la pagina delle proprietà dello scanner per tenere traccia della manutenzione, cambiare alcune opzioni dell'hardware, configurare il comportamento dell'interfaccia dello scanner e regolare le opzioni dell'applicazione che possono essere disponibili per lo scanner.

### Per aprire la pagina delle proprietà dell'hardware dello scanner:

- **Windows 7** e versioni successive: nel Pannello di controllo di Windows aprire **Hardware e suoni**, quindi **Dispositivi e stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo scanner, quindi selezionare **Proprietà digitalizzazione** nell'elenco.

### IMPOSTAZIONI RELATIVE AL DISPOSITIVO

Le opzioni in questa scheda saranno disponibili a seconda che la funzione sia supportata dall'hardware dello scanner. Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili nell'interfaccia dello scanner.

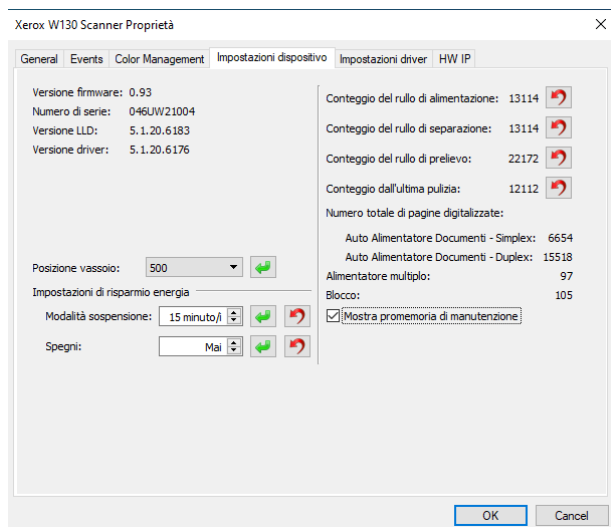

### Dettagli sullo scanner

- **Versione firmware:** numero di versione del chip del processore corrente.
- **Numero di serie:** numero identificativo univoco dello scanner.
- **Versione LLD:** versione del driver di base dello scanner. Non si tratta della versione del software OneTouch oppure delle versioni dei driver TWAIN o WIA.
- **Versione driver:** versione del driver TWAIN dello scanner.

### Per visualizzare i dettagli dello scanner e del software dal menu LCD dello scanner:

1. Tenere premuti i pulsanti Simplex e Duplex per più di due secondi così da accedere al menu LCD dello scanner.
2. Utilizzando le frecce Su e Giù, selezionare l'opzione Dettagli scanner.
3. Confermare la selezione, utilizzando il pulsante Duplex.
4. Ora è possibile visualizzare i dettagli dello scanner: nome del modello, versione del firmware, numero di serie.

Per visualizzare i dettagli del software, usare la freccia Giù, come indicato nel menu LCD. Sul menu LCD verranno visualizzati: versione del driver, numero di versione Acuity e numero di versione One Touch.

### Regolazione dell'alimentazione

- **Modalità sospensione:** si tratta della modalità di risparmio energetico attiva quando lo scanner non è in uso. È possibile regolare il tempo per cui lo scanner rimane in attesa prima di entrare in modalità di risparmio energetico.

Fare clic sul pulsante di inserimento verde per salvare le modifiche nel campo relativo alla modalità di sospensione.

Fare clic sul pulsante di reimpostazione rosso per reimpostare il valore di timeout predefinito.

- **Spegni:** inserire il numero di minuti di attesa prima che lo scanner venga spento automaticamente.

Fare clic sul pulsante di inserimento verde per salvare le modifiche nel campo relativo alla modalità di spegni.

Fare clic sul pulsante di reimpostazione rosso per reimpostare il valore di timeout predefinito.

### Configurazione dello scanner

- **Contatori:** fare clic sul pulsante di reimpostazione accanto al contatore se si desidera ripristinare il valore 0.
- **Mostra promemoria di manutenzione:** selezionare questa opzione per ricevere una notifica quando è necessario pulire o sostituire i rulli. Una volta sostituito o pulito i rulli, fare clic sul pulsante di reimpostazione accanto ai contatori dei rulli in questa schermata. Il tempo tra la pulizia e la sostituzione dei rulli può essere regolato nella Utilità utente Xerox.


### Per visualizzare i contatori dal menu LCD dello scanner:

1. Tenere premuti i pulsanti Simplex e Duplex per più di due secondi così da accedere al menu LCD dello scanner.
2. Utilizzando le frecce Su e Giù, selezionare l'opzione Contatori.
3. Confermare la selezione, utilizzando il pulsante Duplex.
4. Ora è possibile visualizzare i contatori.

**Note:** dal menu LCD dello scanner, è possibile soltanto visualizzare i contatori. Da questo menu non è possibile resettare i contatori.

### IMPOSTAZIONI DEI DRIVER

Le opzioni in questo pannello consentono di configurare il comportamento dell'interfaccia dello scanner in alcuni scenari. Per istruzioni, consultare la guida alla scansione tramite TWAIN.

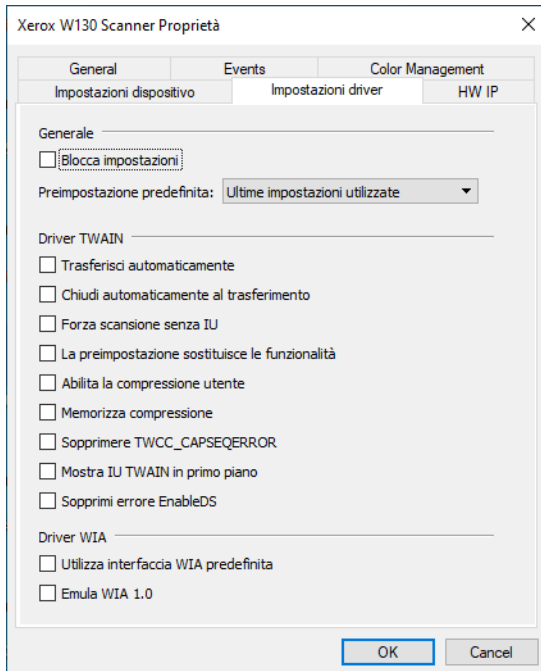


## Rimozione della carta inceppata

Se lo scanner interrompe la scansione a causa di un inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti, seguire la procedura riportata di seguito per rimuovere la carta dallo scanner.

1. Per aprire lo scanner, tirare la leva di rilascio del coperchio dello scanner e sollevare il coperchio.

Non tentare di rimuovere la carta inceppata con il coperchio dell'ADF chiuso.

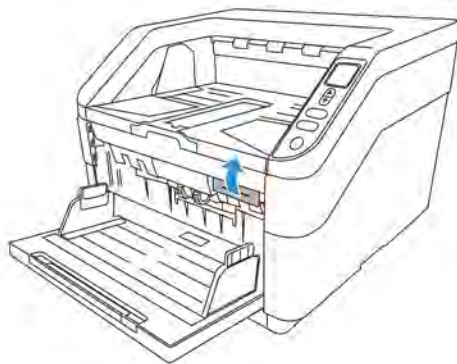

2. Rimuovere la pagina inceppata dallo scanner.
3. Chiudere lo sportello dell'ADF e continuare la scansione.

Per ridurre il numero di inceppamenti della carta, fare in modo che questa si presenti liscia e ben stesa prima della scansione e le guide della carta siano regolate in base alle dimensioni della carta.



## Pulizia dello scanner

La manutenzione regolare dello scanner può contribuire ad assicurare prestazioni ottimali prolungate.

Pulire tutte le superfici in plastica sullo scanner con un panno morbido e privo di pelucchi.

### PULIZIA DELL'ESTERNO DELLO SCANNER

L'accumulo eccessivo di polvere attorno o sullo scanner potrebbe penetrare nello scanner durante il processo di scansione e otturare le aperture di ventilazione. È necessario pulire l'esterno dello scanner almeno una volta al mese per limitare l'accumulo di polvere nello scanner.

1. Spegnerlo scanner.
2. Utilizzando un panno morbido, pulire il corpo dello scanner, il cassetto di input e l'area di fuoriuscita. Assicurarsi che siano puliti anche gli alloggiamenti di entrata e di uscita dello scanner.
3. In caso di accumulo di polvere nelle rientranze attorno ai pulsanti, utilizzare il pennello con pompetta per eliminare delicatamente la polvere.
4. Al termine, premere il pulsante di accensione per riaccendere lo scanner.

### PULIZIA DELL'INTERNO DELLO SCANNER

La pulizia dell'interno dello scanner consente il funzionamento ottimale dello scanner. È necessario pulire l'interno dello scanner almeno una volta alla settimana o dopo 20.000 pagine scansionate e in caso di frequenti inceppamenti della carta, alimentazione di più pagine contemporaneamente o presenza di righe nell'immagine scansionata.

**Note:** durante la pulizia dei rulli, non strofinare con forza avanti e indietro il foglio di pulizia sul rullo poiché ciò potrebbe lacerare il foglio di pulizia dei rulli e lasciare detriti nello scanner.

#### Precauzioni di sicurezza

- Tenere il foglio di pulizia dei rulli lontano dal fuoco, da caloriferi, da fiamme libere o fonti di calore poiché qualsiasi tipo di alcol è infiammabile.
- Indossare guanti protettivi poiché il foglio di pulizia dei rulli può irritare la pelle sensibile.
- Utilizzare il foglio di pulizia dei rulli per pulire esclusivamente i rulli e le aree di scansione come descritto nella presente sezione.
- Tenere il foglio di pulizia dei rulli o il relativo involucro lontano dalla portata dei bambini.
- Spegnerlo scanner e scollegare il cavo di alimentazione e il cavo USB prima di utilizzare il foglio di pulizia dei rulli.

#### Operazioni preliminari

- È necessario utilizzare uno dei fogli di pulizia dei rulli forniti con lo scanner. Ogni foglio di pulizia dei rulli deve essere utilizzato solo una volta. È possibile acquistare ulteriori fogli di pulizia del rullo sul sito Web [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) nella pagina relativa alle parti di ricambio e agli accessori per lo scanner.
- Durante la pulizia delle parti interne dello scanner, è necessario pulire contemporaneamente tutti i rulli, il piano fisso dello scanner e le piastre posteriori.

- Tagliare con le forbici lungo la linea tratteggiata l'involucro del foglio di pulizia dei rulli per aprirlo.



**⚠ AVVISIO: il foglio di pulizia dei rulli viene inumidito con alcol isopropilico. Leggere e osservare le precauzioni riportate in questa sezione per la propria sicurezza.**

**Note:** Puoi anche bagnare un panno morbido con alcool isopropilico (70%).

#### **PULIZIA DEI RULLI DELL'ADF**


1. Tenere premuti i pulsanti Simplex e Duplex per più di due secondi così da accedere al menu LCD dello scanner.
2. Utilizzando le frecce Su e Giù, selezionare l'opzione Pulisci.
3. Confermare la selezione, utilizzando il pulsante Duplex.
4. Tirare il dispositivo di sgancio del coperchio dello scanner e sollevare il coperchio per aprire lo scanner.



5. Usare il pulsante Duplex per avviare la rotazione dei rulli. Ogni volta che si preme il pulsante Duplex, i rulli ruotano leggermente, consentendo di pulire i rulli in modo efficiente.

6. L'illustrazione seguente mostra la posizione dei rulli nello scanner.

Per pulire tutti i rulli indicati nell'illustrazione, utilizzare un foglio di pulizia dei rulli.

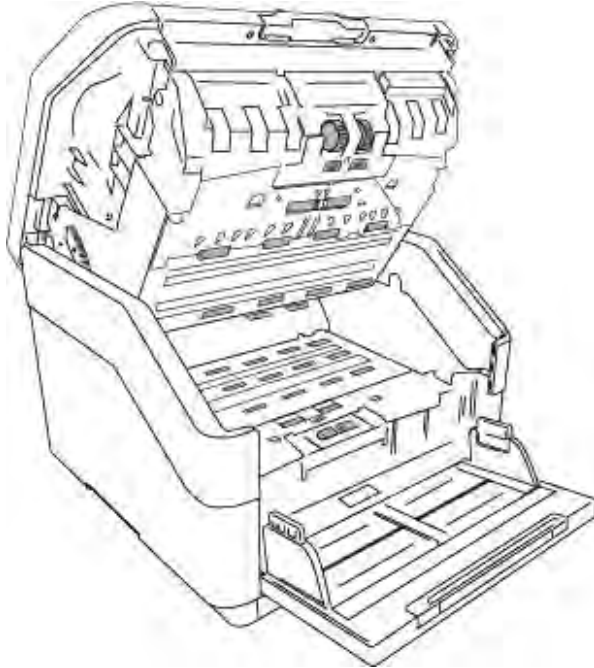

**Note:** prestare attenzione quando si esegue la pulizia dei rulli. Tutti i rulli, ad eccezione dei rulli liberi, sono progettati per ruotare solo in una direzione. **NON** forzare il rullo a ruotare in direzione opposta per evitare di danneggiarlo e causare il caricamento errato delle pagine nello scanner.

#### **PULIZIA DEL PIANO FISSO E DELLE PIASTRE POSTERIORI DELLO SCANNER**

1. Per aprire lo scanner, tirare la leva di rilascio del coperchio dello scanner e sollevare il coperchio.



2. L'illustrazione seguente mostra la posizione del vetro nello scanner.

Utilizzare un panno morbido per pulire il vetro. È possibile utilizzare un foglio di pulizia dei rulli per pulire le lastre di vetro se vi sono residui di colla sulla superficie.



#### **PULIZIA DEI SENSORI DELLA CARTA**

Lo scanner dispone di vari sensori che rilevano lo stato della carta quando è inserita nello scanner. La pulizia dei sensori è un'operazione necessaria da eseguire come parte della manutenzione settimanale standard dello scanner.

**Note:** non pulire i sensori con il foglio di pulizia dei rulli.

#### **Operazioni preliminari**

- Spegnere lo scanner prima di pulire i sensori.

#### **PULIZIA DEI SENSORI DELL'ADF**


1. Per aprire lo scanner, tirare la leva di rilascio del coperchio dello scanner e sollevare il coperchio.



2. L'illustrazione seguente mostra la posizione dei sensori nello scanner.



Utilizzando un bastoncino di cotone pulito e asciutto, rimuovere la polvere dai sensori di rilevamento dell'alimentazione doppia.

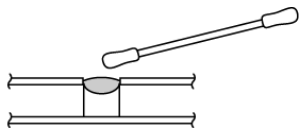

## Sostituzione dei rulli

Quando si sostituiscono i rulli descritti in questa sezione, è necessario sostituirli tutti contemporaneamente e non soltanto uno. Al termine della sostituzione del rullo, reimpostare il conteggio del rullo nell'utilità utente come descritto a pagina 6-2.

**⚠ AVVISIO: tenere le parti sostituibili fuori dalla portata dei bambini, in quanto si tratta di parti piccole che possono provocare soffocamento se ingerite.**


Spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dallo scanner. Tirare la maniglia di rilascio del coperchio e aprire lo scanner.




Dopo aver sostituito i rulli, chiudere con cura lo scanner premendo entrambi i lati del coperchio verso il basso finché non risulta bloccato in posizione. Non chiudere con forza il coperchio.

**SOSTITUZIONE DEI RULLI PICK UP**

1. Abbassare il coperchio del rullo di alimentazione della carta e tirarlo verso di voi per accedere ai rulli.

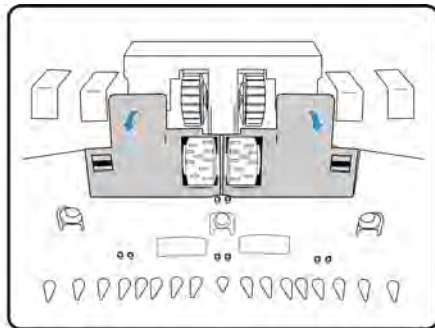


2. Ruotare ogni rullo verso l'esterno finché non è visibile il braccio in plastica che lo tiene in posizione..

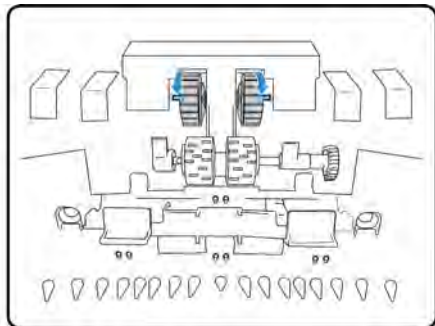

3. Tira fuori il rullo.
4. Scartare i rulli, non possono essere riparati o riutilizzati.

5. Estrarre i nuovi rulli dalla confezione.

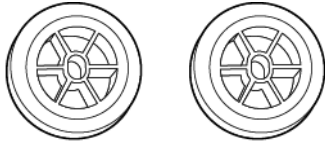


6. Allineare l'estremità della barra con il foro nei rulli e far scorrere i rulli sulla barra. I rulli faranno clic quando sono bloccati in posizione.
7. Sollevare il coperchio del rullo e spingerlo con attenzione chiuso per bloccarlo in posizione. Assicurarsi che tutto sia allineato correttamente e che il coperchio sia completamente chiuso. Se il coperchio non è completamente chiuso si romperà durante la scansione e danneggerà lo scanner.

### SOSTITUZIONE DEL MODULO DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE




1. Abbassare il coperchio del rullo di alimentazione della carta e tirarlo verso di voi per accedere ai rulli.

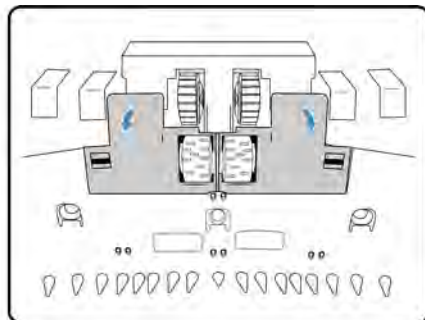




2. Abbassare i bracci di plastica tenendo il rullo in posizione..

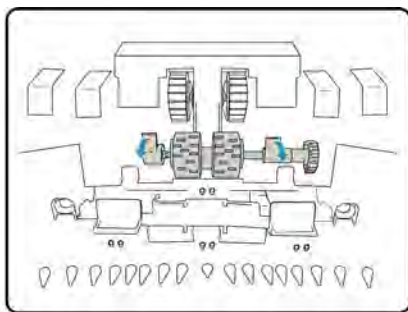


3. Tira fuori il rullo.
4. Scartare i rulli, non possono essere riparati o riutilizzati.
5. Estrarre i nuovi rulli dalla confezione.

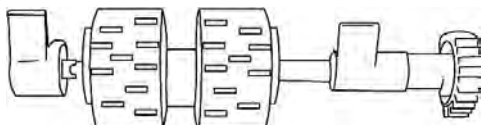


6. Allineare l'estremità della barra con il foro nei rulli e far scorrere i rulli sulla barra. I rulli faranno clic quando sono bloccati in posizione.
7. Sollevare il coperchio del rullo e spingerlo con attenzione chiuso per bloccarlo in posizione. Assicurarsi che tutto sia allineato correttamente e che il coperchio sia completamente chiuso. Se il coperchio non è completamente chiuso si romperà durante la scansione e danneggerà lo scanner.

#### SOSTITUZIONE DEL RULLO CHE IMPEDISCE LA DOPPIA ALIMENTAZIONE

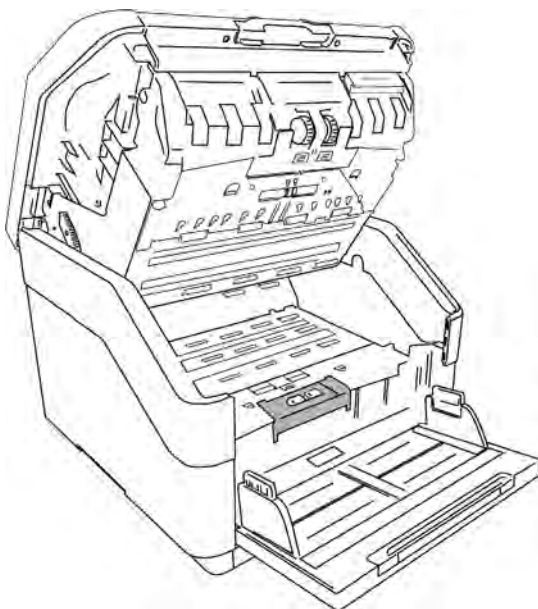





1. Aprire il coperchio del rullo che impedisce la doppia alimentazione capovolgendolo.

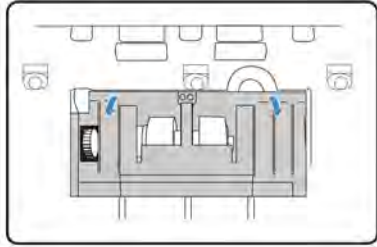


2. Sollevare il rullo ed estrarlo dallo scanner.

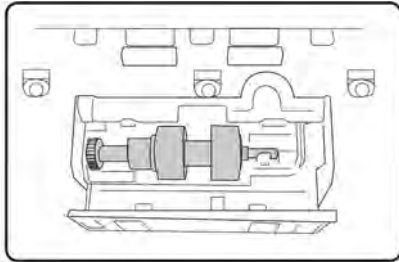

3. Scartare il rullo, non può essere riparato o riutilizzato.
4. Estrarre il nuovo rullo dalla confezione.



5. Allineare la barra del rullo alle staffe nello scomparto del rullo. Assicurarsi che la scanalatura sul lato destro della barra del rullo sia allineata in modo da consentirne lo scorrimento in posizione nella parte a forma di U della staffa.
6. Il rullo si trova nella posizione corretta quando non è possibile ruotare la relativa barra metallica.
7. Al termine, chiudere il coperchio del rullo che impedisce l'alimentazione doppia.

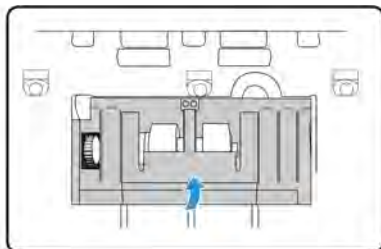

## CODICI DI ERRORE DELLO SCANNER

Se si verifica un errore durante la scansione, sul display LCD viene visualizzato un codice di errore ed è possibile utilizzare l'Utilità utente per individuare e risolvere il problema. Il codice di errore e il messaggio vengono visualizzati nel campo Stato scanner dell'Utilità utente. Nella tabella seguente sono elencati i codici, i messaggi, le possibili cause e le operazioni di risoluzione comuni.

Se non è possibile risolvere il problema effettuando le operazioni di risoluzione riportate nella tabella seguente, consultare la sezione “Installazione di una cartuccia di inchiostro” a pagina 6-18.

Immagine di errore	Causa	Risoluzione
	<p>Inceppamento carta ADF 1</p> <p>La carta si è inceppata all'interno dello scanner.</p> <p>I sensori dei documenti sono sporchi.</p>	<p>Aprire lo scanner, rimuovere le pagine, quindi chiudere lo scanner. Per istruzioni complete vedere pagina 6-4.</p> <p>Se il problema persiste, pulire i rulli e i sensori della carta come descritto nella sezione “Pulizia interna dello scanner” a pagina 6-5.</p>
	<p>Inceppamento carta ADF 2</p> <p>La carta si è inceppata all'interno dello scanner.</p> <p>I sensori dei documenti sono sporchi.</p>	<p>Aprire lo scanner, rimuovere le pagine, quindi chiudere lo scanner. Per istruzioni complete vedere pagina 6-4.</p> <p>Se il problema persiste, pulire i rulli e i sensori della carta come descritto nella sezione “Pulizia interna dello scanner” a pagina 6-5.</p>
	<p>Inceppamento carta ADF</p> <p>La carta si è inceppata all'interno dello scanner.</p> <p>I sensori dei documenti sono sporchi.</p>	<p>Aprire lo scanner, rimuovere le pagine, quindi chiudere lo scanner. Per istruzioni complete vedere pagina 6-4.</p> <p>Se il problema persiste, pulire i rulli e i sensori della carta come descritto nella sezione “Pulizia interna dello scanner” a pagina 6-5.</p>




Immagine di errore	Causa	Risoluzione
	<p>Alimentazione multipla</p> <p>Due pagine sono entrate nello scanner allo stesso tempo.</p>	<p>Quando nello scanner vengono inseriti due fogli, i sensori identificano il problema e agiscono secondo le impostazioni dell'utente. Sul menu LCD dello scanner verranno visualizzate tre opzioni: Ignora (prosegue la scansione), Continua (dispone nuovamente le immagini e prosegue la scansione) o Annulla la scansione. Selezionare un'opzione usando i pulsanti freccia e confermare la selezione usando il pulsante Duplex.</p> <p>Se si seleziona Continua, aprire lo scanner, rimuovere le pagine, quindi chiudere lo scanner. Accertarsi che non vi siano pagine incollate l'una all'altra.</p> <p>Se il problema persiste, pulire i rulli e i sensori della carta come descritto nella sezione "Pulizia interna dello scanner" a pagina 6-5.</p>
	<p>Coperchio ADF aperto</p> <p>Un coperchio di accesso allo scanner è aperto.</p>	<p>Prima di effettuare la scansione, verificare che tutti i coperchi dello scanner siano completamente chiusi.</p>
	<p>Scaricare gli errori del firmware</p> <p>Il download del firmware non è riuscito.</p>	<p>Scaricare il firmware e riprovare.</p>





Immagine di errore	Causa	Risoluzione
	<p>Alimentazione errata</p> <p>Impossibile prelevare la carta.</p>	<p>Rimuovere la carta dal vassoio di ingresso. Far arieggiare i documenti.</p> <p>Caricare il documento con i bordi leggermente a contatto con le guide della carta.</p> <p>Ripetere la scansione.</p>
	<p>Errore ventola 1</p> <p>Il ventilatore ha smesso di funzionare.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>
	<p>Errore ventola 2</p> <p>Il ventilatore ha smesso di funzionare.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>
	<p>Errore ventola 3</p> <p>Il ventilatore ha smesso di funzionare.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>






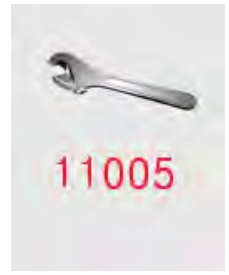
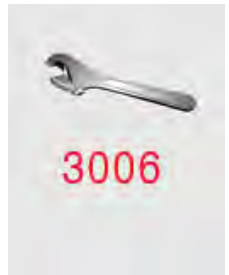
Immagine di errore	Causa	Risoluzione
	<p>Rilevato documento pinzato</p> <p>La pagina si è piegata durante il prelievo dal vassoio di ingresso, oppure la pagina si è inclinata notevolmente durante l'ingresso nello scanner.</p>	<p>Rimuovere i punti metallici dal documento.</p> <p>Aprire lo scanner, rimuovere le pagine, quindi chiudere lo scanner. Controllare tutti i documenti e rimuovere eventuali punti metallici.</p> <p>Reintrodurre la carta nell'ADF e fare clic su Ripeti scansione.</p>
	<p>USB scollegata</p> <p>Il connettore USB è scollegato dallo scanner o dal PC.</p>	<p>Verificare che il cavo USB sia saldamente collegato allo scanner e al computer.</p>
	<p>Vassoio non aperto</p> <p>Il vassoio di ingresso non è stato aperto.</p>	<p>Aprire il vassoio di ingresso.</p>
	<p>Blocco vassoio</p> <p>Questo errore implica che il vassoio è bloccato e non può essere spostato. Di solito accade quando gli ingranaggi e i motori necessitano di una riparazione.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>


Immagine di errore	Causa	Risoluzione
	<p>Errore del test ADF AFE R/W</p> <p>Il firmware controlla se l'hardware AFE effettua le letture e le scritture normalmente durante l'avvio.</p> <p>Se funziona in modo anomalo, lo scanner non può eseguire la scansione.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>
	<p>Buffer di ingresso del sistema sovraccarico</p> <p>Questo errore si verifica quando l'unità ASIC riceve troppe immagini contemporaneamente.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>
	<p>Errore lampada ADF</p> <p>La lampada ADF ha smesso di funzionare.</p>	<p>Spegnere lo scanner. Contattare l'assistenza tecnica e inviare lo scanner per la riparazione.</p>

## Installazione di una cartuccia di inchiostro


Questa sezione si riferisce solo al modello W130 (P/N 97-0130-00A) con l'imprinter già installato.

1. Spegnerlo scanner.
2. Aprire lo sportello dell'imprinter.
3. Rimuovere il nastro protettivo dalla cartuccia di inchiostro.


- Trasferire il carrello della cartuccia di inchiostro nell'unità imprinter.

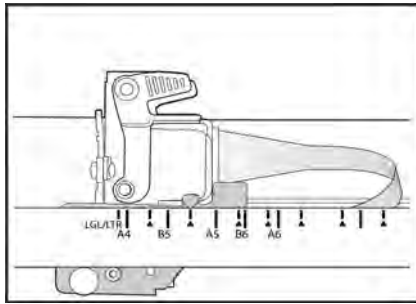

- Inserire la cartuccia di inchiostro nel carrello come illustrato nel diagramma.

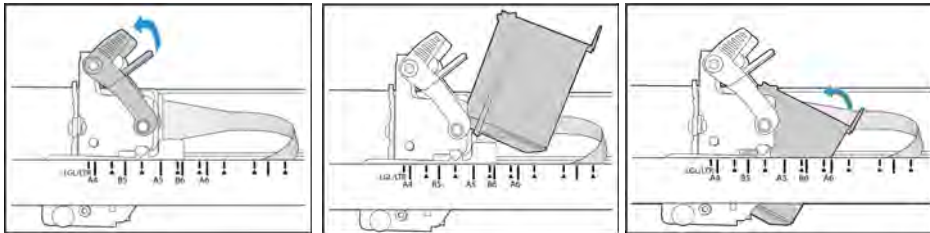

- Abbassare i bracci sul carrello in modo da bloccare la cartuccia di inchiostro in posizione.

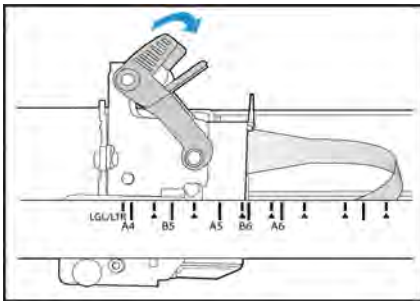


- Eseguire la procedura nell'ordine inverso per rimuovere la cartuccia di inchiostro quando è necessario sostituirla.

## Regolazione della posizione di stampa

Questa sezione si riferisce solo al modello W130 (P/N 97-0130-00A) con l'imprinter già installato.

Per impostare la posizione iniziale orizzontale, spostare il carrello della cartuccia di inchiostro nell'unità imprinter. Spostare il carrello della cartuccia di inchiostro a sinistra o a destra e allineare la linguetta con la freccia alla larghezza del foglio appropriata indicata sull'unità imprinter. La posizione iniziale verticale viene impostata nell'interfaccia di scansione in uso.

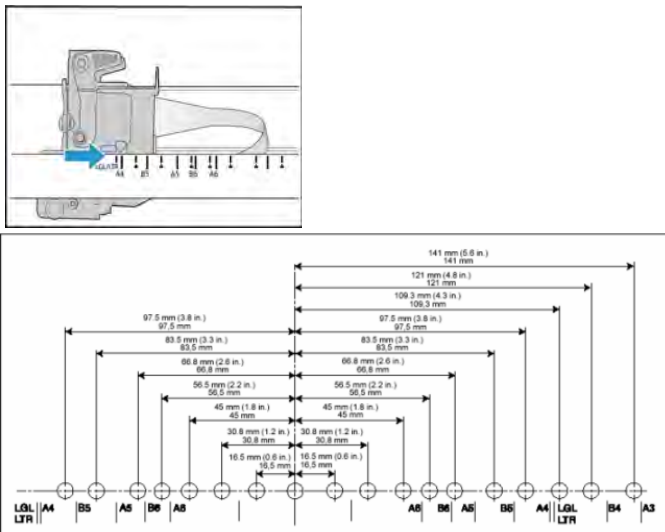

## Risoluzione dei problemi

**Problema:** lo scanner non effettua la scansione.

Verificare le seguenti possibilità:

- **Vi sono cavi non saldamente collegati?** Controllare i collegamenti di tutti i cavi e accertarsi che siano saldi.
- **L'indicatore di stato dello scanner è acceso?** Accendere lo scanner. Se l'indicatore di stato non si accende, collegare lo scanner ad un'altra presa elettrica.

Se si utilizza un gruppo di continuità o una ciabatta, provare a collegare lo scanner direttamente a una presa a muro.

- **Il computer e lo scanner sono stati riavviati?** Se nello scanner si è verificato un inceppamento della carta o una perdita del collegamento a causa di un errore, provare a riavviare il computer e a spegnere e riaccendere lo scanner.
- **Lo scanner è stato collegato a un hub USB?** Se si utilizza un hub USB per collegare lo scanner, provare a collegare il cavo USB dello scanner direttamente al retro del computer.

L'uso di un hub USB con lo scanner non è consigliato; nel caso si utilizzi un hub, quest'ultimo deve disporre di alimentazione propria.



- **La lunghezza del cavo USB è inferiore a 1,8 metri?** Se si utilizza un cavo USB di lunghezza superiore a 1,8 metri, si potrebbe perdere il collegamento allo scanner. La lunghezza massima consigliata per il cavo USB è di 1,8 m e il cavo USB fornito con lo scanner rientra in questo valore.
- **È stata selezionata un'altra origine per le immagini nell'applicazione di scansione?** Se si utilizzano più dispositivi di imaging con il computer, ad esempio una fotocamera, una stampante all-in-one o un altro scanner, è possibile che sia stata selezionata un'altra origine per le immagini.

**Problema:** le immagini scansionate sono di qualità scadente. Quali sono le operazioni da eseguire?

Esistono vari motivi per cui l'immagine espansa è di qualità scadente: la qualità del documento originale potrebbe non essere ottimale, il piano fisso dello scanner potrebbe essere sporco..

- Fornisci uno scanner pulito. Il piano fisso dello scanner è l'area in cui l'immagine viene acquisita quando la pagina viene prelevata dallo scanner. Sollevare la leva di rilascio dello sportello di uscita, posizionata sotto il cassetto di input, per aprire lo scanner. Vi sono parti in vetro nel corpo dello scanner e sotto lo sportello. Prendere un panno morbido e pulire entrambe le parti in vetro. La presente sezione "Pulizia del piano fisso e delle piastre posteriori dello scanner" a pagina 6-9 contiene istruzioni dettagliate per la pulizia di questa parte dello scanner.

**Problema:** per quale motivo lo scanner non funziona dopo aver eseguito un ripristino di sistema in Windows?

Il processo di ripristino del sistema può aver danneggiato alcuni componenti del driver. Si consiglia di reinstallare il driver dello scanner.

**Problema:** per quale motivo i pulsanti dello scanner non funzionano dopo aver eseguito la scansione con l'interfaccia Acquisizione di immagini di Windows (WIA)?

Dopo aver eseguito una scansione con l'interfaccia WIA, è necessario chiudere l'applicazione in uso prima di eseguire la scansione con i pulsanti dello scanner. Questo problema non si verifica quando si esegue la scansione con l'interfaccia TWAIN o ISIS.

**Problema:** per quale motivo i pulsanti dello scanner non funzionano dopo che il computer è rimasto inattivo per diverse ore?

Per risolvere il problema, spegnere e riaccendere lo scanner.

Questo problema può verificarsi quando Windows passa alla modalità di sospensione per il risparmio energetico. Quando si sposta il mouse o si digita un carattere sulla tastiera, il sistema "riattiva" il computer e ripristina l'alimentazione completa del computer. Questa fluttuazione dell'alimentazione durante il periodo di sospensione del computer può talvolta causare la perdita delle comunicazioni tra lo scanner e il computer.

**Problema:** l'installazione non viene completata. Se l'installazione viene terminata, le opzioni OneTouch dello scanner non funzionano correttamente.

La causa probabile è che nel computer siano già installati alcuni programmi del driver per un altro scanner. Questi interferiscono con l'installazione delle opzioni di OneTouch ed è necessario rimuoverli e reinstallare lo scanner Xerox. Consultare la documentazione acclusa all'altro scanner per i passi necessari alla rimozione dei relativi programmi del driver.

**Problema:** se il cavo USB si scollega durante una scansione, lo scanner non si ricollega quando il cavo USB viene reinserto.

Disinserire il cavo USB dallo scanner, quindi reinserto.

**Se lo scanner non si ricollega:**

1. Scollegare il cavo USB dallo scanner.
2. Riavviare il computer.
3. Quando il riavvio è completo, reinserto il cavo USB.

**Problema:** sul computer in uso vengono costantemente visualizzati messaggi di errore riguardo la mancanza di spazio disponibile sul disco rigido.

Sono necessari di spazio disponibile sul disco rigido per l'installazione del software e per eseguire semplici scansioni a bassa risoluzione. Scansioni ad alta risoluzione possono comportare la creazione di file di dimensioni superiori a 1 gigabyte. È necessario liberare dello spazio sul disco rigido per permettere al software di salvare le immagini scansionate.

**Problema:** le scansioni dal cassetto di input sono sempre storte.

Accertarsi di allineare le guide della carta ai bordi della carta.

**Problema:** OneTouch non funziona dopo l'installazione di Internet Explorer in Windows XP.

Si tratta di un problema noto. OneTouch non risponde quando Internet Explorer viene installato dopo lo scanner. Per risolvere il problema:

1. Aprire la funzione Installazione applicazioni di Windows dal Pannello di controllo.
2. Trovare Windows Internet Explorer e disinstallarlo utilizzando le opzioni Cambia/Rimuovi. Seguire la procedura guidata per rimuovere completamente il software Internet Explorer.
3. Trovare OneTouch e disinstallarlo utilizzando le opzioni Cambia/Rimuovi. Seguire la procedura guidata per rimuovere completamente il programma OneTouch.
4. Scollegare il cavo USB dello scanner dal computer.
5. Riavviare il computer.
6. Installare Internet Explorer.
7. Installare il driver dello scanner.

**Problema:** Ogni volta che tento di eseguire la scansione utilizzando le funzioni OCR disponibili in OneTouch, viene visualizzato un messaggio di errore per indicare che la funzione OCR non riesce.

L'impostazione del software antispyware su Esegui sempre può interferire con la funzionalità del driver. Si consiglia di disabilitare o sospendere temporaneamente la funzione di protezione automatica durante la scansione. Al termine della scansione e dopo aver salvato il file, attivare di nuovo la funzione di protezione automatica. Non è necessario chiudere il software antispyware.

**Problema:** sul computer in uso vengono visualizzati spesso messaggi di errore relativi alla mancanza di spazio disponibile sul disco rigido.

Il requisito minimo di spazio disponibile sul disco rigido fa riferimento all'installazione del driver dello scanner e all'esecuzione di scansioni semplici a bassa risoluzione. Scansioni ad alta risoluzione possono comportare la creazione di file di dimensioni superiori a 1 gigabyte. È necessario liberare dello spazio sul disco rigido per permettere al software di salvare le immagini scansionate.

**Problema:** l'ADF non carica correttamente le pagine.

Se il rullo è sporco o usurato, la carta potrebbe essere caricata inclinata o potrebbero essere caricate più pagine alla volta. Provare a pulire i rulli come descritto nella sezione "Pulizia dell'esterno dello scanner" a pagina 6-5. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i rulli di separazione e/o di alimentazione. Vedere "Sostituzione dei rulli" a pagina 6-9 e "Sostituzione del rullo che impedisce la doppia alimentazione" a pagina 6-12.

**Problema:** lo scanner rileva errori di doppia alimentazione ma nell'ADF è presente solo una pagina.

Se c'è una quantità eccessiva di polvere o sporco sul sensore di doppia alimentazione, lo scanner rileva falsi errori di doppia alimentazione. Accertarsi di pulire il sensore quando si esegue la pulizia dell'ADF, come precedentemente descritto in questa sezione.

## Disinstallazione dello scanner

Le opzioni nel Pannello di controllo di Windows consentono di rimuovere il driver e i moduli dello scanner e qualsiasi altro software fornito con lo scanner.

Lasciare il cavo USB dello scanner collegato al computer durante la disinstallazione del driver. Scollegare il cavo USB quando indicato nelle istruzioni di seguito.

Aprire l'elenco dei programmi installati nel Pannello di controllo di Windows.

- Windows 7 e versioni successive: aprire Programmi e funzionalità.

### Disinstallazione del driver dello scanner:

1. Nell'elenco di programmi installati, fare clic su Scanner Xerox® W130 / W110 driver.
2. Fare clic sul pulsante **Cambia/Rimuovi** o **Disinstalla**.
3. Fare clic su **Sì** alla richiesta di conferma della rimozione del driver.

Il driver verrà rimosso dal computer. Al termine della disinstallazione, la finestra di avanzamento verrà chiusa automaticamente.

4. Spegnerlo scanner e scollegare il cavo USB.
5. Se richiesto, riavviare il sistema.

Seguire queste istruzioni per rimuovere qualsiasi altro software installato con lo scanner. A seconda del software fornito con lo scanner e le applicazioni installate durante l'installazione dello scanner, l'elenco delle applicazioni può includere:

- OneTouch
- Modulo OCR di OneTouch
- Visioneer Organizer AI
- Visioneer Capture SE

#### Disinstallazione di Visioneer Acuity™:

Visioneer Acuity viene installata automaticamente quando si installa il driver dello scanner utilizzando il disco di installazione. È possibile anche scaricare il modulo di Visioneer Acuity dalle pagine di supporto per lo scanner all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). Visioneer Acuity è un'utilità con opzioni avanzate per l'elaborazione delle immagini che consente di migliorare immediatamente la chiarezza di tutti gli elementi digitalizzati.

1. Nell'elenco di programmi installati selezionare **Visioneer Acuity Assets**.
2. Fare clic su **Si** alla richiesta di conferma della rimozione il software.

A seconda del metodo di installazione e del modello di scanner in uso, è possibile che siano presenti più voci per Visioneer Acuity nell'elenco di programmi installati. Le voci aggiuntive in questo elenco sono le librerie per l'elaborazione delle immagini necessarie per supportare i diversi modelli di scanner. Questi elementi aggiuntivi verranno denominati "**Visioneer Acuity Assets**" e da un numero di versione. In questo scenario, quando si desidera disinstallare Visioneer Acuity, selezionare e disinstallare Visioneer Acuity. Se si disinstalla una di queste risorse è comunque necessario disinstallare l'utilità principale Visioneer Acuity.




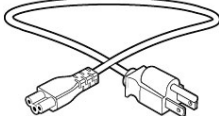
## Specifiche di Scanner Xerox® W130 / W110

Specifiche scanner	
<b>Requisiti dei documenti</b>	
Dimensioni minime	Single Page 1.97 x 2.56 inches (50 x 65 mm) Multi Page 1.97 x 3.35 inches (50 x 85 mm)
Dimensioni massime	308 x 432 mm
Capacità	500 pagine di carta per stampante da 80 g/m
Grammatura della carta	Percorso a U: 27-105 g/m <sup>2</sup> Percorso dritto: 27-413 g/m <sup>2</sup>
<b>Specifiche generiche</b>	
<b>Risoluzioni ottiche</b>	600 dpi
Risoluzioni interpolate <b>(Firmware/ Hardware)</b>	100, 150, 200, 300, 400, 500 dpi

Specifiche scanner	
Risoluzioni interpolate (Visioneer Acuity)	75 e 1200 dpi (queste risoluzioni sono disponibili quando viene installato Visioneer Acuity)
<b>Profondità di bit dell'output</b>	A colori a 24 bit, scala di grigi a 8 bit, bitonale a 1 bit (bianco e nero)
<b>Metodo di scansione</b>	Alimentatore automatico documenti (ADF) duplex
Sensore di immagine	CIS (sensore di immagine a contatto)
Sorgente luminosa	RGB LED
Interfaccia	USB 3.1 (compatibile con USB 2.0 e 1.1)
Certificazioni	ENERGY STAR 3, USB 3.1, RoHS, CE, CB, WEEE, UL, C-UL, FCC Classe A, EPEAT (classificazione minima: Bronzo)
<b>Temperatura di esercizio</b>	Da 5 °C a 35 °C
<b>Umidità relativa</b>	Da 10% a 90% RPH
Dimensioni dello scanner	
Larghezza	460 mm
Profondità	775 mm
Altezza	362 mm
<b>Peso</b>	22,7 kg
Informazioni sull'alimentazione	
Adattatore di corrente	100~240 V CA.
Consumo elettrico	≤ 120 W (durante il funzionamento) ≤ 25 W (pronto) ≤ 2,9 W (risparmio energetico dopo 15 minuti senza scansione, regolabile tramite software) ≤ 0,3 W (spento)
Informazioni sui cavi	
Cavo di alimentazione	US-3P, 10 A/125 V, L=1800 mm, 3 X 18 AWG, NERO, RoHS EUR(CEE)-2P+G, 16 A/250 V, 3*0,75 mm <sup>2</sup> , L=1800 mm, NERO, RoHS UK(BS/PSB)-3P, 3 A/250 V, 3C*0,75 mm <sup>2</sup> , L=1800 mm, NERO, RoHS
Cavo USB	3,1, 1800 mm, conforme alla direttiva RoHS
Informazioni sul software	
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows - 32 bit o 64 bit, 10 - 32 bit o 64 bit 7 (Service Pack 1) - 32 bit o 64 bit 8/8.1
Driver scanner	TWAIN, WIA, ISIS

Specifiche scanner	
Software in dotazione	Visioneer OneTouch® Visioneer Acuity Module Visioneer Organizer AI Visioneer Capture SE

## Elenco delle parti di Scanner Xerox® W130 / W110

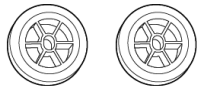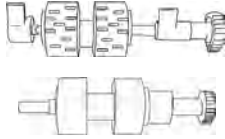Denominazione	Numero di serie	
Sostituzione dei rulli Pick up	65-2613-000	
Kit di sostituzione del rullo <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo del rullo di alimentazione</li> <li>Rullo che impedisce la doppia alimentazione</li> </ul>	96-X331-000 65-2612-000 65-2614-000	
Cavo USB	35-0253-001	
Cavo di alimentazione	35-0103-001 (US) 35-0104-001 (EUR) 35-0105-001 (UK)	

## 7. Appendice A: Informazioni sulle normative

### Normative di base

#### STATI UNITI (NORMATIVE FCC)



Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, in conformità alle specifiche della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione efficiente contro le interferenze generate dall'uso dell'apparecchiatura in un'installazione commerciale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare frequenze radio e se non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale può causare interferenze dannose; in tal caso l'utente è tenuto a eliminare l'interferenza a proprie spese.



#### AVVISO:

Per consentire l'uso di questa apparecchiatura in prossimità di attrezzature industriali, scientifiche e mediche (ISM), le radiazioni esterne provenienti da tali apparecchiature ISM devono essere ridotte, oppure può essere necessario applicare misure speciali di attenuazione.

Cambiamenti e modifiche apportate all'apparecchiatura senza approvazione da parte di Xerox® possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

Per mantenere la conformità alle Normative FCC, è necessario utilizzare cavi schermati con questa apparecchiatura.

#### UNIONE EUROPEA

Il marchio CE applicato a questo prodotto simboleggia la dichiarazione di conformità di Xerox® alle seguenti normative applicabili dell'Unione Europea, aggiornate alle date indicate:



8 settembre 2017:	Direttiva del Consiglio 2014/35/EU e successive modifiche e integrazioni. Armonizzazione delle leggi degli stati membri relativamente alle apparecchiature a bassa tensione.
12 agosto 2016:	Direttiva del Consiglio 2014/30/EU e successive modifiche e integrazioni. Armonizzazione delle leggi degli stati membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica.

Questo apparecchio è certificato come prodotto LED di classe 1. Ciò significa che non produce radiazioni laser pericolose.

È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa, che definisce le normative pertinenti e gli standard di riferimento, dal proprio rappresentante Xerox Limited o contattando:

Environment, Health and Safety  
Xerox(NL)  
Sint Jansweg 15  
NL-5928 RC  
VENLO

### TURCHIA (NORMATIVA ROHS)

In conformità con l'Articolo 7 (d), si certifica che “È conforme con la normativa EEE.”

(“EEE yönetmeliğine uygundur.”)

### Normative per la copia

#### STATI UNITI

Lo statuto del congresso vieta la riproduzione dei documenti seguenti in determinate circostanze. Chi esegue tali riproduzioni può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

1. Obbligazioni o titoli del Governo degli Stati Uniti, quali:

Certificati obbligazionari	Valuta della banca nazionale	Denaro cartaceo
Cedole di buoni del tesoro	Banconote divisionali	Certificati di deposito
Certificati d'argento	Certificati aurei	Certificati di credito del Tesoro
Banconote di temporanea emissione della Federal Reserve	Buoni del tesoro degli Stati Uniti	Banconote della Federal Reserve

Buoni del tesoro e obbligazioni di determinate agenzie governative, quali FHA, ecc.

Buoni del tesoro (i buoni di risparmio USA possono essere fotografati solo a scopo pubblicitario e relativamente alla campagna di vendita di tali buoni).

Marche da bollo dell'erario (se è necessario riprodurre un documento legale che riporta una marca da bollo vidimata, la riproduzione del documento è consentita laddove viene effettuata a scopi legali).

Francobolli postali, vidimati o non vidimati (i francobolli postali possono essere fotografati a scopi filatelici, purché la riproduzione sia in bianco e nero e le dimensioni siano inferiori del 75 % o superiori del 150 % alle dimensioni lineari dell'originale).

Vaglia postali.

Effetti, assegni o tratte in denaro emessi o autorizzati da funzionari statunitensi in possesso di autorizzazione.

Francobolli e altri sostituti del denaro, con qualsivoglia denominazione, che sono stati emessi o possono essere emessi in conformità con un Atto del Congresso.

2. Certificati d'indennità conguagliati per i veterani delle due guerre mondiali.
3. Obbligazioni o titoli di qualsiasi governo, banca o persona giuridica estera.
4. Materiale coperto da copyright, se non dietro consenso del proprietario del copyright o se la riproduzione ricade entro l'utilizzo lecito o è contemplato da clausole sui diritti di riproduzione libraria della legge sul copyright. Ulteriori informazioni su tali clausole possono essere reperite presso l'Ufficio del copyright, Biblioteca del Congresso, Washington, D.C. 20559. Chiedere della Circolare R21.



5. Certificati di cittadinanza o naturalizzazione (i certificati di naturalizzazione estera possono essere fotografati).
6. Passaporti (i passaporti esteri possono essere fotografati).
7. Documenti d'immigrazione.
8. Schede di registrazione tratte.
9. Documenti del servizio di reclutamento selettivo che riportano le seguenti informazioni sul titolare:

Profitti o reddito	Familiari a carico	Condizione fisica o mentale
Verbal di processo	Servizio militare precedente	

Eccezione: i certificati di congedo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti possono essere fotografati.

10. Tesserini, carte d'identità, lasciapassare o distintivi di personale militare o membri dei vari dipartimenti federali, quali FBI, Tesoro, ecc. (a meno che una fotografia non sia ordinata dal responsabile di tale dipartimento o bureau).
11. La riproduzione dei documenti seguenti è inoltre vietata in determinati stati: Patenti automobilistiche, patenti di guida, documenti di proprietà di veicoli.

L'elenco sopra riportato non è completo; si declina ogni responsabilità per la sua completezza o precisione. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

## CANADA

Lo statuto del parlamento vieta la riproduzione dei documenti seguenti in determinate circostanze. Chi esegue tali copie può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

1. Banconote o denaro cartaceo in corso.
2. Obbligazioni o titoli di un governo o di un istituto di credito.
3. Documenti di titoli di stato o tributari.
4. Il pubblico sigillo del Canada o di una provincia o il sigillo di un ente o autorità pubblica in Canada o di un tribunale.
5. Bandi, ordini, normative o nomine o notifiche a essi correlate (con l'intento di simulare la stampa da parte della "Queen's Printer for Canada" o stampante equivalente in caso di una provincia).
6. Marche, marchi, sigilli, involucri o design utilizzati da o per conto del governo o di una provincia canadese, il governo di uno stato diverso dal Canada o di un dipartimento, ente, commissione o agenzia nominata dal governo o da una provincia canadese o dal governo di uno stato diverso dal Canada.
7. Francobolli stampati o adesivi utilizzati a scopo di reddito dal governo o da una provincia canadese o dal governo di uno stato diverso dal Canada.
8. Documenti, registri o archivi conservati da funzionari pubblici incaricati della creazione o dell'emissione di copie certificate, dove la riproduzione ha l'intento di simulare una copia certificata di tali documenti.
9. Materiale coperto da copyright o marchi registrati di qualsiasi tipo senza il consenso del proprietario del copyright o del marchio.

L'elenco sopra riportato viene fornito per comodità e assistenza all'utente, ma non è completo; si declina ogni responsabilità per la sua completezza o precisione. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

#### **ALTRI PAESI**

La copia di determinati documenti può essere illegale nel proprio paese. Chi esegue tali riproduzioni può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

- Biglietti di banca
- Banconote e assegni
- Buoni del tesoro e titoli bancari e statali
- Passaporti e carte d'identità
- Materiali o marchi protetti da copyright senza il consenso del proprietario
- Francobolli o altri strumenti negoziabili

**Note:** questo elenco non è completo e si declina ogni responsabilità relativamente alla sua completezza o accuratezza. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

## 8. Appendice B: Informazioni sulla conformità

### Riciclaggio e smaltimento del prodotto

#### USA E CANADA

Se ci si deve occupare personalmente dello smaltimento del proprio prodotto Xerox, tenere presente che il prodotto può contenere mercurio, piombo, perclorato e altri materiali il cui smaltimento può essere regolamentato per motivi ambientali. La presenza di questi materiali è pienamente conforme alle normative mondiali applicabili al momento dell'introduzione del prodotto sul mercato. Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento, rivolgersi alle autorità locali. Per gli Stati Uniti è anche possibile consultare il sito Web di Electronic Industries Alliance.

Materiali in perclorato - Questo prodotto può contenere uno o più dispositivi contenenti perclorato, quali le batterie. Può essere necessario un trattamento speciale; visitare il sito: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

#### UNIONE EUROPEA

##### Conformità RoHS e WEEE

Questo prodotto è conforme alle Normative RoHS del Parlamento Europeo e della Direttiva del Consiglio sulla RoHS (Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances, Restrizione delle sostanze dannose) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/EU) e alla Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (2012/19/EU).

Alcune apparecchiature possono essere utilizzate in un'installazione domestica e professionale o aziendale.

##### Ambiente professionale o aziendale

L'applicazione di questo simbolo sull'apparecchiatura conferma la necessità di uno smaltimento conforme alle procedure nazionali riconosciute. In conformità alla legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite devono essere smaltite nel rispetto delle procedure riconosciute.



## ENERGY STAR per gli USA

Conformità al programma energetico Scanner Xerox® W130 / W110 è certificato ENERGY STAR ed è conforme ai requisiti del programma ENERGY STAR per le apparecchiature di imaging.



ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Il programma per le apparecchiature di imaging ENERGY STAR è uno sforzo congiunto tra i governi degli USA, dell'Unione Europea e del Giappone e il settore delle apparecchiature per ufficio, atto a promuovere fotocopiatrici, stampanti, fax, macchine multifunzione, personal computer e monitor a efficienza energetica. La riduzione del consumo energetico dei prodotti contribuisce alla lotta contro lo smog, le piogge acide e i cambiamenti climatici a lungo termine, tramite riduzione delle emissioni generate dalla produzione di energia.