05-1051-000
KASIM 2024

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner

Microsoft® Windows® ve Mac OS X® için Tarayıcı Kullanım Kılavuzu

xerox™

©2024 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markasıdır ve Xerox Corporation'ın lisansı altında kullanılmaktadır. Visioneer, Xerox®'un yetkili bir ticari marka lisans sahibidir. Visioneer, Visioneer, Inc. şirketinin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve burada kabul edilmektedir. BR40637

Telif hakkı yasalarında izin verilmedikçe önceden yazılı izin olmadan yeniden üretim, uyarlama veya çeviri yasaktır. Talep edilen telif hakkı koruması, kısıtlama olmaksızın ve dahil olmak üzere yazılım programlarından üretilen ekranda görüntülenen stiller, şablonlar, simgeler, ekran görüntüleri, görünüşler vb. bilgilerin ve telif hakkı materyallerinin tüm konularda biçimleri de dahil olmak üzere kanuni veya adli yasalar tarafından izin verilmiştir veya bundan sonra verilmiştir.

Belge Sürümü: 05-1051-000 (Kasım 2024)

ISIS®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde EMC²® Corporation tescilli markasıdır.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader®, ve Adobe® PDF logosu, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated tescilli markalarıdır.

Post-It®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde 3M tescilli markasıdır.

Microsoft, Microsoft Corporation Birleşik Devletler tescilli markasıdır. Windows™ ve SharePoint®, Microsoft Corporation tescilli markalarıdır.

Mac® ve Mac OS®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Apple, Inc. tescilli markalarıdır.

ZyINDEX, ZyLAB International, Inc tescilli markasıdır.ZyINDEX toolkit portions, Telif Hakkı © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

Bu belgeye belirli aralıklarla değişiklikler yapılmaktadır. Değişiklikler, teknik hatalar ve baskı hataları ilerleyen sürümlerde düzeltilecektir. Bilgiler bildirimde bulunmaksızın değişebilir ve Visioneer adına bir taahhüt temsil etmez.

Açıklanan yazılım bir lisanslama anlaşmasıyla tedarik edilmektedir. Yazılım sadece bu tarz bir anlaşma hükümleri uyarınca kullanılabilir veya kopyalanabilir. Yukarıda lisanslama anlaşmasında özel olarak izin verilmedikçe herhangi bir ortamda yazılımı kopyalamak yasalara aykırıdır. Bu belgenin herhangi bir bölümü elektronik veya mekanik, fotokopi, kaydetme, bilgi depolama ve bulma sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir biçimde tekrar çoğaltılamaz, iletilemez veya Visioneer'in açıkça yazılı izni olmadan lisans sahibi kişinin kişisel kullanımı dışında herhangi bir amaç için başka bir dile tercüme edilemez.

Kısıtlanmış Haklar Açıklaması

Kullanım, çoğaltma veya açıklama Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı Bendi 52.227-FAR14'ün kontrat alt bölümü (c)(1)(ii)'de belirtildiği gibi kısıtlamalara tabiidir. Bu ürün tarafından taranan malzemeler telif hakkı yasaları gibi yasalar ve diğer düzenlemeler tarafından korunuyor olabilir. Müşteri tüm kanunlar ve düzenlemelere uymakla sorumludur.

İçindekiler

1-Emniyet 1-1
Emniyet Tanıtımı 1-1
İşletimsel Güvenlik Bilgileri 1-1
Elektrik Bilgileri 1-2
Uyarı - Elektrik Emniyet Bilgileri 1-2
Elektrik Kaynağı 1-2
Cihaz Bağlantısını Kesin 1-3
Acil Kapatma 1-3
Bakım Bilgileri 1-3
Ürün Emniyet Sertifikası 1-3
Çevre Sağlığı ve Emniyet İletişim Bilgileri 1-4

2-Hoş Geldiniz 2-1
Kutu İçeriği 2-1
Minimum Sistem Gereksinimleri 2-1
Belgeler 2-2
Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Özellikleri 2-2

3-Tarayıcıyı Ambalajından Çıkarın 3-1
Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner'ın ambalajının açılması 3-1
USB kablosunu bağlayın 3-2
Emniyet Kilidi 3-2

4-Kurulum 4-1
Windows 4-1
Windows USB Sürücü Kurulumu 4-1
Mac 4-4
Ek Uygulamalar Kurma 4-9
Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleyin 4-9
Mobil Cihazlar 4-10
Tarayıcınızı Kaydedin 4-11

5-Kablosuz Ağ Bağlantısı 5-1
Wi-Fi Erişim Noktasını Kullanarak Tarayıcıya Bağlanma 5-1

6-Taramak için Belgeleri Yükleme 6-1
Desteklenen Belge Türleri 6-1
Taramadan Kaçınılacak Belgeler 6-1
Desteklenmeyen Belge Türleri 6-2
AutoLaunch™ Kullanarak Tarama 6-2
OneTouch AutoLaunch™ Özelliğini Yapılandırma 6-3
AutoLaunch™ Özelliğini Kapatın/Açın 6-4
Tarama Arayüzleri 6-6
Windows 6-6
Mac 6-7
Mobil Cihazlar 6-8

7-Tarayıcının Web Arayüzü 7-1
Web Arayüzünde Tarayıcı Yapılandırmalarının Özelleştirilme 7-1
Bilgi 7-1
Cihaz Yönetimi 7-2

Şebeke 7-3
Cihaz Ayarları 7-3
Kablosuz AP ayarları 7-3
Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi Değiştirme 7-4

8-Bakım 8-1
Emniyet Tedbirleri 8-1
Donanım Özellikleri 8-1
Windows 8-2
Mac 8-3
Kağıt Sıkışmalarını Açma 8-4
Tarayıcıyı Temizleme 8-5
İlave Temizleme Yöntemi 8-7
Tarayıcınızı Kalibre Etme 8-7
Windows 8-8
Mac 8-9
Kalibrasyon Hatası 8-10
Sorun Giderme 8-10
Tarayıcınızı Kaldırma 8-12
Windows 8-12
Mac 8-13
Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Teknik Özellikleri 8-14
Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Parça Listesi 8-15

9-Ek A: Düzenleyici Bilgiler 9-1
Temel Düzenlemeler 9-1
Birleşik Devlet (FCC Düzenlemeleri) 9-1
Büyük Britanya 9-2
Avrupa Birliği 9-2
Türkiye (RoHS Düzenlemesi) 9-5
İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada uyum beyanı 9-5
Kopyalama Düzenlemeleri 9-6
Birleşik Devletler 9-6
Kanada 9-7
Diğer Ülkeler 9-8

10-Ek B: Uyum Bilgileri 10-1
Ürün Geri Dönüşümü ve İmha Etme 10-1
ABD ve Kanada 10-1
Avrupa Birliği 10-1
ABD için ENERGY STAR 10-1

1. Emniyet

Emniyet Tanıtımı

Tebliğler ve Emniyet

Lütfen makineyi çalıştırmadan evvel aşağıda bulunan talimatları okuyun ve makinenizin devamlı olarak emniyetli işletimi için gerektiğinde bu talimatlara bakın.

Xerox® ürün ve malzemeleri katı emniyet gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar kurum değerlendirme ve belgelendirme, elektromanyetik düzenlemelerle uyum ve belirlenmiş çevresel standartları içermektedir.

UYARI! Bu ürünün emniyeti, çevresel test ve performansı sadece Xerox® malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır. Yeni fonksiyonların eklenmesi veya harici cihazların bağlanmasını içerebilen yetkisiz değişikliklerin ürün belgelendirmesi üzerinde etkisi olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Xerox temsilcinizle iletişime geçin.

İşletimsel Güvenlik Bilgileri

Xerox® donanımınız ve malzemeleriniz katı emniyet gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar emniyet kurumu incelemesi, onayı ve belirlenmiş çevresel standartlarla uyumu içermektedir.

Xerox® donanımınızın sürekli emniyetli kullanımından emin olmak için şu emniyet yönergelerini her zaman izleyin:

Şunları yapın:

- Her zaman belirtilen ve donanım ile birlikte verilen tüm uyarıları ve talimatları izleyin.
- Her zaman bu ürün için özel olarak belirlenmiş malzemeleri kullanın; diğer malzemelerin kullanımı düşük performansa ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Aerosol temizleyiciler kullanmayın; bu temizleyiciler belirli koşullarda patlayıcı ve yanıcı olabilir.
- Donanımı taşırken veya yerini değiştirirken her zaman dikkatli olun.
- Makineyi her zaman, makinenin ağırlığını taşımak için yeterli mukavemete sahip sert bir zemine yerleştirin.
- Makineyi her zaman, yeterli havalandırma ve çalışma alanı olan bir yere yerleştirin.
- Temizlemeden önce bu donanımı her zaman elektrik prizinden çıkarın.

Not: Xerox makineniz, makine kullanımda olmadığında güç tasarrufu yapmak için bir enerji tasarruf cihazıyla donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.

Şunları yapmayın:

- Donanımı asla topraklanmış bir bağlantısı olmayan bir prize takmak için topraklanmış bir adaptör kullanmayın.
- Bu belge özel olarak açıklanmamış herhangi bir bakımı asla gerçekleştirmeyin.

- Vidalarla tutturulmuş kapakları veya koruyucuları asla çıkarmayın. Bu kapakların içinde kullanıcının kullanabileceği alan bulunmamaktadır.
- Makineyi asla bir radyatör veya diğer ısı kaynağı yakınına yerleştirmeyin.
- Elektriksel veya mekanik kilitleme cihazlarını asla geçersiz kılmayın veya "oynama" yapmayın.
- Bu donanımı insanların güç kablosuna takılabileceği veya üzerine basabileceği yere asla yerleştirmeyin.

Dikkat: Bu cihazın, görsel çalışma alanlarında direkt görüş alanında kullanımı amaçlanmamıştır. Bu cihaz, görsel çalışma alanlarında rahatsız edici yansımalardan kaçınmak için direkt görüş alanına yerleştirilmemelidir.

Elektrik Bilgileri

UYARI - ELEKTRIK EMNIYET BILGILERI

1. Makinenin kullanılacağı elektrik prizi, makinenin arkasında bulunan veri plakasında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel elektrik şirketinize veya bir elektrik tesisatçısına danışın.
2. Priz, donanım yakınına kurulu ve kolaylıkla erişilebilir durumda olmalıdır.
3. Makinenizle birlikte verin güç kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmayın veya güç kablosunu çıkarmayın, değiştirmeyin.
4. Güç kablosunu direkt olarak doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Bir prizin doğru şekilde topraklandığından emin değilse bir elektrik tesisatçısına danışın.
5. Herhangi bir Xerox donanımını, topraklanmış bağlantısı olmayan bir prize takmak için adaptör kullanmayın.
6. Bu donanımı, insanların güç kablosuna takılabileceği veya basabileceği bir yere yerleştirmeyin.
7. Güç kablosu yakınına nesneler yerleştirmeyin.
8. Elektriksel veya mekanik kilitleme cihazlarını geçersiz kılmayın ve devre dışı bırakmayın.
9. Makine yuvalarına veya açıklıklarına nesneler sokmayın. Elektrik çarpmaları veya yangına sebebiyet verebilir.

ELEKTRIK KAYNAĞI

- Bu ürün, ürünün veri plaka etiketinde belirtilen elektrik kaynağı türü ile çalıştırılmalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel elektrik şirketinize danışın.



- Donanımı her zaman doğru şekilde topraklanmış güç prizine takın. Şüpheye düşerseniz prizi nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.

UYARI! Bu donanım koruyucu topraklanmış devreye bağlanmalıdır Donanım, koruyucu topraklama pimli bir fişle verilmektedir. Bu fiş sadece topraklanmış bir elektrik

prizine uyacaktır. Bu bir emniyet özelliğidir. Fişi bir prize takamıyorsanız, prizi değiştirmek için elektrik tesisatçınızla iletişime geçin.

CIHAZ BAĞLANTISINI KESIN

Bu donanım için bağlantı kesme cihazı güç kablosudur. TTakılabilir bir cihaz olarak makinenin yanına takılmıştır. Donanımdan tüm elektriği kesmek için elektrik prizinden güç kablosunu çıkarın.

Acil Kapatma

Aşağıda bulunan durumlardan biri meydana gelirse, makineyi hemen kapatın ve güç kablolarını elektrik prizlerinden çıkarın.

- Donanım garip kokular veya sesler çıkarıyorsa.
- Güç kablosu hasar görmüş veya yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta veya diğer bir emniyet cihazı tetiklendi.
- Makineye sıvı dökülmüş.
- Makine suya maruz kalmış.
- Makinenin herhangi bir parçası hasar görmüş.

Bakım Bilgileri

1. Herhangi bir kullanıcı ürün bakım prosedürü, ürün ile birlikte verilen kullanıcı belgelerinde açıklanacaktır.
2. Bu üründe kullanıcı belgelerinde açıklanmayan şekilde herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
3. Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Onaylanmayan temizliyicilerin kullanıcı donanımın performansını etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilir.
4. Sadece bu kılavuzda belirtilen malzemeler ve temizlik malzemeleri kullanın.
5. Vidalar ile tutturulmuş kapakları veya koruyucuları çıkarmayın. Bu kapakların arkasında bakım yapabileceğiniz herhangi bir parça bulunmamaktadır.
6. Yetkili yerel bir satıcı tarafından eğitim almadıkça veya özel olarak kullanıcı kılavuzlarında açıklanmadıkça herhangi bir bakım prosedürü gerçekleştirmeyin.

Ürün Emniyet Sertifikası

Bu ürün, listelenen Emniyet standartları kullanılarak şu Kurum tarafından tasdik ettirilmiştir:

Standart
UL62368-1 (USA) CSA 22.2 No. 62368-1 (Kanada)
IEC 62368-1

Çevre Sağlığı ve Emniyet İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Bu Xerox® ürün ve malzemeleri ile ilgili Çevre, Sağlık ve Emniyet hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu müşteri yardım hatları ile iletişime geçin:

ABD ve Kanada / Avrupa (Telefon**):** 1-800-ASK-XEROX
ABD ve Kanada / Avrupa (Faks): 1-585-422-8217

2. Hoş Geldiniz

Kutu İçeriği

Devam etmeden önce kutu içeriğini kontrol edin. Ögeler mevcut değilse veya hasarlıysa tarayıcıyı satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin.

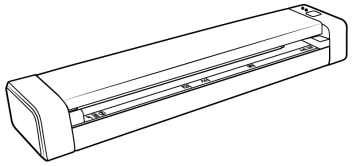

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner

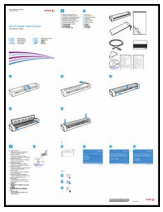

Hızlı Kurulum Kılavuzu

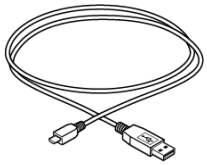

USB Kablosu



Kalibrasyon Sayfasi

- Teknik Destek ve Garanti Bilgileri
- Tarayıcı kartınızı kaydedin

Minimum Sistem Gereksinimleri

- Intel i3 veya eşdeğer işlemci
- Bir kullanılabilir Universal Serial Bus (USB) bağlantı noktası
- Apple® Mac OS X® işletim sistemi (11-15)
- Microsoft® Windows® işletim sistemi:
  - 32-bit veya 64-bit Windows 7 (Service Pack 1)
  - 32-bit veya 64-bit Windows 10
  - 64-bit Windows 11
- Minimum 2 gigabayt (GB) dahili bellek (RAM)
- Minimum kullanılabilir sabit disk alanı:
  - Tarayıcı sürücüsü için 350 MB
  - Visioneer OneTouch için 1GB
  - Her ilave uygulama için 1 ila 2 GB
- Monitörünüz için önerilen ayarlar şunlardır:
  - 16-bit veya 32-bit renk kalitesi

– Çözünürlüğü en az 800 x 600 piksele ayarlayın

Monitör renk kalitesi ve çözünürlük ayar talimatları için Windows belgelerine bakın.

Belgeler

Aşağıdaki basılı belgeler kutuda bulunmaktadır:

- **Kurulum kılavuzu**—kısaltılmış tarayıcı kurulum ve kurulum talimatları.
- **Teknik destek kartı**—teknik destek ve müşteri hizmeti için iletişim bilgileri ve standart ürün garantimize kısa bir genel bakış.

Aşağıdaki elektronik kopya www.xeroxscanners.com adresinde bulunabilir:

- **Tarayıcı kullanıcı kılavuzu**—tarayıcı kurulumu, çalıştırma, bakım, güvenlik ve garanti talimatları.
- **OneTouch tarama kılavuzu**—OneTouch kullanarak yapılandırma ve tarama talimatları.
- **TWAIN tarama kılavuzu**—TWAIN arayüzünü kullanarak erişim ve tarama için talimatlar.
- **Mobile Capture kullanım kılavuzu** —Visioneer Mobile Capture kullanım talimatı. Kullanıcı kılavuzuna www.xeroxscanners.com adresinden ulaşabilirsiniz.
- **Eklenmiş kod kağıtları**—TWAIN arayüzü kullanılırken eklenmiş kodun algılanmasınıdestekleyen bir uygulama ile birlikte kullanın. Eklenmil kod sayfa düzenleri özel olaraktarayıcınız için tasarlanmıştır. Dosya A4 ve U.S. Letter boyutlu sayfalar için Yama 1 düzenleriçerir.

  Belge yığınında bulunan sayfaların boyutu ile eşleşen sayfa boyutunda yazdırdığınızdan eminolun. Aynı zamanda, kullandığınız uygulamanın yazıcınızda bulunan kağıda otomatik olaraksığdırmadığından emin olun.

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Özellikleri

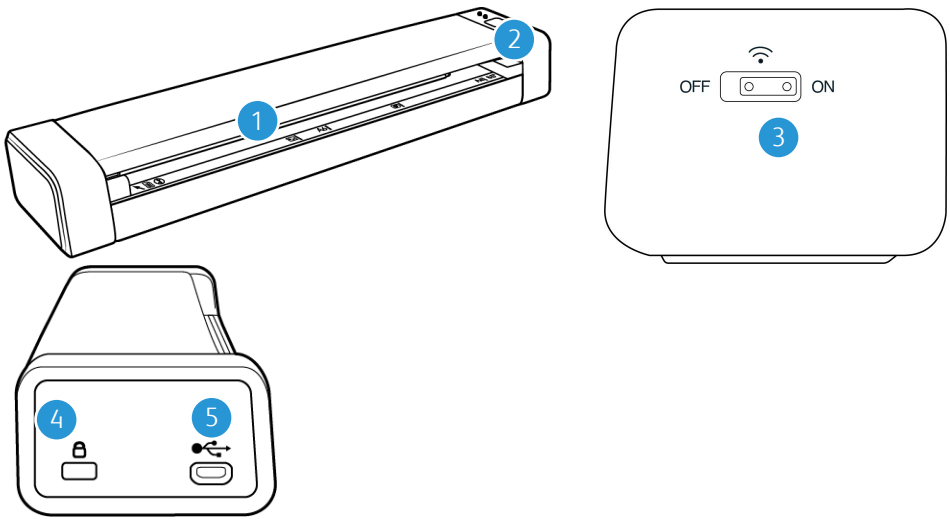

1. **Kagit besleme** — tarama için kagit beslemeye ön yüzü yukari gelecek sekilde yerlestirin.

   – Tarayici kapagi — tarayiciyi temizlik amaciyla açmak için tarayici gövdesinden disari çekilebilir.

- Kagit sensörü — kagit besleme yuvasinda bulunan sensör. Tarayiciya bir öge yerlestirildiginde algilar.
- Hizalama seridi — yaygin kagit ebatlari için hizalama isaretleri.

2. **Güç/Tarama Düğmesi** — tarayiciyi kontrol eder ve tarayici durumunu belirtir. Buton tutumlari asagida açiklanmistir.
   - Butona kisa basma (2 saniye veya daha az)
     - Güç kapali durumdayken tarayici açar.
     - Bir tarama devam ederken tarama islemini iptal eder.
     - AutoLaunch™ etkinlestirilmediginde taramayi baslatir.
   - Butona uzun basma (3 saniye veya daha fazla)
     - Buton ve AutoLaunch™ ayarlarini yapilandirmak için OneTouch Özellikler penceresini açar.

   Durum ışığı, tarayıcının mevcut durumunu gösterir:

   - **Güç/Tarama Düğmesi**
     - **Sabit Yeşil** — tarayıcının güç aldığını gösterir. Tarayıcı sürücüsünün yüklenmesi, aynı zamanda tarayıcının tarama için hazır olduğu anlamına gelmektedir.
     - **Yanıp sönen Yeşil** — tarayıcının güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.
     - **Yanıp sönen kırmızı** — bir donanım hatasının olduğunu gösterir.
   - **Wi-Fi LED'i**—AP (Erişim Noktası) modunda, Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulduğunu göstermek için LED ışığı mavi renkte sabit yanar.
   - **Pil LED'i**:
     - **Yanıp sönen kırmızı**—Düşük pil olduğunu gösterir.
     - **Sabit Kırmızı**—Şarj işlemi devam ediyor.
     - **Sabit Yeşil**—Şarj işlemi tamamlandı
     - **Sabit Turuncu**—Şarj öncesi olduğunu gösterir.
3. **Wi-Fi AÇMA/KAPAMA düğmesi**—Wi-Fi'yi açmak için bu düğmeyi kullanın.
4. **Emniyet Kilidi Yuvası** — Bir Kensington® biçimi emniyet kilidi bağlayın.
5. **Universal Serial Bus (USB) baglanti noktasi** — tarayiciyi, bilgisayara baglar.

3. Tarayıcıyı Ambalajından Çıkarın

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner'ın ambalajının açılması

1. Mavi plastik şeridi tarayıcı çevresinden çıkarın.

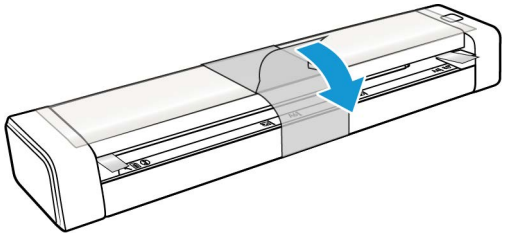

2. Şeffaf plastik filmi tarayıcının üzerinden çıkarın.

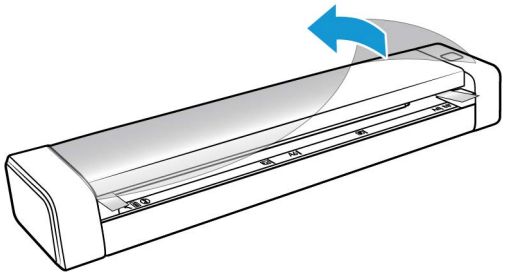

3. Parmaklarınızı, tarayıcı kapağının altında bulunan kağıt besleme yuvasının her iki yanına yerleştirin. Tarayıcıyı sıkıca tutun ve kapağı, tarayıcı gövdesinden ayırmak için çekin.

   Tarayıcı açmak için her iki elinizi kullanın; kapak, kağıt besleme yuvasının her iki tarafında bulunan kilitleme kolları ile tutulmaktadır. Sadece tek bir tarafı açmanız durumunda tarayıcı kapağına hasar verebilirsiniz.

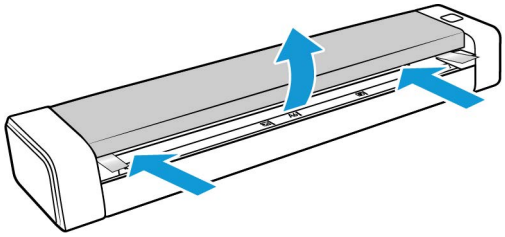

4. Tarayıcı içinden köpük şerit(lerini) çıkarın.

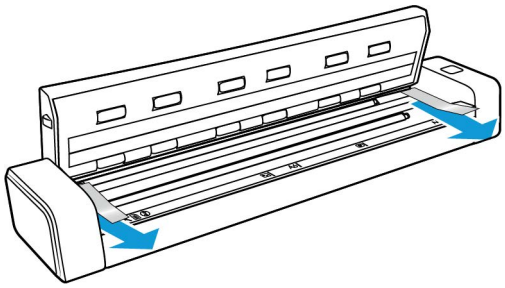

5. Tarayıcı kapağını hafif bir biçimde kapatın. Kolların, tarayıcı kapağını yerine kilitleme sesini duyana kadar kapağın her iki tarafını aşağıya doğru bastırın.

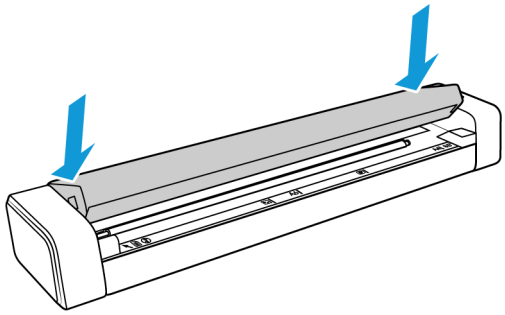

USB kablosunu bağlayın

1. USB güç kablosunun yuvarlak ucunu tarayıcının güç girişine takın.
2. USB güç kablosunun düz ucunu bilgisayarın arkasındaki uygun bir USB girişine takın.

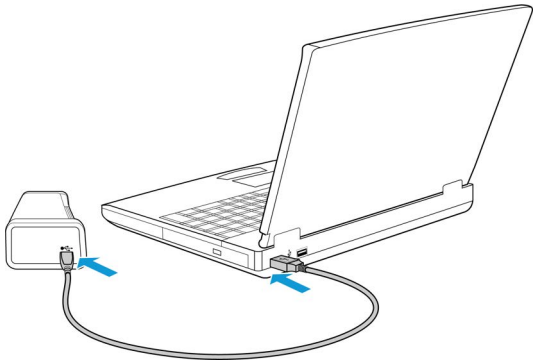

Not: Yalnızca tarayıcınızla birlikte gelen USB kablosunu kullanın. Diğer USB güç kablosu türlerinin bağlanması tarayıcınıza zarar verebilir ve garantisini bozabilir. USB güç kablonuz yoksa Müşteri Hizmeti departmanımızla iletişime geçerek yeni bir tane sipariş edebilirsiniz. Şirket iletişim bilgilerimize ulaşmak için lütfen tarayıcınızda bulunan Teknik Destek Belgesini inceleyin veya tarayıcınızın bulunduğu Parçalar ve Aksesuarlar sayfasını ziyaret edin **www.xeroxscanners.com**.

Emniyet Kilidi

Tarayıcınızda, Kensington® biçimi emniyet kilidi takmak için bir yuva bulunabilir. Bu yuva, kilit simgesi ile belirlenebilir. Tarayıcı üzerinde bulunan USB bağlantı noktasının solunda bulunmaktadır. Bu belgede bulunan talimatları izlerken USB kablosunu, USB simgesi ile belirtilen USB bağlantı noktasına taktığınızdan emin olun.

Bir emniyet kilidi yüklemek için bu yuvayı kullanın. Başka bir tür nesne takmaya çalışmayın.

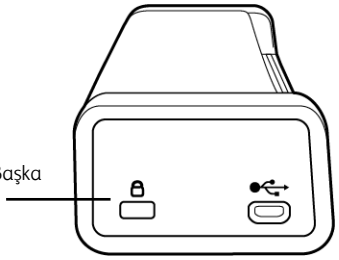

Tarayıcı ile birlikte bir kilit verilmemiştir, bu belge bir emniyet kilidinin satın alımı ve kurulumu hakkında talimatlar içermemektedir. Bir emniyet kilidi kullanmaya karar verirseniz, lütfen kilit ile birlikte verilen kurulum talimatlarını dikkatli bir bir biçimde okuyun. Kensington® kilitleri hakkında daha fazla bilgi **www.kensington.com** adresinde bulunabilir.

4. Kurulum

Windows

Lütfen kuruluma başlamadan evvel şunları gerçekleştirdiğinizden emin olun:

- Kurulum süresince yeniden başlatmanız istenirse lütfen **Hayır** seçeneğini seçin. Kalan yazılımları kurun arından tüm açık pencereleri kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- Bu kılavuzda yer alan bilgiler, satın aldığınız tarayıcı ile verilmemiş yazılımları kapsayabilir. Lütfen tarayıcınız için uygulanabilir olmayan yazılımlar hakkında bilgileri gözardı edin.
- Bilgisayarınızda AntiVirus veya AntiSpyware yazılımı mevcutsa, kurulum süresince devam etmek için izin vermenizi soran uyarılar veya mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlar bilgisayarınızda çalışan yazılıma bağlı olarak farklılık gösterse de seçenek mevcutsa kurulumun devam etmesi için izin vermelisiniz. Alternatif olarak AntiVirus veya AntiSpyware yazılımı tarayıcı kurulumunu başlatmadan kapatabilirsiniz; güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakırsanız kurulum sona erdiğinde tekrar açmayı unutmayın.
- Bilgisayarınız bağlı bir tarayıcı mevcutsa, Visioneer® tarayıcınızı yüklemeden önce mevcut tarayıcı sürücüsünü kaldırmanız önerilir. Bu programları Windows Denetim Masası'ndan kaldırabilirsiniz. O birimin sürücü ve yazılımının kaldırılması hakkında talimatlar için lütfen diğer tarayıcı donanımı ile birlikte sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.
- Bilgisayarınız Windows 7 veya sonraki bir sürüm çalıştırıyorsa, sistem değişikliklerini onaylamanızı isteyen Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranını görebilirsiniz. Kurulumun devam etmesine izin vermek için **Evet** butonuna tıklayın.

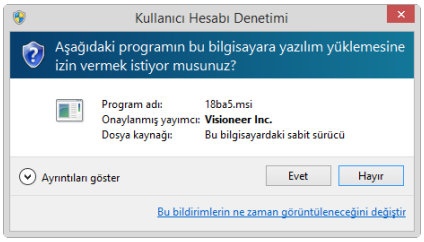

WINDOWS USB SÜRÜCÜ KURULUMU

Tarayıcıyı bilgisayarınıza bir USB bağlantısı üzerinden kullanmak üzere sürücüyü yüklemek için bu adımları izleyin. Bu, yalnızca oturum açan kullanıcının tarayıcıyı kullanmasına izin verir.

1. Microsoft Windows'u başlatın ve herhangi bir diğer uygulamanın çalışmadığından emin olun.
2. Tarayıcının gücünü açın.
3. USB kablosunu, tarayıcıda bulunan USB bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına takın.
4. **www.visioneer.com/install** adresine gidin.
5. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleyiciyi başlatın.

6. **Tamam'a** tıklayın.



7. Listeden tarayıcınızı seçin. **Devam Et'e** tıklayın.

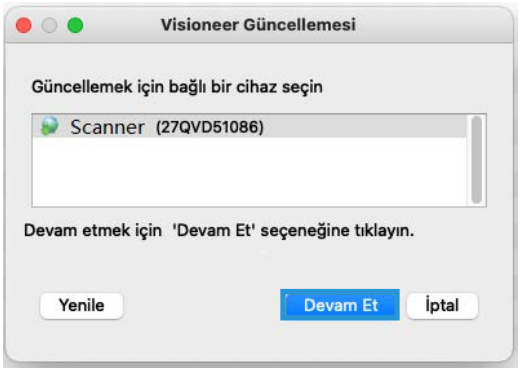

8. Dil Seç penceresi açılır. Açılır menü okuna tıklayın ve kullanılacak dili seçin. **Tamam'a** tıklayın.

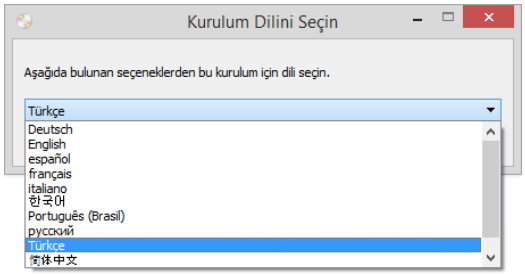

9. **Tarayıcı Sürücüsü** ve **Visioneer OneTouch** seçimleri ve aynı zamanda yüklemek istediğiniz herhangi bir diğer uygulama için kutuların seçildiğinden emin olun.

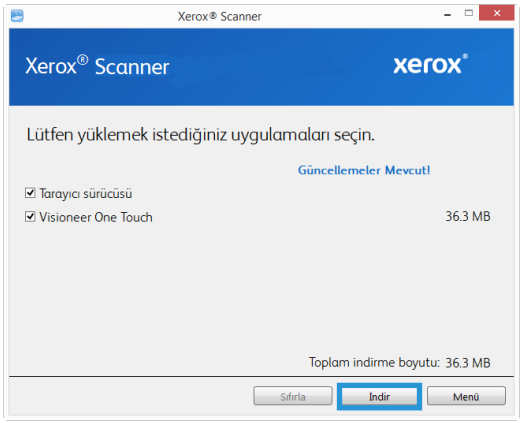

Yazılım, herhangi bir Web butonu seçilmiş durumdaysa, ilk olarak Şimdi **İndir** seçeneğine tıklayarak indirilmesi gerekmektedir. İndirmenin işleminin toplam boyutu aşağıda gösterilir.

10. İndirme işlemi başladıktan sonra duraklatılabilir. Seçimler üzerinde değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, indirme işlemi duraklatıldığında **Sıfırla** seçeneğine tıklamak gerekmektedir. Bu, seçeneklerin değiştirilmesine olanak tanıyacaktır.

    Not: Ana menüde veya Yükle menüsünde Sıfırla butonuna basılması, hem kısmen tamamlanmasına hem de daha önce indirilmiş dosyaların silinmesine sebep olacaktır.

11. Tüm yazılım indirildiğinde Şimdi **Yükle** seçeneğine tıklayın.

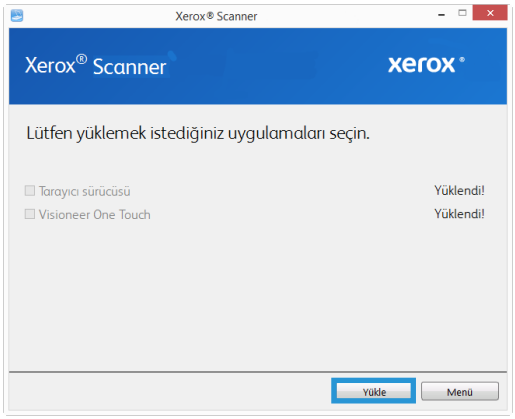

12. Lisans Sözleşmesi penceresinde lisans sözleşmesini okuyun. Şartları kabul ediyorsanız, **Kabul Ediyorum'u** seçin.

    Kabul etmiyorum seçeneğine tıklarsanız, kurulum sonlandırılacaktır.

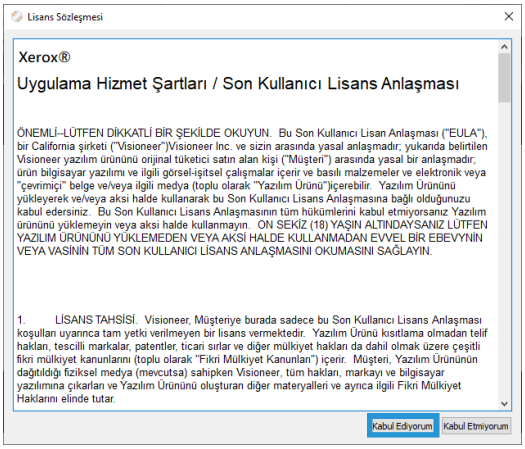

13. Tüm yazılım yüklendikten sonra **Çıkış'a** tıklayın.

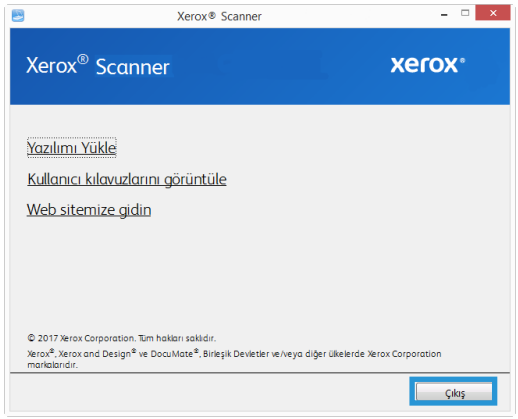

Mac

1. Bilgisayarınızı başlatın ve başka hiçbir uygulamanın çalışmadığından emin olun.
2. Tarayıcının gücünü açın.
3. USB kablosunu, tarayıcıda bulunan USB bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına takın.
4. **www.visioneer.com/macinstall** adresine gidin.

5. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleyiciyi başlatın.

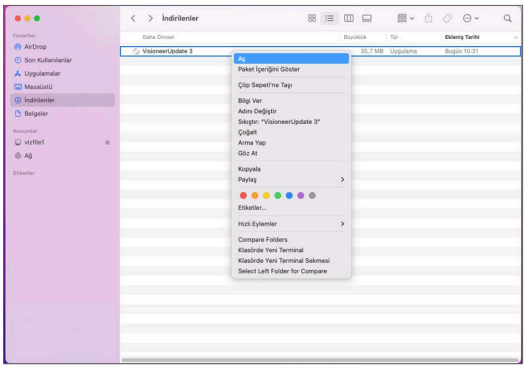

6. VisioneerUpdate disk simgesine çift tıklayın.



7. **Tamam'a** tıklayın.



8. Listeden tarayıcınızı seçin. **Devam Et'e** tıklayın.

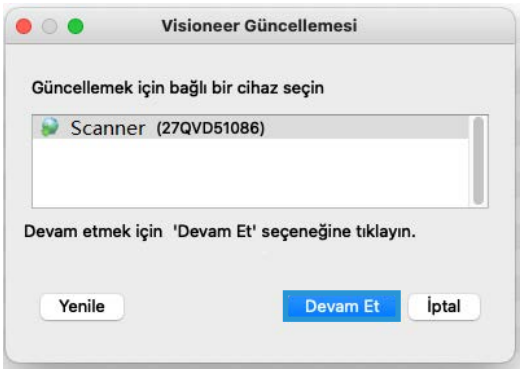

9. Dil Seç penceresi açılır. Açılır menü okuna tıklayın ve kullanılacak dili seçin. **Tamam'a** tıklayın.

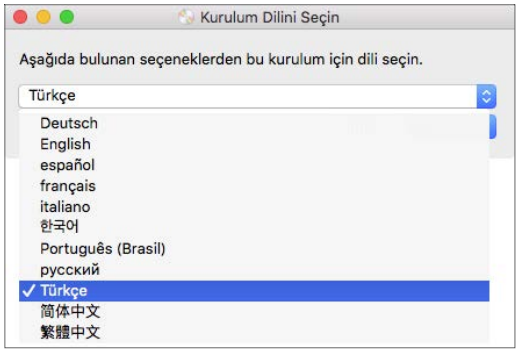

10. **Tarayıcı Sürücüsü** ve **Visioneer Scan Utility** seçimleri ve aynı zamanda yüklemek istediğiniz herhangi bir diğer uygulama için kutuların seçildiğinden emin olun.

    Visioneer Scan Utility — Bu yardımcı yazılım, tarama işlemi için tarayıcının TWAIN arayüzünü kullanır. Bilgisayarınızda bir hedef klasör seçebilir ve çeşitli resim dosya biçiminden herhangi biri olarak kaydedebilirsiniz (BMP, JPG, TIF, Multi-Page TIF, PDF, Multi-Page PDF vb...).

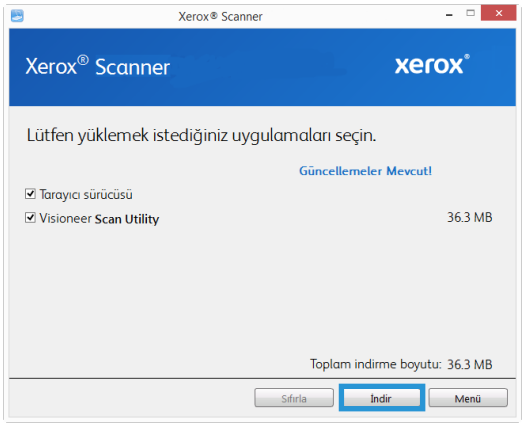

    Yazılım, herhangi bir Web butonu seçilmiş durumdaysa, ilk olarak Şimdi **İndir** seçeneğine tıklayarak indirilmesi gerekmektedir. İndirmenin işleminin toplam boyutu aşağıda gösterilir.

11. İndirme işlemi başladıktan sonra duraklatılabilir. Seçimler üzerinde değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, indirme işlemi duraklatıldığında **Sıfırla** seçeneğine tıklamak gerekmektedir. Bu, seçeneklerin değiştirilmesine olanak tanıyacaktır.

    Not: Ana menüde veya Yükle menüsünde Sıfırla butonuna basılması, hem kısmen tamamlanmasına hem de daha önce indirilmiş dosyaların silinmesine sebep olacaktır.

12. Tüm yazılım indirildiğinde Şimdi **Yükle** seçeneğine tıklayın..

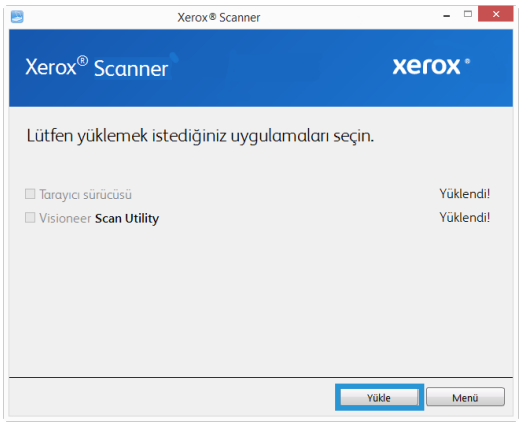

13. **Devam Et** ögesine tıklayın.

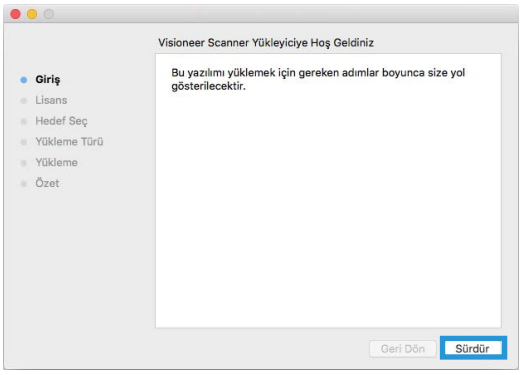

14. Visioneer Lisans Anlaşması penceresinde lisans anlaşmasını okuyun. **Devam Et** ögesine tıklayın.

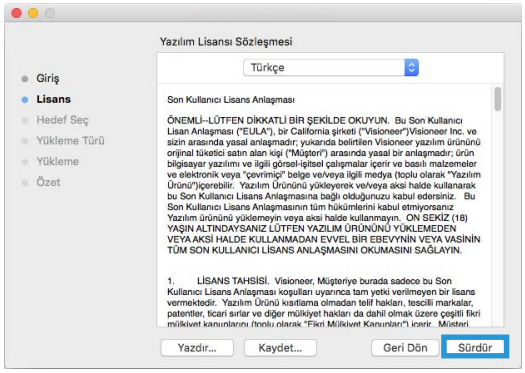

15. Koşulları kabul ediyorsanız **Kabul Ediyorum** ögesini seçin ve kuruluma devam edin.

    Lisans anlaşmasını **kabul etmemeyi** seçiyorsanız kurulum penceresini kapatın. Tarayıcı sürücüsü yüklenmeyecektir.

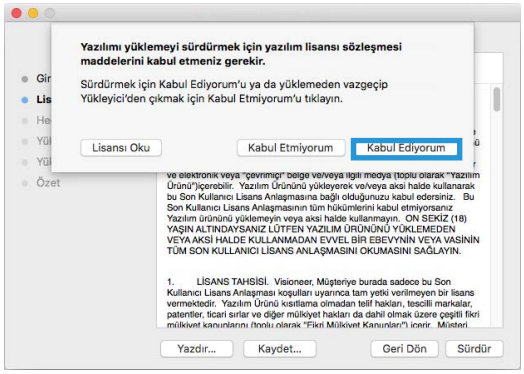

16. Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak kurulum için bir konum seçmeniz istenebilir. Ana disk sürücüsünü seçmenizi ve **Yükle** ögesine tıklamanızı öneririz.

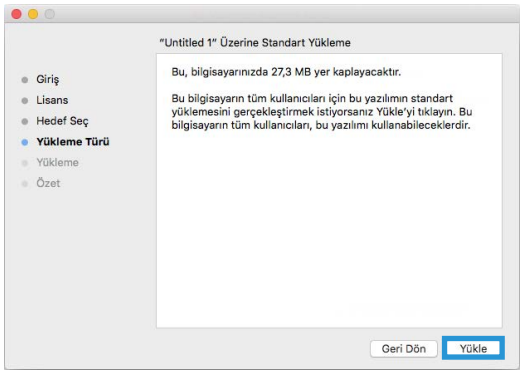

17. Bir şifre istenirse, bilgisayarınıza yazılım kurma iznine sahip bir kullanıcı adı ve şifre girin.

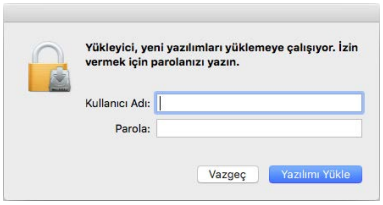

18. Kurulum tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıklayın.

    Şimdi tarayıcınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

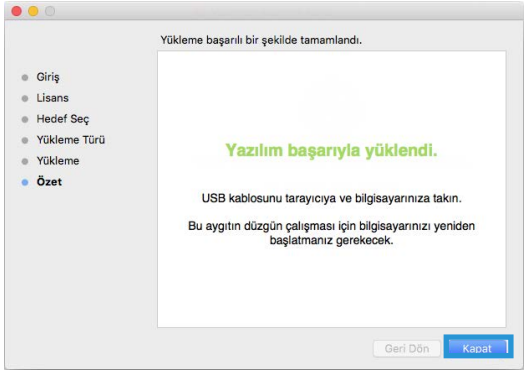

Ek Uygulamalar Kurma

1. Tüm yazılımlar yüklendikten sonra, **Yazılımı yükle'ye** tıklayın.

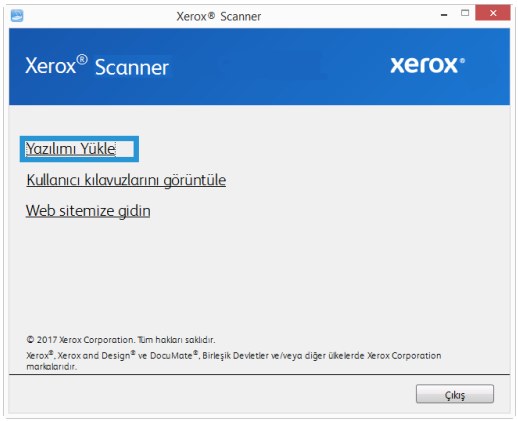

2. Seçenek, yazılımın bir sürümü halihazırda sistemde yüklü durumdaysa seçilebilir olmayacaktır. Bununla birlikte, daha yeni bir sürüm mevcutsa, uygun seçeneği seçerek yükseltmek mümkün olacaktır.
3. Yazılımın önce **İndir'e** tıklanarak indirilmesi gerekecektir.
4. Tüm yazılımlar indirildikten sonra **Yükle'ye** tıklayın.
5. Her ilave uygulamayı yüklemek için ekranda bulunan talimatları izleyin.

Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleyin

1. Tüm yazılımlar yüklendikten sonra, **Kullanım kılavuzlarını görüntüle** tıklayın.

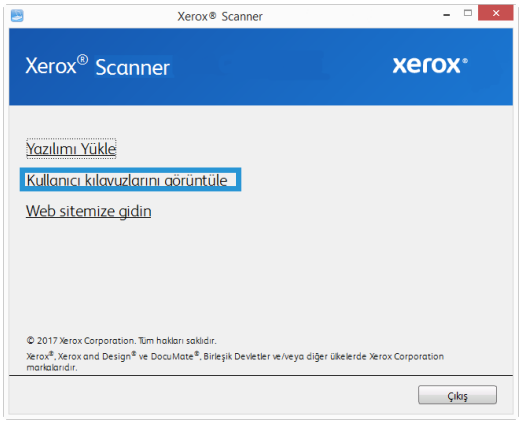

2. Tarayıcı kullanım kılavuzu ve OneTouch ve TWAIN için tarama kılavuzlarına erişmek için **Tarayıcı belgelerini görüntüle** ögesine tıklayın.

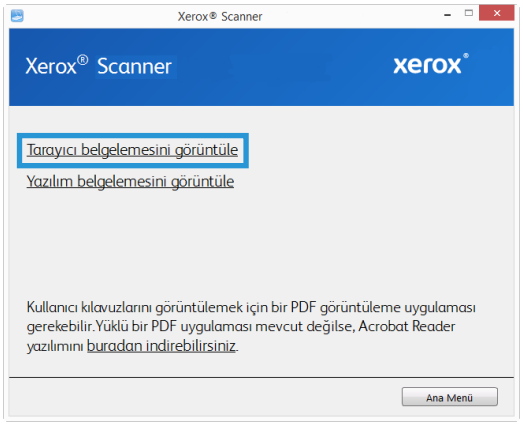

3. Görüntülemek istediğiniz kılavuzların bağlantılarına tıklayın.

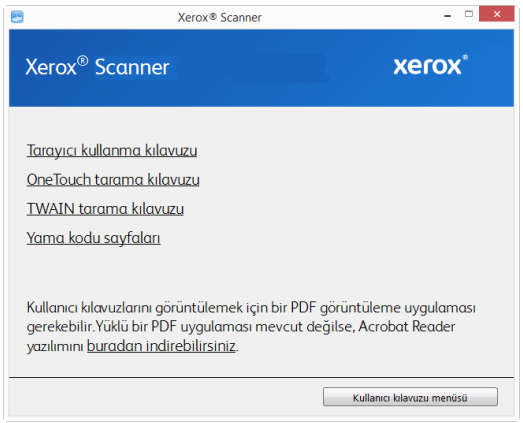

4. Bu kullanım kılavuzu pencerelerinden herhangi biriden ana kullanım kılavuzu penceresine dönmek için Kullanım kılavuzları menüsü butonuna tıklayın ve ardından kullanım kılavuzlarını görüntülemek için diğer belgeler bölümünü seçin.
5. Bitirdiğinizde Ana Menüye dönmek için **Ana Menü** ögesine ve **Çıkış** ögesine tıklayın.

Mobil Cihazlar

Belgeleri taramak ve paylaşmak üzere bu tarayıcı ile birlikte bir mobil cihaz kullanmak için iOS veya Android mobil tarama uygulamasını indirin.

1. Cihazınızın başına Google Play Store veya Apple App Store'a gidin.

2. “Visioneer Mobile Capture” için arama yapın veya QR kodunu mobil cihazınızla tarayın ve uygulamayı yükleyin.



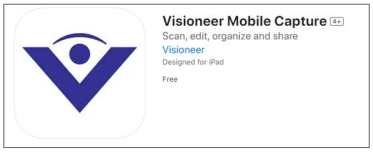

iOS

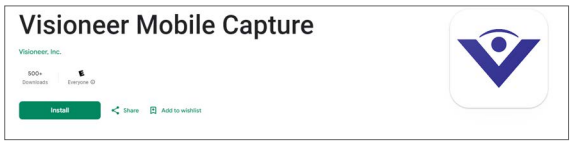

Android

3. Uygulamayı yükleyin.

Talimatlar için çevrimiçi olarak sunulan Visioneer Mobile Capture Kullanıcı Duide'ına bakın (**www.xeroxscanners.com**).

Tarayıcınızı Kaydedin

Ücretsiz telefon destek hizmetimize erişiminizi sağladığı için tarayıcınızı kaydetmeniz önemlidir. Kayıt aynı zamanda tarayıcınız için yazılım güncellemelerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Tarayıcınızı kaydetmeniz için aktif bir ağ bağlantısına ihtiyacınız olacaktır. Ağa erişiminiz mevcut değilse tarayıcınızı kaydettirmek için müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri iletişim bilgileri için lütfen tarayıcınız ile birlikte verilen Teknik Destek Kartına bakın.

1. Bir Internet Explorer penceresi veya bilgisayarınıza yüklediğiniz diğer bir İnternet tarayıcısını açın.
2. Adres satırı alanına **www.xeroxscanners.com** adresini girin.
3. Web adresine gitmek için bilgisayarınızda **Enter** tuşuna basın veya ekranda bulunan seçeneğe tıklayın.
4. Visioneer® tarayıcıları web sayfayı yüklendiğinde **Ürününüzü Kaydedin** ögesine tıklayın.
5. Kayıt formunu doldurun; tüm zorunlu alanlarda bir yıldız işareti bulunmaktadır (*).

   Kayıt için geçerli bir e-posta adresi gerekmektedir.
6. Tarayıcının arka kısmında veya altında bulunan seri numarasını girmeniz istenecektir.
7. Formu doldurduktan sonra kaydı tamamlamak için **Kaydınızı Gönderin** ögesine tıklayın.

5. Kablosuz Ağ Bağlantısı

Wi-Fi Erişim Noktasını Kullanarak Tarayıcıya Bağlanma

Wi-Fi Hotspot'u kullanarak Wi-Fi özellikli cihazları hızlı bir şekilde doğrudan tarayıcınıza bağlayın.

1. Tarayıcı üzerindeki Wi-Fi düğmesini açın.

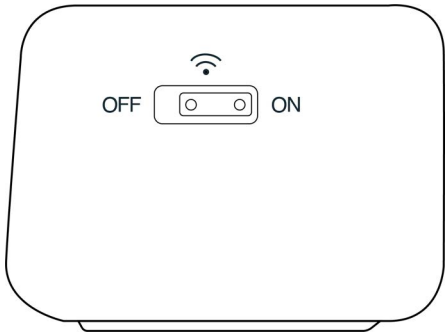

2. Wi-Fi özellikli herhangi bir cihazı kullanarak, ağ listesinde tarayıcının Hotspot SSID'sini bulun ve bağlanmak için seçin. Sorulduğunda şifre girmeniz gerekebilir.

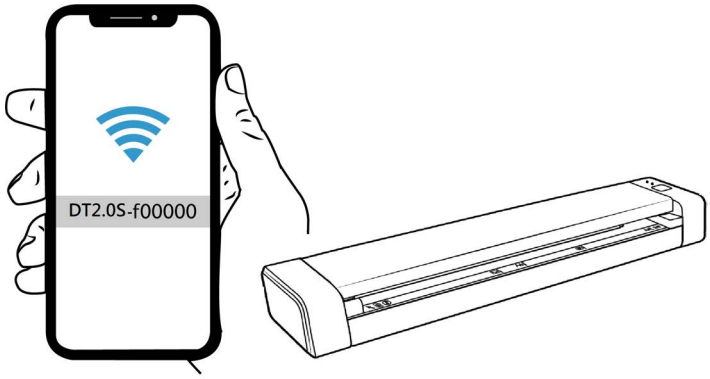

3. Tarayıcı artık yeni bağladığınız cihaz ile kullanılabilir.

UYARI! Tarayıcının Wi-Fi Hotspot'una bağlı olduğunuz zamanlarda, bağlı cihazın kablosuz ağınızla (varsa) bağlantısı kesilecektir.

6. Taramak için Belgeleri Yükleme

TTarayıcıya belgeleri yerleştirmeden evvel her zaman zımbaları veya ataşları çıkarın. Zımbalar ve ataşlar besleme mekanizmasına sıkışabilir ve iç bileşenleri çizebilir. Tarama süresince çıkabileceği ve tarayıcı içine sıkışabileceği için her zaman etiketleri, çıkartmaları veya Post-It™ kağıtlarını da çıkarın. Burada belirtildiği gibi yanlış kullanım tarayıcınızın garantisini geçersiz hale getirecektir. Lütfen. **www.xeroxscanners.com** adresine gidin, ürününüzü seçin ve ardından tarayıcınızın garanti şart ve koşullarını görüntülemek için "Garanti Programı" (warranty program) bağlantısını tıklayın.



Desteklenen Belge Türleri

Bu tarayıcı ile aşağıdaki belge türlerini ve kartları tarayabilirsiniz.

- Belge boyutu
  - Minimum boyut (genişlik x uzunluk) – 1,5 x 1,5 inç (38 x 38 mm)
  - Maksimum boyut (genişlik x uzunluk) – 8,5 x 14 inç (216 x 356 mm)
  - Uzun belge etkinleştirilmiş halde maksimum uzunluk: 118 inç (2997.2 mm)
- 16–32 lb kağıt (60–120 g/m^2) arasında kağıt kalınlığı
- 0.8 mm kalınlığa kadar kabartmasız plastik kartlar

Taramadan Kaçınılacak Belgeler

Bu listede bulunan belgeleri taranabileceğini ancak tarayıcı kullanım ömrünü azaltacağını unutmayın. Bakım daha sık gerekecek ve değiştirilebilir parçalar daha hızlı aşınacaktır. Bu belge türleri daha sık sıkışmalar oluşturabilir ve orijinal belgelere hasar oluşabilir. Bu belge türlerini taramayı seçerseniz büyük yığınlar taramayın. Bu tür kullanım tarayıcı garantisi tarafından kapsanmamaktadır ve değişim parçalarının kullanım ömrü beklentisini değiştirmektedir.

Bu listede bulunan belgelerin tamamen taranmamasını veya sınırlandırılmasını öneririz.

- Kıvrılmış, buruşuk veya katlı belgeler veya tarayıcıdan tek seferde çoklu sayfa besleme kağıt sıkışmalarına sebep olabilir.
- Ayırma silindirleri devreye girdiğinde yırtılabilecek delikli kağıt.
- Kaplı kağıtlar veya fotoğraf kağıtlar tarama esnasında soyularak tarayıcıda artıklar bırakabilir.
- Aşırı düz, parlak veya yüksek derece dokulu kağıtlar kağıt besleme silindirlerinin sayfa boyunca kaymasına ve tarayıcının bir kağıt sıkışması bildirmesine sebep olabilir.
- Karbonsuz kopya kağıdı tarayıcıya beslenirken yırtılabilir ve silindirleri basıncı sayfada izler bırakabilir. Tarama süreci boyunca, bu kağıdın üzerindeki kimyasal kaplama silindirlere bulaşacak ve kağıt sıklıklarının, hatalı beslemelerin sıklığını artıracaktır.

- Aydınger kağıdı gibi kısmen şeffaf kağıtlarda, taranan resimlerde sayfanın diğer yanından resimler veya siyah arka plan görünecektir.

Desteklenmeyen Belge Türleri

Tarayıcıya hasar verebileceği için aşağıdaki belge türlerini taramayın.

- Bu belgede belirtilen desteklenen boyutlar, kalınlık ve ağırlık dışında kalan ögeler.
- Dikdörtgen biçiminde olmayan veya düzensiz bir biçime sahip kağıtlar, tarayıcının eğiklik hataları veya kağıt sıkışmaları algılamalarına ve bildirmelerine sebep olacaktır.
- Tarayıcı içinde silindirlerin üzerinde kalan karbon kağıdı kalıntıları daha sonra taranan belgelere aktarılır.
- Kağıt tutucular, zımbalar, ataşlar gibi sert cisimleri takılı olduğu belgeler.
- Islak mürekkepli veya daksilli belgeler.
- Termal veya ışığa duyarlı kağıtlar.
- Tepegöz filmleri, plastik filmler, kamera filmleri veya diğer şeffaf, kısmen şeffaf herhangi bir tür plastik ögeler.
- Birbirlerine yapıştırılmış belgeler.
- Kumaş veya metal parçalar.
- Plastik kartlar.

AutoLaunch™ Kullanarak Tarama

Tarayıcı sürücüsü ve Visioneer OneTouch yazılımının önerilen tam kurulumuna bağlı olarak, OneTouch tarayıcıyı kullanmanız için ana tarama arayüzüdür. Tarayıcıya bir öge yerleştirdiğinizde otomatik olarak tanır ve resim hedef konuma, bilgisayarınızda bulunan uygulamaya veya bir ağ sürücüsüne gönderilir.

1. Bir belgeyi hizalama oklarını kullanarak hizalayın ve tarayıcıya *ön yüzü yukarı bakacak* şekilde kağıt besleme yuvasına yerleştirin.

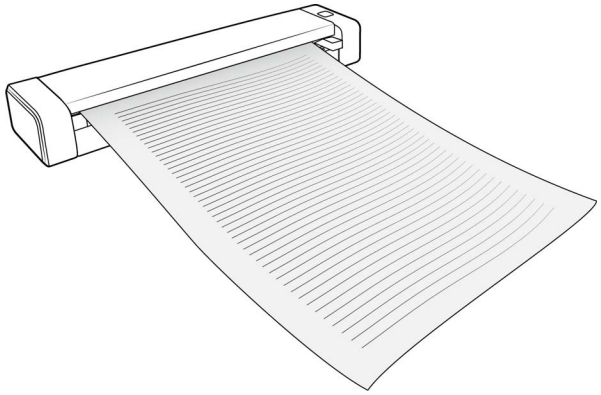

Tarayıcı kağıdın üst kenarını yakalar, otomatik olarak taramaya başlar ve kağıdı tarayıcıya gönderir.

2. Bir tarama ilerleme penceresi açılır ve görüntü PaperIn butonu için seçilmiş uygulamaya gönderilir.



3. Şimdi Hedef Uygulamada resim ile çalışabilirsiniz.

OneTouch AutoLaunch™ Özelliğini Yapılandırma

OneTouch'ı kurduğunuz zaman, yazılım **Bir Hedef Uygulaması**, bir **Tarama Yapılandırması**, ve bir **Dosya Biçimi**'nden oluşan uygun ayarlarla otomatik olarak yapılandırıldı.

OneTouch Özellikler penceresini, tarama butonuna basarak ve 3 saniye basılı tutarak ya da ekranda bulunan OneTouch Panelinden açarak açabilirsiniz.

1. OneTouch simgesine tıklayın
2. **PaperIn** butonuna sağ tıklayın veya ayrıntılı bilgilere bir kere tıklayın.



OneTouch Özelliklerini açmak için PaperIn simgesine sağ tıklayın, ayrıntılı bilgilere tıklayın veya tarayıcı üzerinde bulunan butona 3 saniye kadar basın.

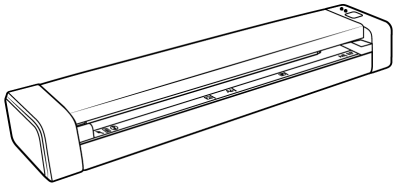

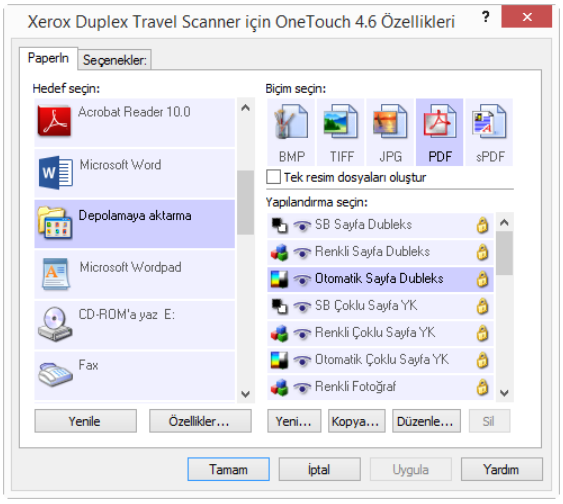

Not: OneTouch Özellikler Penceresinde bazı seçenekler "kapalı" durumdadır ve kullanılabilir değildir; bu seçenekler tarayıcı modeliniz için uygun değildir.

PaperIn ayarını değiştirme:

1. **Hedef Seç** listesinde bir uygulama adına tıklayın.
2. **Biçim Seç** panelinde bir dosya biçimi seçin.
3. **Yapılandırma Seç** listesinde bir tarama yapılandırması seçin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **TAMAM**'a tıklayın.

5. Tarayıcıya bir sayfa yerleştirin.
6. Tarayıcıya taramaya başlar ve belirlediğiniz dosya biçimi ve tarama yapılandırması ile resmi uygulamaya gönderir.

Not: Çevrimiçi olarak **www.xeroxscanners.com** adresinde bulunan OneTouch Tarama Kılavuzu'na bakın. Bir Internet tarayıcısında talimatları açmak için OneTouch Özellikler penceresinde **Yardım** butonuna da tıklayabilirsiniz.

AutoLaunch™ Özelliğini Kapatın/Açın

Ekranda OneTouch buton panelinden taramak istiyorsanız veya tarayıcıya bir sayfa yerleştirmek ve taramayı başlatmak için hazır olana kadar beklemek istiyorsanız AutoLaunch™ özelliğini kapatabilirsiniz. Bu seçenek, tarayıcınızın donanım özellikleri için Uygulama Ayarlarında bulunmaktadır.

1. Ekranın sağında bulunan Windows bildirim alanında OneTouch simgesine tıklayın.

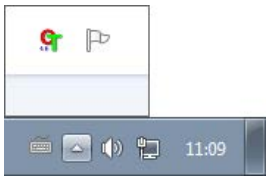

2. OneTouch buton panelinin başlık çubuğunda yeşil butonların sağında bulunan tarayıcı simgesine tıklayın.



3. Donanım özellikleri penceresine **Özellikler** butonuna tıklayın.

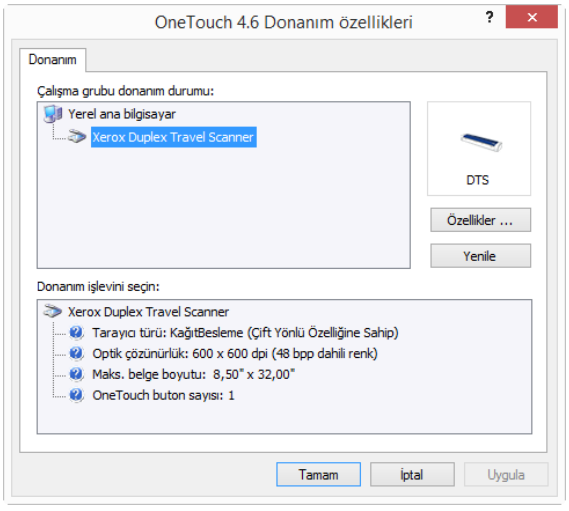

4. **Uygulama Ayarları** sekmesinde, bu seçeneğin seçimini kaldırmak için **AutoLaunch™ Aç** ögesine tıklayın.

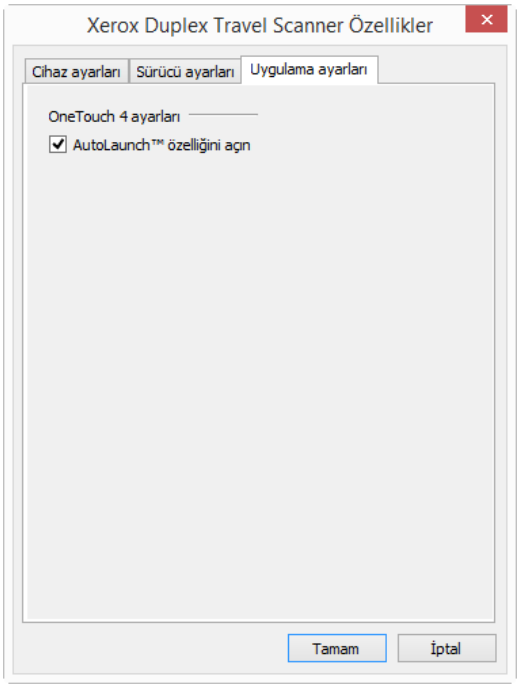

5. Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **OK** ögesine tıklayın. Donanım Özellikleri penceresini kapatmak için **OK** ögesine tıklayın.

AutoLaunch™ özelliği şimdi kapalıdır. Tarayıcınız, tarayıcı üzerindeki butona ya da OneTouch buton panelinde tarama butonuna tıklayana veya kullandığınız uygulamadan tarama arayüzünde, tarama butonuna tıklayana kadar taramaya başlamayacaktır.

Tarama Arayüzleri

WINDOWS

- **OneTouch AutoLaunch™** — tarayıcının AutoLaunch™ özelliğini kullanmak için tarayıcıya bir belge yerleştirin; OneTouch yazılımından ön tanımlı ayarları kullanarak otomatik olarak taranacaktır.

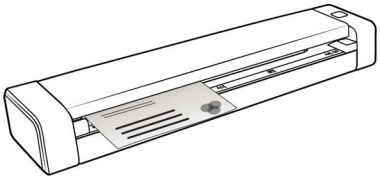

OneTouch AutoLaunch™ vasıtasıyla PaperIn

- **OneTouch Buton Paneli** — bilgisayar ekranından taramak istediğinizde bu tarama seçeneğini seçin. Bu, AutoLaunch™ tarama özelliği kullanılırken taranan aynı ayarlarla tarar.



OneTouch Buton Paneli

Çevrimiçi olarak **www.xeroxscanners.com** adresinde bulunan OneTouch Tarama Kılavuzu'na bakın. Bir Internet tarayıcısında talimatları açmak için OneTouch Özellikler penceresinde **Yardım** butonuna da tıklayabilirsiniz.

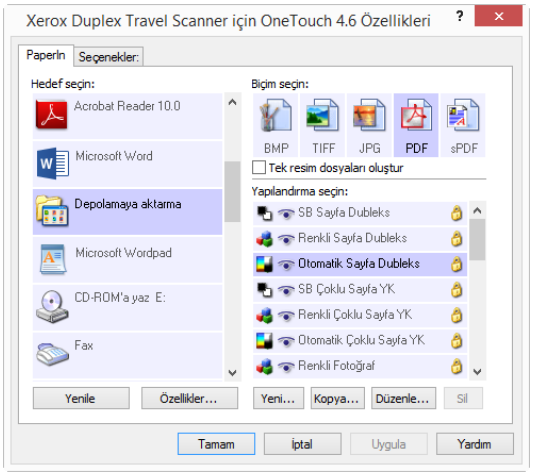

- **TWAIN ve WIA Arayüzleri**—Bu seçenek, taramak için tarayıcınızın TWAIN arayüzünü kullanır. Taramadan önce tarama seçeneklerini seçin, belgeyi tarayıcıya koyun ve ardından TWAIN arayüz penceresinde **Tarama** butonuna tıklayın.

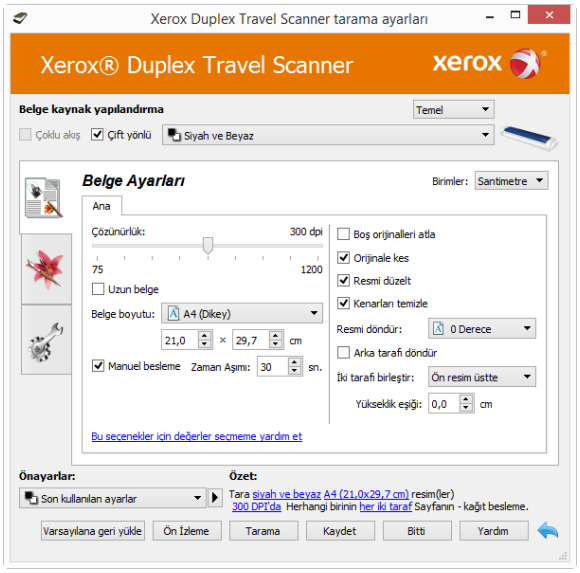

Çevrimiçi olarak **www.xeroxscanners.com** adresinde bulunan TWAIN Tarama Kılavuzu'na bakın. Bir Internet tarayıcısında talimatları açmak için TWAIN arayüzünde **Yardım** butonuna da tıklayabilirsiniz.

MAC

Her tarama uygulaması tarayıcıya farklı bir yöntem kullanarak erişecektir. Uygulamayı kullanma ve tarayıcıya erişme talimatları için lütfen uygulamanın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- **TWAIN Arayüzü** — bu seçenek, tarama için tarayıcınızın TWAIN arayüzünü kullanın. TWAIN tarama arayüzüne, bilgisayarda yüklü olan bir TWAIN tarama uygulamasından erişilebilir.

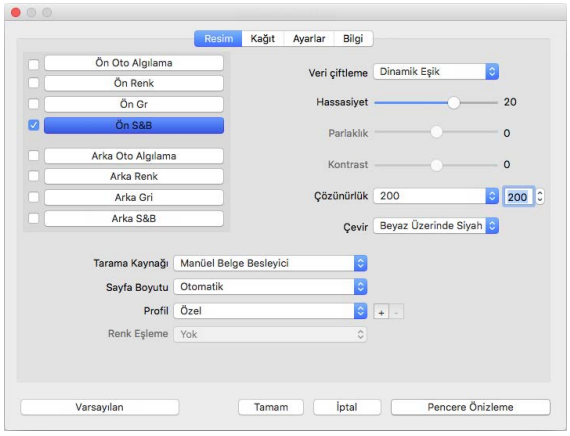

- **ICA Arayüzü** — ICA sürücüsü, ilave tarama yazılım yükleme ihtiyacı olmadan, Görüntü Yakalama gibi standart Mac uygulamaları kullanan cihazlardan resim aktarımını etkinleştirmek için geliştirilmiştir.

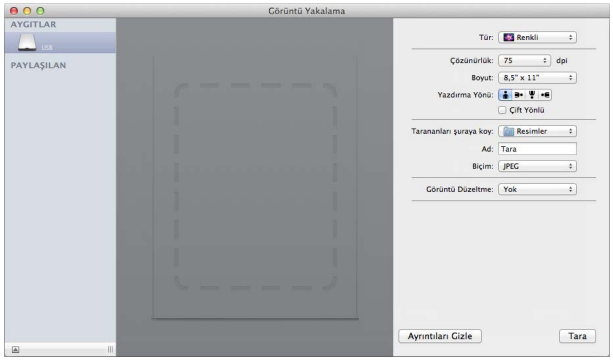

MOBIL CIHAZLAR

- **Visioneer® Mobile Capture**—Tarayıcıyı bir mobil cihazdan kullanmanızı sağlar. Uygulamanın kullanımı ve tarayıcıya erişim ile ilgili talimatlar için lütfen uygulamanın kullanıcı kılavuzuna bakın, **www.xeroxscanners.com**.

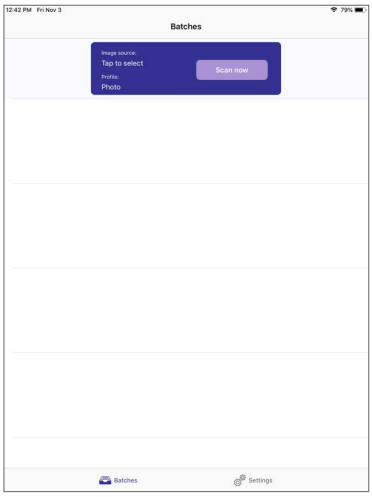

iOS

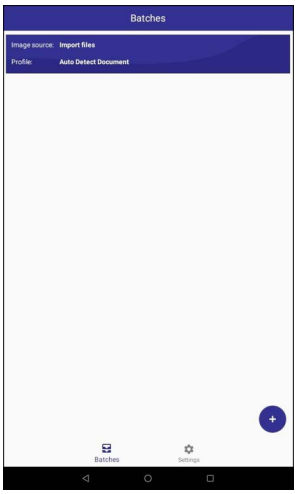

Android

7. Tarayıcının Web Arayüzü

Web Arayüzünde Tarayıcı Yapılandırmalarının Özelleştirilme

1. Tarayıcının web arayüzüne erişmek için, internet tarayıcınızın URL alanına tarayıcının IP adresini yazın ve ardından klavyenizde Enter tuşuna basın.

   Not: Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Tarayıcınızın IP adresi her zaman 192.168.200.1'dir

2. Tarayıcının yerleşik web sayfası görünür.

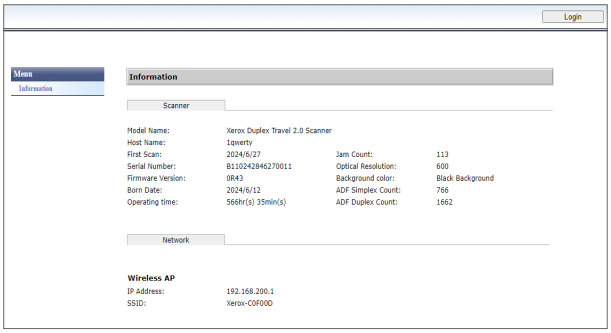

3. Web arayüzünün tüm bilgilerine erişmek için **Oturum Aç** düğmesine tıklayın ve varsayılan Oturum **Açma Adı: admin** ve **Parola: admin** girin. "Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi Değiştirme" bölümüne bakın.

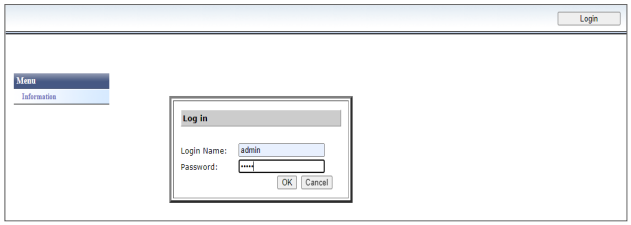

Bilgi

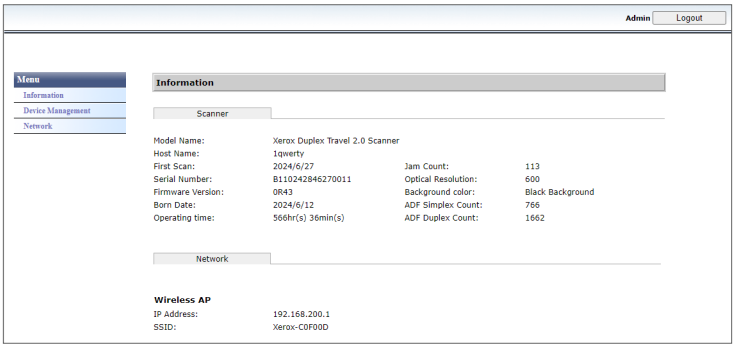

Öğe	Açıklama
Tarayıcı	
Model Adı	Tarayıcının model adını görüntüler.
Ana Bilgisayar Adı	Ürünün ana bilgisayar adını görüntüler.

Öğe	Açıklama
İlk Tarama	İlk tarama tarihini görüntüler.
Seri Numarası	Tarayıcının seri numarasını görüntüler.
Aygıt Yazılımı Sürümü	O anda yüklü olan aygıt yazılımı sürümünü görüntüler.
Doğum Tarihi	Tarayıcının orijinal üretim tarihini görüntüler.
Çalışma süresi	Çalışma süresini görüntüler.
Sıkışma Sayısı	Kağıt sıkışma sayısını görüntüler.
Optik Çözünürlük	Optik çözünürlüğü görüntüler.
Arka plan rengi	Arka plan rengini görüntüler.
ADF Tek Yönlü Tarama Sayısı	Tek yönlü tarama sayısını görüntüler.
ADF Çift Yönlü Tarama Sayısı	Çift yönlü tarama sayısını görüntüler.
Şebeke	
IP Adresi	Kablosuz ağ ortamında, ürünün Erişim Noktasının IP adresini göstermek için kullanılır.
SSID	Ürünün SSID'sini (ağ adı) göstermek için kullanılır.

Cihaz Yönetimi

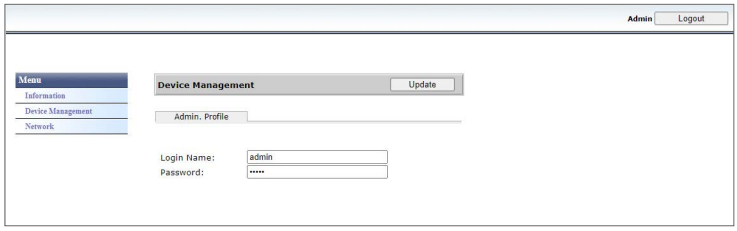

Öğe	Açıklama
Yönetici Profili	
Oturum Açma Adı	Bir oturum açma adı belirtin. Bu, web arayüzüne veya kilitli dosyalara erişmek için kullanılacaktır Varsayılan olarak şu şekilde ayarlanmıştır: **admin**
Şifre	Bir parola belirtin. Bu, web arayüzüne veya kilitli dosyalara erişmek için kullanılacaktır. Varsayılan olarak şu şekilde ayarlanmıştır: **admin**

Şebeke

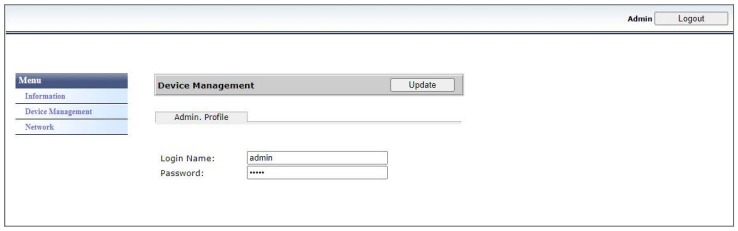

Ağ ayarlarını açmak için **İleri'ye** tıklayın.

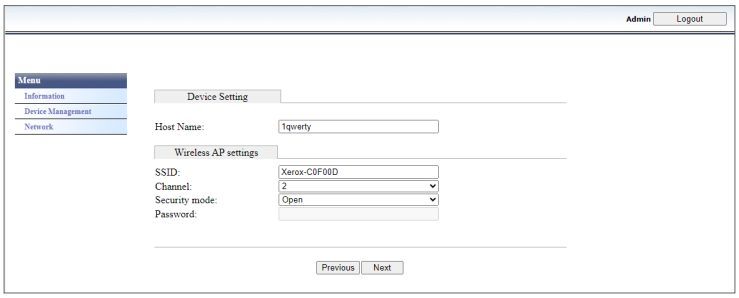

CIHAZ AYARLARI

Tarayıcının ana bilgisayar adını görüntüler. Bu adı özelleştirebilirsiniz.

Ana bilgisayar adını değiştirme

1. **Menüden Ağ** sekmesine gidin.
2. Ardından alt menüsünden **Ana Bilgisayar Adı** sekmesine gidin.
3. **Ana Bilgisayar Adı** alanına ekranda görünmesini istediğiniz adı girin.
4. **İleri'ye** tıklayın.
5. Değişikliği güncellemek için **Dışa Aktar'a** tıklayın.
6. İsteğin başarıyla işlendiğini onaylayan bir istem mesajı görüntülenecektir.
7. **Tamam'a** tıklayın.

KABLOSUZ AP AYARLARI

Tarayıcının Hotspot bilgilerini görüntüler. Bu bilgileri kullanarak Wi-Fi özellikli cihazları doğrudan tarayıcıya bağlayabilirsiniz.

Öğe	Açıklama
SSID	Ürünün SSID'sini (ağ adı) görüntüler.
Kanal	Kanal sayısını seçmenizi sağlar.
Güvenlik Modu	Güvenlik modunu seçmenizi sağlar. Seçenekler: Açık, WPA/WPA2-PSK
Şifre	WPA/WPA2-PSK modu için şifreyi ayarlayın.

Oturum Açma Kimlik Bilgilerinizi Değiştirme

Oturum açma kimlik bilgileriniz tarayıcının web yöneticisine tam erişim sağlar.

Bu kimlik bilgilerini kişiselleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Varsayılan kimlik bilgileri ile tarayıcının web arayüzüne giriş yapın:
   - **Oturum Açma Adı** = admin
   - **Şifre** = admin
2. **Aygıt Yönetimi** sekmesine gidin.
3. **Yönetici Profili** bölümünde, Oturum Açma Adı ve Parola metin kutularını kullanarak yeni kimlik bilgilerinizi girin.

8. Bakım

Bu bölüm bakım, sorun giderme, kaldırma, tarayıcı teknik özellikleri ve yedek parçalar hakkında bilgiler içermektedir.

Emniyet Tedbirleri

Tarayıcıya bakım yaparken, güvenliğinizi sağlamak ve tarayıcıya hasar vermemek için aşağıda bulunan tedbirleri almalısınız.

Şunları Yapın

- Tarayıcıyı izopropil alkol ile temizlerken koruyucu eldivenler takın. Alkol hassas ciltleri tahriş edebilir.
- Sadece bu bölümde açıklanılan şekilde tarayıcı bakımı gerçekleştirin.
- Alkol alev alabileceği için tarayıcıyı ve temizleme malzemelerini herhangi bir açık ateş veya ısı kaynağından uzakta tutun.
- Her zaman her bölümde bulunan talimatları dikkatli bir şekilde okuyun; talimatlar kurduğunuz veya bakım gerçekleştirdiğiniz parçalara özeldir.
- Tarayıcıyı, açmak için yeterli alan bulunan bir yere taşıyın.
- Aşağıda bulunan bakım talimatları özellikle tarayıcıyı bağlı ve açık bırakmanızı belirtmedikçe, tarayıcınızda bir güç kablosu ve/veya güç şalteri mevcutsa bakım gerçekleştirmeden önce her zaman tarayıcıyı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Aşağıda bulunan bakım talimatları özellikle tarayıcıyı bağlı bırakmanızı belirtmedikçe bakım gerçekleştirmeden önce her zaman USB kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
- Metal bileşenlere dokunurken elektrostatik boşalımı önlemek için antistatik kayış takın.
- Tüm temizlik malzemelerini, tarayıcı parçaları ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

Şunları Yapmayın

- Bu kılavuzda açıklanmayan bir bölümü asla yüklemeyi denemeyin.
- Tarayıcı asla bir radyatör veya herhangi bir diğer ısı kaynağı yakınında çalıştırmayın.
- Asla aerosol spreyler veya basınçlı hava kullanmayın veya parçaları yağ, silikon spreyler ile yağlamayı denemeyin.
- Açık sıvı kapları olan bir alanda tarayıcıyı asla kullanmayın.
- Tarayıcıya ve herhangi bir tarayıcı bileşenine asla sıvı dökmeyin.

Donanım Özellikleri

Tarayıcı bakım kaydı tutmak, bazı donanım seçeneklerini değiştirmek, tarayıcı arayüz tutumunu yapılandırmak ve tarayıcınız için mevcut olabilecek olan uygulama seçeneklerini ayarlamak için tarayıcı özellikler sayfasını kullanabilirsiniz.

WINDOWS

Tarayıcı özellikleri sayfasını açmak için:

- **Windows 7** veya sonraki bir sürüm—Windows Denetim Masasında, **Donanım ve Ses** ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** ögelerini seçin. Listeden tarayıcıya sağ tıklayın ve ardından **Tarama Özellikleri** ögesini seçin.

Cihaz Ayarları

Cihaz Ayarları sekmesi tarayıcınızın donanım bilgilerini gösterir. Tarayıcı donanımınızın özelliği destekleyip desteklememesine bağlı olarak Cihaz Ayarları sekmesinde seçenekler bulunacaktır. Burada tarif edilen bazı özellikler mevcut tarayıcı için geçerli olmayabilir. Tarayıcınızın arabiriminde görmediğiniz özellikler hakkındaki bilgileri göz ardı edin.

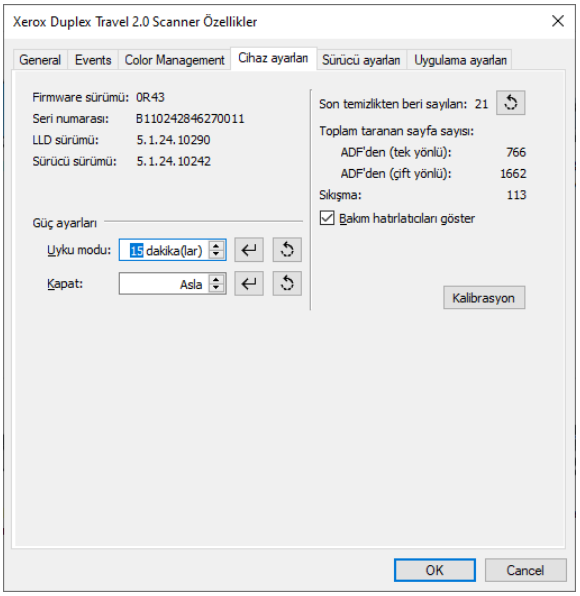

- **Tarayıcı Ayrıntıları**:
  - **Firmware sürümü**—bu, tarayıcının donanım işlemci sürüm numarasıdır.
  - **Seri numarası**—tarayıcının özgün kimlik numarası.
  - **LLD sürümü**—tarayıcının temel sürücü sürümü. Bu OneTouch yazılımı, TWAIN veya WIA sürücü sürümü değildir.
  - **Sürücü sürümü**—bu, TWAIN sürücüsü sürümüdür.
- T**arayıcı Ayarları**:
  - **Kalibre Et** — tarayıcının, tarayıcı aylık bakımının bir parçası olarak kalibre edilmesi gerekir. Tarayıcı ile sağlanan kalibrasyon sayfasına ihtiyacınız olacaktır. Programı başlatmak için **Kalibre Et** butonuna tıklayın. Tarayıcıyı kalibre etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Güç Ayarları**:

  Burada açıklanılan bazı özellikler mevcut tarayıcı için geçerli olmayabilir.
  - **Uyku modu**—uyku modu, tarayıcı kullanımda değilken düşük güçte olduğu moddur. Tarayıcının düşük güce geçmeden evvel beklemesini istediğiniz süre miktarını ayarlayabilirsiniz.

- Uyku modu alanında herhangi bir değişikliği kaydetmek için **giriş** düğmesine tıklayın.
- Varsayılan zaman aşımı değerine sıfırlamak için **sıfırlama** düğmesine tıklayın.

– **Kapat**—tarayıcının kendini kapatmadan evvel beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin.

- Kapat alanında herhangi bir değişikliği kaydetmek için **giriş** düğmesine tıklayın.
- Varsayılan zaman aşımı değerine sıfırlamak için **sıfırlama** düğmesine tıklayın.

Not: Tarayici kapali durumdayken açmak için, tarayici üzerinde bulunan butona sikinca basin. Tarayici açildiktan sonra, otomatik olarak tekrar kapanana kadar hep açiktir ve güç almaya devam eder. Tarayici butonuna basildiginda tarayici kapanmaz.

Sürücü Ayarları

Bu paneldeki seçenekler TWAIN arayüzünün bazı senaryolarda nasıl davranacağını yapılandırmak içindir. Çevrimiçi olarak **www.xeroxscanners.com** adresinde bulunan TWAIN Tarama Kılavuzu'na bakın.

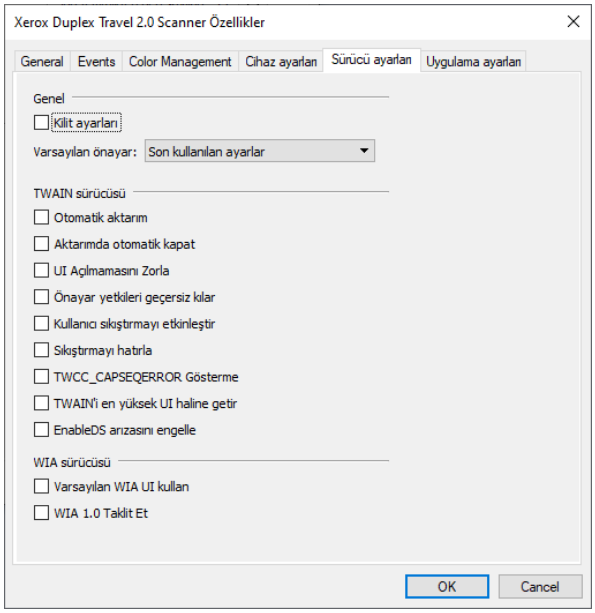

MAC

Visioneer Tarama Yardımcı Programı

Tarayıcının arayüzüne ek olarak, TWAIN Tarama Kılavuzu'nda açıklanan Visioneer Tarama Yardımcı Programı'nı kullanarak tarayıcı ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Not: Web sitemizde, lütfen cihazınız için sağlanan TWAIN Tarama Kılavuzu'na bakın: **www.xeroxscanners.com**

Örneğin, Bilgi paneli, Silindir Sayısını sıfırlama kontrolleri de dahil olmak üzere tarayıcınız için donanım bilgilerini gösterir. (Silindir sayısının sıfırlanması genellikle temizlikten sonra yapılır).

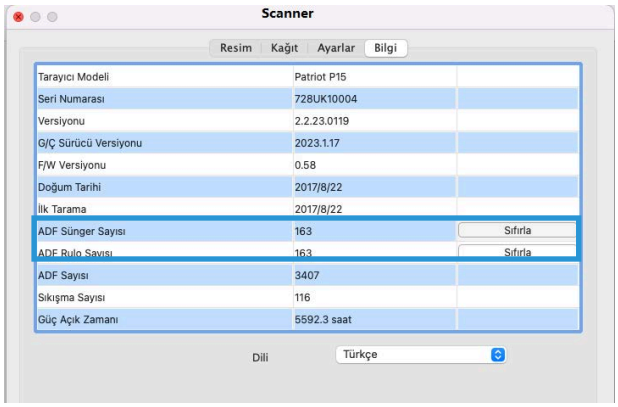

Ayarlar paneli ise uyku ve güç kapatma yapılandırma ayarlarını sağlar.

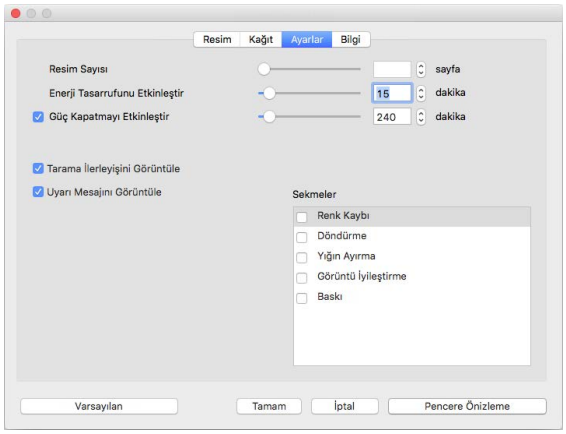

- **Görüntü sayısı** — tarama işini sonlandırmadan önce taranacak görüntü sayısını ayarlayın. Sonsuz olarak ayarlandığında giriş tepsisindeki tüm sayfalar taranacaktır. Kaydırıcı kullanılarak veya metin kutusuna bir değer girilerek ayarlanabilir.
- **Uyku modu** — uyku modu, tarayıcı kullanılmadığında düşük güç durumudur. Tarayıcının düşük güce geçmeden önce beklemesini istediğiniz süreyi kaydırıcıyı kullanarak veya metin kutusuna bir değer girerek ayarlayabilirsiniz.
- **Güç kapalı** — tarayıcının kendini kapatmadan önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin. Kaydırıcı kullanılarak veya metin kutusuna bir değer girilerek ayarlanabilir.
- **İlerleme penceresini göster** — tarama sırasında belge(ler)in ilerleme penceresini görüntülemek için bu seçeneği seçin.
- **Durum mesajlarını göster** — tarayıcı silindirleri veya pedleri kullanım ömürlerinin sonuna ulaştığında ekranda uyarı mesajları göstermek için bu seçeneği seçin.

Kağıt Sıkışmalarını Açma

Tarayıcınız, bir kağıt sıkışmasından dolayı durursa, birkaç dakika sonra bir uyarı açılır.

UYARI! Tarayıcı kapalı durumdayken sıkışmış bir sayfayı çıkarmayı *denemeyin*. Kağıdı güç kullanarak tarayıcıdan çıkarmaya çalışırsanız tarayıcıya hasar verebilirsiniz. Sıkış sayfayı çıkarmak için aşağıda bulunan talimatları izleyin.

1. Parmaklarınızı, tarayıcı kapağının altında bulunan kağıt besleme yuvasının her iki yanına yerleştirin. Tarayıcıyı sıkıca tutun ve kapağı, tarayıcı gövdesinden ayırmak için çekin.

   Tarayıcı açmak için her iki elinizi kullanın; kapak, kağıt besleme yuvasının her iki tarafında bulunan kilitleme kolları ile tutulmaktadır. Sadece tek bir tarafı açmanız durumunda tarayıcı kapağına hasar verebilirsiniz.

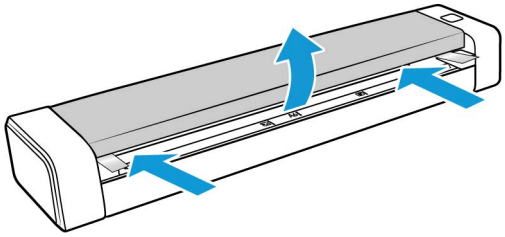

2. Sıkışan kağıdı çıkarın ve kapağı kapayın.

   Tarayıcı kapağını hafif bir biçimde kapatın. Kolların, tarayıcı kapağını yerine kilitleme sesini duyana kadar kapağın her iki tarafını aşağıya doğru bastırın.

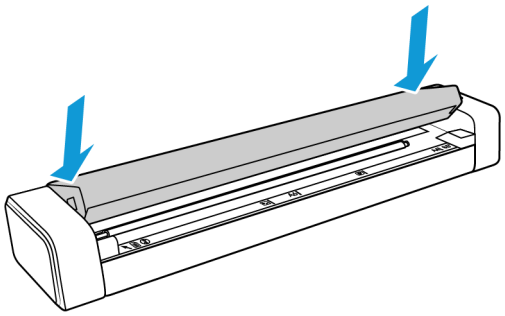

Kağıt sıkışma sayısını azaltmak için tarama öncesinde kağıdı düzeltin ve kağıdı tarayıcıya hizalı bir biçimde yerleştirin.

Tarayıcıyı Temizleme

Tarayıcı camından, alım ve besleme silindirlerinden toz ve kağıt kalıntılarını çıkarmak için tarayıcının içini temizleyin. Tarayıcı içini temizleme, tarayıcınızın ideal performansta çalışmasına yardımcı olur. Silindirlerde biriken toz, belgelerin tarayıcıya direkt olarak beslenmesini engeller ve tarayıcı camındaki tozlar, taranan belgede çizgiler olarak görünecektir.

Tarayıcının içini, haftada bir veya tarayıcı kullanımına bağlı olarak gerektiğinde temizlemelisiniz. Tarayıcının temizlenmesi, herhangi bir görüntü sorununu çözümlemiyorsa lütfen kalibrasyon için sonraki bölümde bulunan talimatları izleyin.

Tarayıcı ile sağlanan temizleme bezine ihtiyacınız olacaktır.

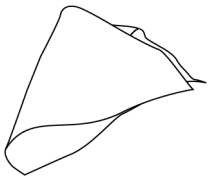

Dikkat: sensörlere hasar vermemek için tarayıcıyı temizlerken dikkatli olun. Kağıt sensörü ve tarayıcı kapağı, tarayıcı içinde bulunan plastik kollardır. Bu kollar hassastır ve kırılabilir. Kağıt sensör kolu, tarayıcının önü boyunca geçmektedir. Tarayıcı, kağıt sensörünün hasar görmesi durumunda, tarayıcıya eklenen kağıdı algılamayacaktır. Kapak sensörü, besleme silindirinin ucunda solda bulunmaktadır. Sensörün hasar görmesi durumunda, kapak kapalı durumdayken tarayıcı algılamayacaktır.

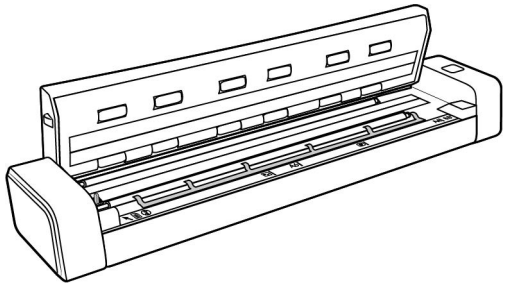

1. Parmaklarınızı, tarayıcı üst panelinin altında bulunan kağıt besleme yuvasının her iki yanına yerleştirin. Tarayıcıyı sıkıca tutun ve üst kısmı, tarayıcı gövdesinden ayırmak için çekin.

   Tarayıcı açmak için her iki elinizi kullanın; kapak, kağıt besleme yuvasının her iki tarafında bulunan kilitleme kolları ile tutulmaktadır. Sadece tek bir tarafı açmanız durumunda tarayıcı kapağına hasar verebilirsiniz.

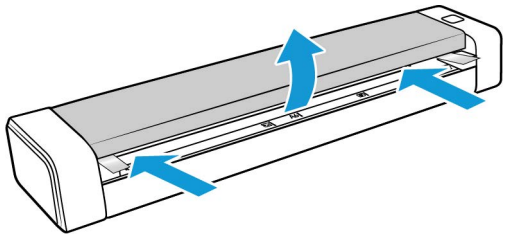

2. Temizleme bezini kullanarak, tarayıcının tüm yüzeylerini silin. Tarayıcı kapağı altında bulunan camı ve tarayıcı gövdesi içinde bulunan besleme silindirlerini temizlediğinizden emin olun.

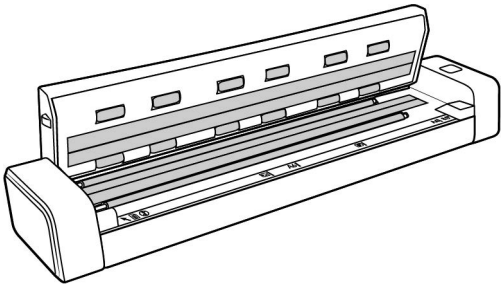

3. Tarayıcı kapağını hafif bir biçimde kapatın. Kolların, tarayıcı kapağını yerine kilitleme sesini duyana kadar kapağın her iki tarafını aşağıya doğru bastırın.

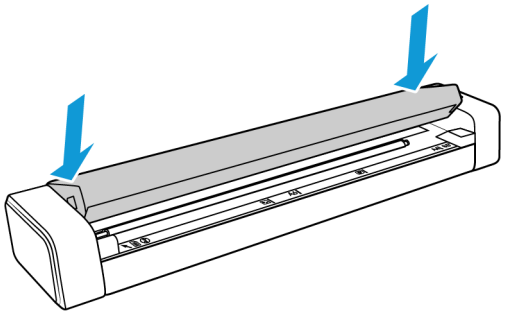

İLAVE TEMIZLEME YÖNTEMI

Tarayıcınız için standart temizleme yöntemi, tarayıcıda kuru temizleme kağıdını kullanmaktır. Çizgiler, lekeler veya bulanık alanlar hala taranan resimde mevcutsa tarayıcıyı izopropil alkol ile temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Lütfen tarayıcıyı temizlerken ve yaralanmaları, cilt tahrişini veya tarayıcıya hasarı önlemek için dikkatli olun.

- Tarayıcı temizleme kağıdı.
- Bir şişe % 70 çözelti izopropil alkol.
- Koruyucu kauçuk veya lateks eldivenler.
- Koruyucu gözlükler.

Tarayıcıyı temizlemek için önceki bölümde bulunan talimatları izleyin. Tarayıcının iç yüzeylerini temizlemeden önce temizleme bezini izopropil alkol ile nemlendirin.

Tarayıcınızı Kalibre Etme

Taranan resimlerinizde siyah veya renkli dikey çizgiler mevcutsa ve temizleme sorunu çözümlemiyorsa, bir kalibrasyon gerçekleştirmenizi gerekebilir.

Tarayıcınız, aylık bakımın bir parçası olarak kalibre edilmelidir. Tarayıcınız günlük olarak kullanılıyorsa daha sık kalibre etmeniz gerekebilir.

Kalibrasyon sayfalarından birinin hazır durumda olması gerekir.



Dikkat: tarayıcınızı, başka bir belge türü ile kalibre etmeyi *denemeyin* (yani beyaz kağıt veya kalibrasyon sayfasının kopyası). Kalibrasyon başarısız olacaktır ve başarısız olan kalibrasyon, tarayıcının üzerindeki yanıp sönen kırmızı bir LED ile gösterilir. Tarayıcınıza bir kalibrasyon sayfası dahil edilmiştir; mevcut bir kalibrasyon sayfanız yoksa

www.xeroxscanners.com adresinde bulunan Parçalar ve Aksesuarlar sayfasından tarayıcınız için yedek bir kalibrasyon sayfası sipariş edebilirsiniz.

WINDOWS

Tarayıcıyı kalibre etmek için:

1. Donanım Özellikleri açıklanan şekilde tarayıcı donanım özellikleri sayfasını açın.
2. **Cihaz Ayarları** sekmesine tıklayın.

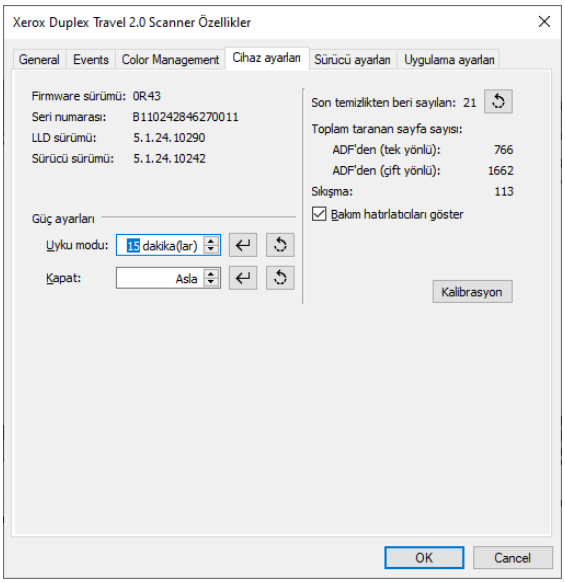

3. Kalibrasyon yardımcı programını başlatmak için **Kalibrasyon** butonuna tıklayın.
4. Kalibrasyon sayfasını, tarayıcıya aşağıdaki resimde gösterilen şekilde yerleştirin.

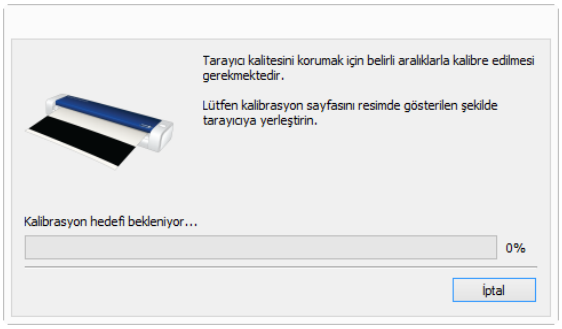

5. Tarayıcı, kalibrasyon sayfasını çeker ve yavaşça kağıt yolundan geçirir.



6. Kalibrasyon tamamlandığında tarayıcı sayfayı çıkaracaktır. Yardımcı program uyardığında kalibrasyon sayfasını çıkarın. Sayfayı tarayıcıdan çekmeyin, tamamen çıktığında tarayıcı sayfayı bırakacaktır.

MAC

Tarayıcıyı kalibre etmek için:

1. Tarayici arayüzünü açin.

   Arayüzü, bir TWAIN tarama uygulamasi veya Visioneer Scan Utility uygulamasindan açabilirsiniz.

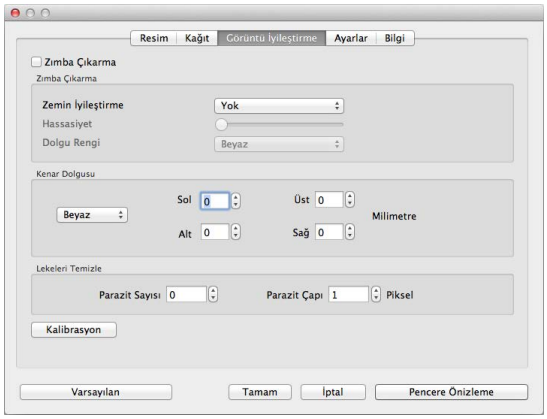

2. Gelistirmeler sekmesine tiklayin.

   Kalibrasyon yardimci programini baslatmak için Kalibrasyon butonuna tiklayin.

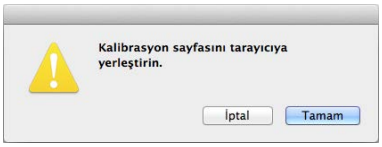

3. Kalibrasyon sayfasını, tarayıcıya aşağıdaki resimde gösterilen şekilde yerleştirin.



4. Tarayıcı, kalibrasyon sayfasını çeker ve yavaşça kağıt yolundan geçirir.
5. Kalibrasyon tamamlandığında tarayıcı sayfayı çıkaracaktır. Yardımcı program uyardığında kalibrasyon sayfasını çıkarın. Sayfayı tarayıcıdan çekmeyin, tamamen çıktığında tarayıcı sayfayı bırakacaktır.

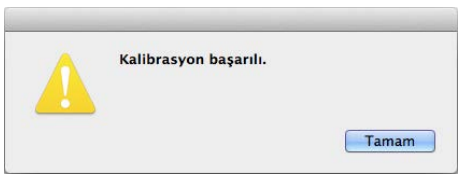

KALIBRASYON HATASI

Kalibrasyon esnasında bir hata oluştuysa veya tarayıcının kalibrasyon esnasında bağlantısının kesilmesi gerekiyorsa. Hata, ekranda görüntülenecektir. Kalibrasyonun başarısız olduğunu belirten bir uyarı görürseniz lütfen kalibrasyon yardımcı yazılımını tekrar çalıştırın.

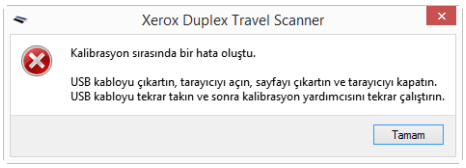

Not: tarayıcınızı, birlikte verilen kalibrasyon sayfası dışında herhangi bir sayfa ile kalibre etmeyi denemeniz durumunda kalibrasyon başarısız olacaktır. USB kablosunu çıkararak, geri takarak ve ardından kalibrasyonu tekrar başlatarak tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekecektir.

Sorun Giderme

Sorun: Tarayıcı taramıyor. Sorun nedir?

Şu olası sebepleri kontrol edin:

- **Kablolar gevşek veya güvenli bir biçimde takılmamış mı?** Kablo bağlantılarını denetleyin. Kabloların güvenli bir biçimde takıldığından emin olun.
- **Bilgisayarı ve tarayıcıyı yeniden başlattınız mı?** Tarayıcıda kağıt sıkışması oluşursa veya bir hata yüzünden bağlantı kaybolursa bilgisayarınızı ve tarayıcınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- **Tarayıcıyı USB hubına takdınız mı?** Tarayıcıyı bağlamak için bir USB hubı kullanıyorsanız, USB kablosunu direkt olarak bilgisayarın arkasında takmayı deneyin. Tarayıcının bir USB hubı ile birlikte kullanılması önerilmez; bir hub kullanıyorsanız hubın kendi güç kaynağı olmalıdır.
- **USB kablosu 6' veya daha kısa mı?** 6' den uzun bir USB kablosu kullanıyorsanız tarayıcı ile bağlantı kopabilir. Önerilen USB kablosu uzunluğu 6' veya daha kısadır; tarayıcınız ile birlikte verilen USB kablosu bu aralıktadır.
- **Tarama yazılımında başka resim kaynağı mı seçtiniz?** Bilgisayarınız ile birlikte bir kamera, yazıcı veya başka bir tarayıcı gibi çoklu görüntüleme cihazları kullanıyorsanız resimler için başka bir kaynak seçmiş olabilirsiniz. Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner'nin tarayıcı olarak seçildiğinden emin olun.

Sorun: Neden Windows'da bir sistem geri yükleme gerçekleştirdikten sonra tarayıcım çalışmıyor?

Sistem geri yükleme işlemi bazı sürücü bileşenlerini bozmuş olabilir. Tarayıcıyı sürücüsünü yeniden yüklemeniz önerilir. Kurulum talimatları için lütfen “Tarayıcınızı Kaldırma” bakın.

Sorun: Neden bilgisayar birkaç saat boşta kaldığında tarayıcım çalışmıyor?

Bu sorunu gidermek için tarayıcınızı kapatın ve ardından tekrar açın.

Bu, Windows bilgisayarı “hazırda bekletmek” için düşük güç durumuna geçtiğinde oluşabilir. Farenizi hareket ettirdiğinizde veya klavyeyi kullandığınızda bilgisayarı “uyandırır” ve sistem gücünü eski haline getirir. Bilgisayarın hazırda bekletme dönemindeki güç dalgalanması bazen tarayıcı ile iletişimin kesilmesine yol açabilir.

Sorun: Kurulum başarılır bir şekilde tamamlanmıyor. Kurulum biterse, tarayıcının OneTouch seçenekleri doğru çalışmıyor.

Muhtemel sebep başka bir tarayıcı için bazı sürücü programlarının bilgisayarınızda zaten kurulu olmasıdır. Veya bilgisayarınızda hala mevcut olan diğer Visioneer® veya Xerox® tarayıcı ve sürücü programının olmasıdır. Kurulum ve OneTouch seçenekleri ile çakışıyorlar; bu sürücüleri kaldırmalı ve Xerox® tarayıcınızı tekrar kurmalısınız. Sürücü programlarını kaldırmak için lütfen diğer tarayıcı ile birlikte verilen belgelere bakın.

Sorun: Bilgisayarım sabit disk alan hata mesajları veriyor.

Minimum boş sabit disk alan gereksinimi tarayıcı sürücüsü kurulumu ve temel, düşük çözünürlüklü tarama içindir. Yüksek çözünürlüğe sahip taramalar dosya boyutu olarak 1 gigabayt üzerinde olabilir. Yazılımın taranan görüntüleri kaydedebilmesi için sabit diskinizde yer açın.

Sorun: Tarayıcıda kağıt sıkışmaları.

Kağıt sıkışmalarını azaltmak için taramadan önce kağıdı düzeltin. Kağıt sıkışmaları daha sık oluyorsa silindiri yumuşak ve izopropil alkol ile ıslatılmış bir bez ile temizlemeyi deneyin. Silindir üzerine aşırı toz aşınmış olarak görünmesine ve kağıt besleme sorunlarına yol açacaktır. Temizleme talimatları için bkz. “Tarayıcıyı Temizleme”.

Taradığınız belgeler ince, hassas veya ciddi şekilde buruşmuş durumdaysa tarayıcının taşıma kağıdını kullanarak taramayı deneyin. Talimatlar için lütfen tarayıcı kılavuzunun Belge Yükleme bölümüne bakın.

Sorun: Bir dosyayi, bir GIF dosya biçiminde tararken ve kaydederken görüntüler bozulur.

Bu OS X eski sürümleri için bilinen bir sorundur; bu sorunu 10.6 ve 10.7 sürümlerinde görebilirsiniz ancak diger OS X sürümlerinde de bu sorun yasanabilir. Tararken bozulmus görüntü aliyorsaniz lütfen farkli bir dosya biçimi kullanin.

Sorun: tarayıcı Mac® görüntü yakalama uygulamasında gösterilmiyor.

Sorunu çözmek için, sadece oturumu kapatın tekrar açın veya Mac® bilgisayarı yeniden başlatın. Bu durum, bilgisayarınızın gücünü korumak için “uyku modu” durumuna geçildikten sonra ortaya çıkabilir. Farenizi hareket ettirdiğinizde veya klavyeyi kullandığınızda bilgisayarı “uyandırır” ve sistem gücünü eski haline getirir. Bilgisayarın hazırda bekletme dönemindeki güç dalgalanması bazen tarayıcı ile iletişimin kesilmesine yol açabilir.

Sorun: Bir tarama sırasında USB kablosu çıkarıldıysa, USB kablosu tekrar takıldığında tarayıcı yeniden bağlanmaz.

Tarayıcıdan güç kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın.

Tarayıcı yeniden bağlanmıyorsa:

1. Tarayıcıdan güç kablosunu çıkarın.
2. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
3. Yeniden başlatma tamamlandığında güç kablosunu tekrar takın.

HATA KODLARI

Durum ışığı, tarayıcının mevcut durumunu gösterir. Tarayıcınız donanım sorunları yaşıyorsa durum ışığı kırmızıya döner ve belirli sayıda yanıp söner, durur ve ardından aynı sayıda yanıp sönmeyi tekrar eder. Yanıp sönme arasında duraklamalar donanım hata kodunu gösterir. LED ekran da bir "E" ve ardından durum ışığının yanıp sönme düzeni ile eşleşen hata kodu numarası görüntüleyecektir.

En yaygın şablonların açıklamaları aşağıda listelenmiştir. Tüm durumlarda tarayıcıyı kapatmalı ve tarayıcı kurulumunu kontrol edin. USB kablosunu tarayıcıya ve bilgisayara taktığınızdan emin olun. Güç kablosunun tarayıcıya ve bir duvar prizine taktığınızdan emin olun. Farklı bir yanıp sönme örneği yaşıyorsanız Xerox Teknik Destek ile iletişime geçin.

Hata Kodu	Sorun Açıklaması	Çözüm
4	Kağıt sıkışması	Tarayıcıyı açın ve sıkışan belgeyi çıkarın. Kalın belgeler ve plastik kartlar tararken kağıt sıkışma sayısını azaltmak için kağıt dönüşünün kapalı olduğundan emin olun. Aynı zamanda kağıt kılavuzunun, taradığınız ögenin genişliğine göre doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun. Sayfa kılavuzu, taranan sayfa için çok dar durumdaysa kağıdın eğrilmesine ve kağıt yolunda sıkışmasına yol açacaktır.
6	Kapak açık	Tarayıcıda bakım gerçekleştirdikten veya sıkışmış bir sayfayı çıkardıktan sonra tarayıcının tamamen kapatılmış olduğundan emin olun. Gerekirse tarayıcıyı tekrar açın ve kapatın. Sorun devam ederse, USB kablosunun çıkarılması ve tekrar takılması ile tarayıcıyı yeniden başlatın.
10 saniye boyunca yanıp söner	Kalibrasyon hatası	Bu USB kablosunun kalibrasyon esnasında çıkarılması, kalibrasyonun iptal edilmesi veya kalibrasyon sayfasının kullanılmaması durumunda oluşabilir. İlk olarak, USB kalosunu çıkararak ve takarak tarayıcıyı yeniden başlatın ve ardından kalibrasyonu tekrar başlatın. Talimatlar için lütfen "Tarayıcınızı Kalibre Etme" bakın. Kalibrasyon yardımcı yazılımını başlattığınızda tarayıcı kalibrasyon sayfasının hazır olduğundan emin olun.

Tarayıcınızı Kaldırma

Tarayıcı sürücüsünü kaldırırken lütfen USB kablosunu bilgisayarınıza bağlı halde bırakın. Aşağıdaki talimatlarda istendiğinde USB kablosunu çıkarın.

WINDOWS

Tarayıcı sürücüsü, modülleri ve tarayıcı ile birlikte verilen diğer yazılımları kaldırmak için Windows Denetim Masasında bulunan seçenekleri kullanın.

Windows Denetim Masasında yüklü programların listesini açın.

- Windows 7 ve daha yüksek: Programlar ve Özellikler Ögesini Açın

Tarayıcı sürücüsünü kaldırma:

1. Yüklü programlar listesinde Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner sürücüsüne tıklayın.

2. **Değiştir/Kaldır** veya **Kaldır** butonlarına tıklayın.
3. Sürücüyü kaldırmayı onaylamanız istendiğinde **Evet** ögesine tıklayın.

   Sürücü kaldırma tamamlandığında ilerleme penceresi otomatik olarak kapanacaktır.
4. Tarayıcıyı kapatın ve USB kablosunu çıkarın.
5. İstenirse bilgisayarı yeniden başlatın.

Tarayıcınız ile birlikte yüklediğiniz diğer yazılımları kaldırmak için şu talimatları izleyin. Tarayıcınız ile birlikte verilen yazılım ve tarayıcı kurulumu esnasında yüklediğiniz uygulamalara bağlı olarak, uygulama listesi şunları içerebilir:

- OneTouch
- OneTouch OCR modülü

Visioneer Acuity™ Yazılımı Kaldırma:

Kurulum diski kullanarak tarayıcı sürücüsünü yüklediğinizde Visioneer Acuity otomatik olarak yüklenir. Aynı zamanda tarayıcınız için **www.xeroxscanners.com** adresinde destek sayfalarından Visioneer Acuity modülünü indirebilirsiniz. Visioneer Acuity, taradığınız herhangi bir şeyin görsel açıklığını sürekli artırmak için gelişmiş görüntü işleme seçeneklerine sahip bir yardımcı programdır.

1. Yüklü programlar listesinde **Visioneer Acuity Assets** ögesini seçin.
2. Yazılımı kaldırmayı onaylamanız istendiğinde **Evet** ögesine tıklayın.

Tarayıcı modeliniz ve kurulum yöntemine bağlı olarak, yüklü programlar listesinde Visioneer Acuity için çoklu girdiler mevcut olabilir. Bu listede bulunan ilave girdiler, çeşitli tarayıcı modellerini desteklemek için gerekli olan görüntü işleme kitaplıklarıdır. Bu ilave ögeler bir sürüm numarası ile "Visioneer Acuity Assets" olarak adlandırılacaktır. Burada açıklanan senaryoda, Visioneer Acuity yazılımını kaldırmak istediğinizde, Visioneer Acuity yazılımını seçtiğinizden ve kaldırdığınızdan emin olun. Bir "asset" olarak etiketlenmiş girdilerden birini kaldırsanız bile hala ana Visioneer Acuity yardımcı programını kaldırmanız gerekecektir.

MAC

Tarayıcı sürücüsünü kaldırma:

TWAIN sürücüsü TWAIN Veri Kaynakları klasöründe saklanır ve dosya uzantısı DS'dir.

1. Cihazınızın USB kablosunu çıkarın.
2. Finder'da, **Macintosh HD** > **Kütüphane** > **Görüntü Yakalama** > **TWAIN Veri Kaynakları**'na göz atın.
3. Cihazınız için DS dosyasını silin.

Visioneer Tarama Yardımcı Programını Kaldırma:

Visioneer Tarama Yardımcı Programı macOS Uygulamalar klasöründedir.

1. Finder'da **Macintosh HD** > **Uygulamalar'a** göz atın

2. Visioneer Tarama Yardımcı Programını silin.

   Apple'ın Görüntü Yakalama Uygulaması (ICA) tarayıcınızdan görüntüleri aktarmak için kullanılır ve ayrıca macOS Uygulamalar klasöründedir. Artık gerekmiyorsa, isteğe bağlı olarak silebilirsiniz.

   Dosyalarınızı sildikten sonra, Çöp Kutusu içeriğini boşaltın ve sisteminizi yeniden başlatın.

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Teknik Özellikleri

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
Belge Gereksinimleri	
Minimum Öge Boyutu	1,5 x 1,5 inç (38 x 38 mm)
Maksimum Öge Boyutu	300 dpi'a kadar 8,5 x 118 inç (216 x 2997 mm) 400 dpi ve üzeri çözünürlükte 8,5 x 59 inç (216 x 1499 mm)
Kağıt Kalınlığı	16–32 lbs. (60–120 g/m^2)
Plastik Kart	0.8 mm kalınlığa kadar kabartmasız kartlar
Genel Teknik Özellikler	
Tarama Hızları	Tarama Hızı — 4 SPP (sayfa başına saniye) @ 200/300 dpi
Optik Çözünürlükler	100, 150, 200, 300, 400, 500 ve 600 dpi
Ara Değerli Çözünürlükler	75 ve 1200 dpi (bu çözünürlükler, Visioneer Acuity yüklü olduğunda mevcuttur)
Dahili Bit Derinliği	48-bit renk, 16-bit gri tonlamalı
Çıkış Bit Derinliği	24-bit renk, 8-bit gri tonlamalı, 1-bit çift tonlu (siyah ve beyaz)
Tarama Yöntemi	Hızlı kağıt besleme
Resim Sensörü	CIS (Kontakt Resim Sensörü)
Işık Kaynağı	RGB LED lamba
Arayüz	Hi-Speed USB 2.0
Sertifikalar	UL/C-UL, FCC Class B, CE, CB, USB-2.0, WEEE, RoHS, ENERGY STAR, EPEAT (SILVER), ERP DIRECTIVE, UKCA, CANADA EMI
Çalışma Sıcaklığı	50° ~ 95° F (10° ~ 35° C yoğuşmasız)
Bağıl Nem	15% ~ 85% (@35° C yoğuşmasız)
Tarayıcı Ebatları	
Genişlik	12,3 inç (312 mm)
Derinlik	2,6 inç (66 mm)
Yükseklik	1,9 inç (49 mm)
Ağırlık	1,3 pound (0,6 kg)
Güç Bilgileri	
Tarayıcı Derecelendirme	5Vdc, 0,5A
Güç tüketimi	≤ 2,5 Watt (çalışma esnasında) ≤ 1 Watt (beklemede) ≤ 0,5 Watt (kapalı durumda)

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
Kablo Bilgileri	
USB kablosu	USB A(M)/ USB C (M)
Yazılım Bilgileri	
Desteklenen İşletim Sistemleri	• Microsoft: – 32-bit veya 64-bit 7 (Service Pack 1) – 32-bit veya 64-bit 10 – 64-bit 11 • Mac: – Apple® Mac OS X® (11-15)
Tarayıcı Sürücüleri	• Microsoft: – TWAIN, WIA, ISIS • Mac: – TWAIN, ICA
Donanımla Gelen Yazılımlar	• Microsoft: – Visioneer® OneTouch – Visioneer® Acuity Module – Visioneer® Mobile Capture • Mac: – Visioneer® Scan Utility – Visioneer® Mobile Capture

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner Parça Listesi

Parça Adı	Parça Numarası	
USB Kablosu	35-0273-000	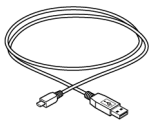
Kalibrasyon Sayfasi	05-1058-000	

9. Ek A: Düzenleyici Bilgiler

Temel Düzenlemeler

BIRLEŞIK DEVLET (FCC DÜZENLEMELERI)

Bu ürün test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

FCC Sınıf B sınırları, ekipman bir konut kurulumunda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazite neden olursa (ki bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Ek öneriler için satın alma noktanıza veya servis temsilcinize danışın.

Üretici, önerilen kablolar dışında kablo kullanılmasından veya bu ekipmanda yetkisiz değişiklik veya modifikasyon yapılmasından kaynaklanan radyo veya televizyon parazitlerinden sorumlu değildir. Yetkisiz değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: B Sınıfı bir bilgi işlem cihazının elektromanyetik parazitle ilgili FCC düzenlemelerine uygunluğunu sağlamak için, uygun şekilde ekranlanmış ve topraklanmış bir kablo kullanın. Düzgün şekilde ekranlanmamış ve topraklanmamış bir kablonun kullanılması FCC düzenlemelerinin ihlaline neden olabilir.

Bu uyumluluk bilgi beyanı ile ilgili her türlü soru şu adrese yöneltilmelidir:

Xerox Corporation
800 Phillips Yolu
Webster, NY 14580
1-800-275-9376
askxerox@xerox.com

Bu aygitin isin yayma gücü, FCC ve diger düzenleyici organlarin radyo frekansina maruz kalma sinirlarinin çok altindadir. FCC'nin ve diger düzenleyici bildirimlerin radyo frekansina maruz kalma gereksinimlerini karsilayabilmek için, anten ile bu aygiti kullanacak kisiler arasinda en az 20 cm (8 inç) aralik birakilmalidir.

BÜYÜK BRITANYA

Bu ürüne uygulanan UKCA işareti, belirtilen tarihler itibariyle aşağıdaki geçerli Büyük Britanya Yönetmeliklerine uygunluk beyanımızı sembolize eder.

8 Aralık 2016	Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmelikleri 2016
8 Aralık 2016	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2016

Bu ürün, Radyo Ekipmanları Yönetmeliği 2017'nin koruma gerekliliklerine uygundur.

Kısıtlamalar: Bu telsiz ekipmanı yalnızca iç mekanda kullanımla sınırlıdır. Dış mekan kullanımı yasaktır.

İlgili direktifleri ve referans alınan standartları tanımlayan tam bir uygunluk beyanı Xerox Limited temsilcinizden alınabilir veya şu adresten edinilebilir: **https://www.xeroxscanners.com**.

Xerox Corporation
Xerox (UK)
Sanderson Road
Uxbridge UB8 1DH

AVRUPA BIRLIĞI

Bu ürüne uygulanan CE işareti, şu tarihlerle itibariyle belirtilen ilgili Avrupa Birliği Direktifleri ile uygunluk beyanımızı simgelemektedir:

08 Eylül 2017:	Düzenlenmiş şekliyle Konsey Direktifi 2014/35/EU. Düşük voltajlı donanımla ilgili üye devletlerin yasalara yaklaşımı.
12 Ağustos 2016	Düzenlenmiş şekliyle Konsey Direktifi 2014/30/EY. Elektromanyetik uyum ile ilgili üye devletlerin yasalara yaklaşımı.

Bu makine, Sınıf 1 LED ürün olarak sertifikalandırılmıştır. Bu, bu makinenin zararlı lazer radyasyonu üretmediği anlamına gelmektedir.

İlgili direktifleri ve referans standartları tanımlayan tam bir uygunluk beyanı Xerox Limited temsilcinizden veya şu adres ile iletişime geçerek temin edilebilir:

Çevre, Sağlık ve Emniyet
Xerox Corporation
Sint Jansweg 15
NL-5928 RC
VENLO
Telefon 1-800-ASK-XEROX

2014/53/EU sayılı Direktifte belirtildiği gibi basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı

Česky

Společnost Xerox Corporation, Inc. tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení odpovídá směrnici 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě v rámci EU je k dispozici na webové adrese: **https://www.xeroxscanners.com**

Dansk

Xerox Corporation, Inc. erklærer hermed, at typen af radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes på: **https://www.xeroxscanners.com**

Deutsch

Hiermit erklärt Xerox Corporation, dass der Funkanlagentyp den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: **https://www.xeroxscanners.com**

English

Hereby, Xerox Corporation declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity may be obtained at: **https://www.xeroxscanners.com**

Español

Por la presente, Xerox Corporation declara que el tipo de equipos de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede obtenerse el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en: **https://www.xeroxscanners.com**

Français

Par la présente,Xerox Corporation déclare que l'équipement radio type est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse : **https://www.xeroxscanners.com**

Magyar

A Xerox Corporation ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő címen érheti el: **https://www.xeroxscanners.com**

Italiano

Xerox Corporation dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: **https://www.xeroxscanners.com**

Nederlands

Hierbij verklaart Xerox Corporation dat de radioapparatuur in overeenstemming is met EU-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u verkrijgen via: **https://www.xeroxscanners.com**

Norsk

Xerox Corporation erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.Hele teksten for EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på: **https://www.xeroxscanners.com**

Português

Por meio deste, a Xerox Corporation declara que o tipo de equipamento de rádio atende à Diretiva 2014/53/EU. A totalidade do texto da declaração de conformidade da União Europeia pode ser obtida em: **https://www.xeroxscanners.com**

Svenska

Härmed intygar Xerox Corporation att radioutrustningstypen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten rörande EU-försäkran om överensstämmelse kan hämtas på: **https://www.xeroxscanners.com**

Български

С настоящото Xerox Corporation, Inc. декларира, че този тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **https://www.xeroxscanners.com**

Ελληνικά

Με την παρούσα ο/η Xerox Corporation, Inc., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: **https://www.xeroxscanners.com**

Eesti

Käesolevaga deklareerib Xerox Corporation, Inc., et käesolev raadioseadme tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: **https://www.xeroxscanners.com**

Hrvatski

Xerox Corporation, Inc. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **https://www.xeroxscanners.com**

Lietuvių

Aš, Xerox Corporation, Inc., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: **https://www.xeroxscanners.com**

Latviešu

Ar šo Xerox Corporation, Inc. deklarē, ka radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:https: **https://www.xeroxscanners.com**

Suomi

Xerox Corporation, Inc. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **https://www.xeroxscanners.com**

Polski

Xerox Corporation, Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **https://www.xeroxscanners.com**

Română

Prin prezenta, Xerox Corporation, Inc. declară că tipul de echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: **https://www.xeroxscanners.com**

Slovenčina

Xerox Corporation, Inc. týmto vyhlasuje, Ŭe rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: **https://www.xeroxscanners.com**

Slovenščina

Xerox Corporation, Inc. potrjuje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **https://www.xeroxscanners.com**

Kısıtlamalar

Bu telsiz ekipmanı yalnızca iç mekanlarda kullanılmak üzere sınırlandırılmıştır. Dış mekan kullanımı yasaktır. Bu kısıtlama aşağıdaki tabloda listelenen tüm ülkeler için geçerlidir.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

AB ve diğer ülkeler radyo vericisi çalışma frekans bantları ve maksimum RF gücü beyanı

Bu telsiz ürünü 2.4GHz (AB'de 2.412-2.472 GHz) veya 5GHz (AB'de 5.15-5.35, 5.47-5.725) bantlarında iletim yapar. Anten kazancı dahil olmak üzere maksimum verici EIRP güç çıkışı her iki bant için de ≤ 20dBm'dir.

TÜRKIYE (ROHS DÜZENLEMESI)

Madde 7 (d) uyarınca "EEE Yönetmeliğine uygundur" olduğunu onaylarız.

("EEE yönetmeliğine uygundur")

İNOVASYON, BILIM VE EKONOMIK KALKINMA KANADA UYUM BEYANI

Bu cihaz, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kurumu'nun lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz parazite neden olamaz; ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu cihaz, tüm frekans bantlarında yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir. Dış mekana kurulan bu cihaz (veya verici anteni) lisansa tabidir. İç mekan kısıtlaması, lisanslı hizmete yönelik radyo parazitini önlemek ve eş kanallı mobil uydu sistemlerine yönelik zararlı parazit potansiyelini azaltmak içindir.

5250-5350MHz ve 5470-5725MHz bantlarındaki cihazlar için izin verilen maksimum anten kazancı, eşdeğer izotropik olarak yayılan güç (EIRP) sınırına uygun olmalıdır; ve 5725-5825MHz bandındaki cihazlar için izin verilen maksimum anten kazancı, uygun şekilde noktadan noktaya ve noktadan noktaya olmayan operasyon için belirtilen EIRP sınırlarına uygun olmalıdır.

Yüksek güçlü radarlar 5250-5350MHz ve 5650-5850MHz bantlarının birincil kullanıcıları (yani öncelikli kullanıcıları) olarak tahsis edilmiştir. Bu radarlar LE-LAN cihazlarında parazite ve/veya hasara neden olabilir.

Bu cihazın yayılan çıkış gücü Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. Bu cihazın Innovation, Science and Economic Development Canada'nın RF maruziyet gereksinimlerini karşılaması için anten ile kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) mesafe bırakılmalıdır.

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada Girişime Neden Olan Ekipman Standardı ICES-003'ün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.

Kopyalama Düzenlemeleri

BIRLEŞIK DEVLETLER

Kongre, yasa ile aşağıda bulunan nesnelerin belirli hallerde çoğaltılmasını yasaklamıştır. Bu tarz çoğaltmaları gerçekleştirenler suçlu bulunduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

1. Birleşik Devletler Hükümeti Borç Senetleri veya Tahvilleri:

Borç Senetleri	Ulusal Banka Banknotları	Tahvil Kuponları
Banknot	Gümüş Sertifikaları	Altın Sertifikaları
Birleşik Devletler Tahvilleri	Hazine Bonoları	Bankotlar
Kesri Banknotlar	Teminat Makbuzları	Kağıt Paralar

   FHA vb. gibi belirli devlet kurumlarının Tahvil ve Borç Senetleri.

   Tahviller. (Birleşik Devletler Tasarruf Bonoları, bu bonoların satışı için kampanya ile sadece tanınım amacıyla fotoğraflanabilir.)

   Devlet Damga Pulları. (İptal edilmiş bir damga pulu bulunan resmi bir belgenin çoğaltılması gerekiyorsa, belgenin yasal amaçlar için çoğaltılması koşulu ile gerçekleştirilebilir.)

   Posta Pulları, damgalanmış veya damgalanmamış. (Çoğaltım siyah ve beyaz durum ve orijinalinin %75'inden daha az veya %150'sinden daha fazla doğrusal boyutunda olması koşulu ile pul koleksiyon amacıyla Posta Pulları fotoğraflanabilir.)

   Posta Para Havaleleri.

   Banknotlar, Çekler veya Birleşik Devletler yetkili görevlileri ile veya tarafından para ödeme emirleri.

   Herhangi bir Kongre Kararı altında yayınlanmış veya yayınlanabilecek, herhangi bir tür damga ve diğer değer belirleyiciler.

2. Dünya Savaşları Eski Muharipleri için Ayarlanmış Tazminat Belgeleri.
3. Herhangi bir Yabancı Hükümet, Banka, Kurum Borç Senetleri veya Tahvilleri.
4. Telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkına sahip materyaller veya çoğaltım, telif hakkı kanunu "adil kullanım" ve kütüphane çoğaltım hakları hükümlerine giriyorsa. Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559'dan temin edilebilir. Genelge R21'i İsteyin.
5. Yurttaşlığa Kabul veya Vatandaşlık Belgeleri. (Yabancı Vatandaşlığa Kabul Belgeleri fotoğraflanabilir.)
6. Pasaportlar. (Yabancı Pasaportlar fotoğraflanabilir.)

7. Göçmenlik Belgeleri.
8. Askerlik Kayıt Kartları.
9. Aşağıda bulunan kayıt olan kişinin bilgilerinden herhangi birini taşıyan Askere Alım Belgeleri:

Ücret veya Gelir	Bağımlılık Durumu	Mahkeme Kaydı
Önceki askerlik hizmeti	Fiziksel veya zihinsel durum	

İstisnalar: Birleşik Devletler Ordusu ve Donanma terhis sertifikaları fotoğraflanabilir.

10. Rozetler, Kimlik Kartları, Geçiş Kartları veya askeri personel tarafından taşınan veya FBI, Maliye vb. gibi Federal Departman mensuplarının rütbeleri (fotoğraf bu tarz departman veya devlet dairesi yöneticisi tarafından istenmedikçe.)
11. Aşağıdakileri çoğaltmak da belirli durumlarda yasaktır: Araba Ruhsatları — Ehliyetler — Ruhsatlar.

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda avukatınıza danışın.

KANADA

Parlamento, yasa ile aşağıda bulunan nesnelerin belirli hallerde çoğaltılmasını yasaklamıştır. Bu tarz kopyalamaları gerçekleştirenler suçlu bulunduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

1. Geçerli banknotlar veya geçerli kağıt paralar.
2. Bir hükümet veya bankanın borç senetleri veya tahvilleri.
3. Devlet hazine bonosu veya gelir makbuzu.
4. Kanada veya bir vilayet resmi mührü veya Kanada'da bulunan bir kamu kuruluşu, makam veya mahkeme resmi mührü.
5. Beyannameler, direktifler, yönetmelikler, atamalar veya bunlarla ilgili tebliğler (Queen's Printer Kanada veya bir vilayet için eşdeğer matbaa tarafından basılmış gibi göstermek amacıyla).
6. Kanada Hükümeti veya bir vilayet, Kanada dışında bir hükümet, departman, Kanada Hükümeti veya vilayet veya Kanada dışında bir hükümet tarafından kurulmuş Komisyon, kurum tarafından veya adına kullanılan işaretler, markalar, mühürler veya tasarımlar.
7. Kanada Hükümeti veya bir vilayet veya Kanada dışında bir hükümetin gelir amacıyla kullandığı soğuk veya yapışkan damgalar.
8. Çoğaltımların yanlış bir şekilde sertifikalı kopya olarak görünebileceği, sertifikalı kopyaların alınmasıyla görevli kamu görevlileri tarafından saklanan belgeler veya kayıtlar.
9. Telif hakkı veya tescilli marka sahibinin rızası olmadan herhangi bir telif hakkına sahip materyal veya ticari marka.

Yukarıdaki liste kolaylık ve yardım için verilmiştir ancak tam olarak kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda avukatınıza danışın.

DIĞER ÜLKELER

Bazı belgelerin kopyalanması ülkenizde yasa dışı olabilir. Bu tarz çoğaltmaları gerçekleştirenler suçlu bulunduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

- Banknotlar
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvilleri ve teminatları
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahiplerinin rızası olmadan telif hakkına sahip malzemeler veya tescilli markalar
- Posta pulları ve diğer kıymetli evraklar

Not: bu liste kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda hukuk müşaviriniz ile iletişime geçin.

10. Ek B: Uyum Bilgileri

Ürün Geri Dönüşümü ve İmha Etme

ABD VE KANADA

Xerox® ürününüzün imha edilmesini gerçekleştiriyorsanız lütfen ürün lambalarının cıva, kurşun, Perklorat ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğunda imhası düzenlenmiş diğer malzemeler içerebileceğini unutmayın. Bu malzemelerin bulunması, ürünün pazara sürüldüğü zamanda küresel düzenlemelerle tamamen uyumludur. Geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Perklorat Malzeme - Bu cihaz bir veya daha fazla bataryalar gibi Perklorat içeren cihaz içerebilir. Özel idare uygulanabilir.

AVRUPA BIRLIĞI

RoHS ve WEEE Uyumu

Bu ürün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Elektrik ve Elektronik Donanımlarda Belirli Tehlikeli Atıkların Kullanım Kısıtlamaları (2011/65/EU) ve Atık Elektrik ve Elektronik Donanım (WEEE) Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur.

Bazı donanımlar hem ev ortamında hem de profesyonel/iş uygulamalarında kullanılabilir.

Profesyonel/İş Ortamı

Donanımınızda bu sembolün kullanımı, bu donanımı kabul edilen ulusal prosedürler uyarınca imha etmeniz gerektiği onayı anlamına gelmektedir. Avrupa mevzuatı uyarınca elektrik ve elektronik donanım kullanım ömrü sonunda imha edilmeye tabiidir ve kabul edilen prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.



ABD için ENERGY STAR

Enerji Programı Uyumu

Xerox® Duplex Travel 2.0 Scanner, Görüntüleme Donanımı için ENERGY STAR Program Gereksinimlerinde ENERGY STAR ile uygundur.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARK tescilli Birleşik Devletler ticari markalarıdır. ENERGY STAR Görüntüleme Donanımı Programı ve ofis donanım endüstrisi fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok fonksiyonlu makineler, kişisel bilgisayarlar ve monitörlerde enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için Birleşik Devletler, Avrupa Birliği ve Japon hükümetlerinin ortak bir çabasıdır. Ürün enerji tüketiminin azaltılması elektrik üretimi sonucunda oluşan emisyonların azaltılmasıyla uzun dönem iklim değişiklikleri, kirli hava, asit yağmurları ile mücadele edilmesine yardımcı olmaktadır.