

Дизайн© 2012 Xerox Corporation. Все права защищены. XEROX®, XEROX и Design® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах.

Документация© 2012 Visioneer, Inc. Все права защищены. Название и логотип Visioneer являются зарегистрированными товарными знаками Visioneer, Inc.

Воспроизведение, изменение или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, разрешенных законом об авторских правах.

Фирменные названия и логотипы PaperPort® и OmniPage® являются зарегистрированными торговыми марками компании Nuance Communications, Inc.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® и логотип Adobe® PDF являются зарегистрированным торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и в других странах. В данном продукте используется логотип Adobe PDF. Полный доступ к функциям программного обеспечения Adobe возможен лишь в случае, если на вашем компьютере установлен какой-либо из продуктов Adobe.

Microsoft является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США. Windows и SharePoint® являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation.

Mac и Mac OS являются зарегистрированным торговыми марками Apple Incorporated в США и в других странах.

ZyINDEX является зарегистрированным товарным знаком ZyLAB International, Inc. ZyINDEX toolkit portions, ©ZyLAB International, Inc., 1990—1998. Все права защищены.

Все другие продукты, упомянутые в этом документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

В данный документ периодически вносятся изменения. Изменения будут внесены, а технические неточности и типографские ошибки исправлены в последующих изданиях.

Версия документа: 05-0844-200 (апрель 2012 г.).

Информация может быть изменена без предварительного уведомления и не налагает никаких обязательств на Visioneer. Описанное программное обеспечение предоставляется на основе лицензионного соглашения. Использование и копирование описанного программного обеспечения может осуществляться только в соответствии с этим соглашением. Создание копий программного обеспечения на каком бы то ни было носителе является незаконным, если иное не оговорено в лицензионном соглашении. В отсутствие письменного согласия Visioneer никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или системы хранения и поиска информации, а также не может быть переведена на другой язык в каких-либо целях, за исключением личного использования лицензиатом и в соответствии с особыми условиями лицензионного соглашения.

Уведомление об ограниченных правах

Использование, копирование или разглашение информации подпадает под ограничения подраздела (с)(1)(ii) статьи 52.227-FAR14 соглашения о Правах на техническую информацию и компьютерное программное обеспечение. Материалы, отсканированные этим продуктом, могут быть защищены федеральным законодательством или другими нормативными актами, например законом об авторском праве. Покупатель единолично несет всю ответственность за несоблюдение этих законов и правил.

Содержание

1	Техника безопасности	
	Введение в вопросы безопасности	6
	Информация о технике безопасности	7
	Информация об электрооборудовании	8
	Внимание! Информация об электробезопасности	8
	Источник питания	8
	Отключающее устройство	8
	Экстренное отключение энергии	9
	Информация о техническом обслуживании	10
	Сертификат безопасности изделия	11
	Контактная информация по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EH&S)	12
2	Поздравляем с покупкой!	
	Комплект поставки	14
	Сканер Xerox Mobile	15
	Установка аккумулятора	17
	Подключение сканера для зарядки аккумулятора	18
	Регистрация сканера	20
3	Сканирование на съемный носитель	
	Карта памяти или USB-накопитель	22
	Создание многостраничных PDF-файлов	23
	Извлечение отсканированных изображений	23
	Устройства Android® (смартфоны и планшеты)	25
	Извлечение отсканированных изображений	26
	Поиск и устранение неисправностей подключения	26
	Apple iPad	28
	Другие мобильные устройства	30
4	Обслуживание	
	Калибровка сканера	32
	Очистка сканера	33
	Индикатор состояния	34
	Обычная работа	34
	Коды световых индикаторов состояния при неисправности	34
	Характеристики сканера Xerox Mobile	36
	Список комплектующих для сканера Xerox Mobile	37
A	Информация о соответствии стандартам	
	Соответствие основным стандартам	40
	США (нормативные требования Федеральной комиссии по связи)	40
	Европейский Союз	40
	Другие ограничения	41
	Ограничения на копирование	42
	США	42
	Канада	43

Другие страны	44
B Информация о вопросах соответствия стандартам	
Переработка и утилизация продукции	46
США и Канада	46
Европейский союз	46
Стандарт Energy Star в США	47

Техника безопасности

1

Содержание этой главы

- [Введение в вопросы безопасности](#) на стр. 6
- [Информация о технике безопасности](#) на стр. 7
- [Информация об электрооборудовании](#) на стр. 8
- [Экстренное отключение энергии](#) на стр. 9
- [Информация о техническом обслуживании](#) на стр. 10
- [Сертификат безопасности изделия](#) на стр. 11
- [Контактная информация по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности \(EH&S\)](#) на стр. 12

Введение в вопросы безопасности

Предупреждения и безопасность

Перед началом работы с этим аппаратом внимательно прочтите следующие инструкции. Обращайтесь к ним по мере необходимости для обеспечения продолжительной и безопасной работы аппарата.

Аппарат Xerox и все вспомогательные материалы созданы и протестированы в строжайшем соответствии с требованиями техники безопасности. К ним относятся проверка и сертификация безопасности, а также соответствие нормативным актам на электромагнитные приборы и принятым стандартам охраны окружающей среды.

Тестирование этой продукции на безопасность и производительность проводилось только с использованием материалов Xerox.

Внимание! Незаконная модификация оборудования, в том числе добавление новых функций или присоединение внешних устройств, может отрицательно повлиять на сертификацию продукции. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Xerox.

Информация о технике безопасности

Аппарат Xerox и все вспомогательные материалы созданы и протестированы в строжайшем соответствии с требованиями техники безопасности. К ним относятся проверка и сертификация безопасности, а также соответствие принятым стандартам охраны окружающей среды.

Для того чтобы обеспечить продолжительную и безопасную работу оборудования Xerox, всегда соблюдайте указанные ниже принципы безопасности.

ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ

- Всегда принимайте во внимание все предупреждения и следуйте инструкциям, указанным на оборудовании или прилагаемым к нему.
- Перед процедурой чистки отключайте прибор от электрической розетки. Всегда используйте материалы, созданные специально для этого продукта. Использование других материалов может привести к снижению производительности и возникновению опасной ситуации. Не используйте чистящие вещества в аэрозольной упаковке: при определенных условиях они могут стать взрывоопасными и огнеопасными.
- При перемещении или транспортировке оборудования всегда соблюдайте осторожность. Для организации перемещения копировального аппарата за пределы здания обратитесь в местную Службу поддержки Xerox.
- Всегда ставьте аппарат на твердую и достаточно прочную поверхность, способную выдержать вес аппарата.
- Всегда устанавливайте аппарат в помещении, имеющем хорошую вентиляцию и достаточно пространства для проведения работ по его обслуживанию.
- Перед процедурой чистки обязательно отключайте данное оборудование от электрической розетки.

Примечание. Аппарат Xerox оборудован энергосберегающим устройством, которое сохраняет электроэнергию, когда аппарат не используется. Этот аппарат рассчитан на постоянный режим работы.

ЭТОГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ

- Аппарат, оборудованный вилкой с заземляющим контактом, никогда не подключайте к розетке, не имеющей заземляющего контакта.
- Никогда не пытайтесь выполнить какую бы то ни было операцию по техническому обслуживанию, если она не упоминается и не описывается в настоящей документации.
- Никогда не снимайте крышки или защитные кожухи, которые закреплены винтами. Под этими крышками нет деталей, обслуживание которых может осуществляться оператором.
- Никогда не ставьте аппарат вблизи радиатора отопления или другого источника тепла.
- Никогда не обходите и не «обманывайте» какое бы то ни было электрическое или механическое блокировочное устройство.
- Никогда не устанавливайте это оборудование в таком месте, где люди могут наступить на электрический шнур или споткнуться об него.

Информация об электрооборудовании

Внимание! Информация об электробезопасности

1. Электрическая розетка для этого прибора должна соответствовать требованиям. Эти требования указаны на табличке с основными техническими данными, которая расположена на задней стенке аппарата. Если вы не уверены, что источник энергии соответствует этим требованиям, обратитесь за консультацией к представителю энергетической компании или электротехнику.
2. Розетка должна находиться рядом с оборудованием и должна быть легкодоступной.
3. Используйте электрический шнур, поставляемый совместно с аппаратом. Не пользуйтесь удлинителем, не снимайте и не переделывайте вилку электрического шнура.
4. Подключайте электрический шнур непосредственно к исправной электрической розетке, оснащенной заземляющим контактом. Если вы не уверены в том, что розетка заземлена правильно, обратитесь за консультацией к электротехнику.
5. Никогда не используйте адаптер для подключения какого бы то ни было оборудования Xerox к электрической розетке, не оборудованной заземляющим контактом.
6. Никогда не устанавливайте это оборудование там, где люди могут наступить на электрический шнур или споткнуться об него.
7. Не ставьте никаких предметов на электрический шнур.
8. Не обходите и не отключайте устройства электрической или механической блокировки.
9. Не засовывайте никакие предметы в пазы или в отверстия на корпусе аппарата. Это может привести к поражению электрическим током или пожару.

Источник питания

- Этот прибор должен получать питание от источника того типа, который указан на табличке с основными техническими данными. Если вы не уверены в том, что источник энергии соответствует этим требованиям, обратитесь за консультацией к представителю энергетической компании.



Отключающее устройство

Для этого оборудования отключающим устройством является электрический шнур. Он присоединен к задней панели аппарата в качестве съемного устройства. Для того чтобы отключить оборудование от электроэнергии, отсоедините шнур питания от электрической розетки.

Экстренное отключение энергии

При возникновении какой-либо из перечисленных ниже ситуаций немедленно выключите аппарат и отсоедините шнуры питания от электрических розеток. Обратитесь к квалифицированному представителю Службы технической поддержки Xerox для решения Указанных ниже проблем.

- Оборудование издает необычный запах или необычный шум.
- Электрический шнур поврежден или изношен.
- Настенное защитное устройство отключения, плавкий предохранитель или какое-либо другое защитное устройство разъединило цепь.
- В аппарат попала жидкость.
- Аппарат оказался залит водой.
- Какая-либо деталь аппарата повреждена.

Информация о техническом обслуживании

1. Все процедуры по техническому обслуживанию оборудования, проводимые оператором, будут описаны в пользовательской документации, которая поставляется в комплекте с изделием.
2. Не проводите никаких процедур по техническому обслуживанию этого изделия, если они не описаны в пользовательской документации.
3. Не используйте чистящие вещества в аэрозольной упаковке. Использование чистящих веществ, не имеющих специального разрешения, может привести к низкой производительности оборудования, а также к возникновению опасной ситуации.
4. Используйте вспомогательные материалы и чистящие вещества только так, как указано в этом руководстве.
5. Никогда не снимайте крышки или защитные кожухи, которые закреплены винтами. Под этими крышками нет деталей, техническое обслуживание или ремонт которых вы можете провести самостоятельно.
6. Не проводите никаких процедур по техническому обслуживанию, если вы не прошли подготовку у ближайшего уполномоченного дилера или если эта процедура не описана в этом руководстве.

Сертификат безопасности изделия

Это изделие аттестовано следующим агентством с использованием перечисленных ниже стандартов.

Стандарт
UL60950-1 (США)
CSA 22.2 No. 60950-1 (Канада)
IEC 60950-1

Контактная информация по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EH&S)

Контактная информация

За дополнительной информацией по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, касающейся этого продукта и компонентов Xerox, обращайтесь в указанные ниже службы поддержки покупателей.

США и Канада: 1-800-828-6571

Европа: +44 1707 353 434

Поздравляем с покупкой!


Содержание этой главы

- [Комплект поставки](#) на стр. 14
- [Сканер Xerox Mobile](#) на стр. 15
- [Установка аккумулятора](#) на стр. 17
- [Подключение сканера для зарядки аккумулятора](#) на стр. 18
- [Регистрация сканера](#) на стр. 20

Благодарим за приобретение сканера Xerox Mobile. С его помощью можно сканировать изображения непосредственно на карту памяти или USB-накопитель без подключения к компьютеру.

Комплект поставки

Перед тем как продолжить, проверьте комплектность. Если какие-либо из частей отсутствуют или повреждены, свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен сканер.

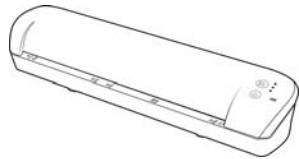

Xerox Mobile Scanner



Краткое руководство по установке




Карточка технической поддержки




Установочный диск



Переносной футляр

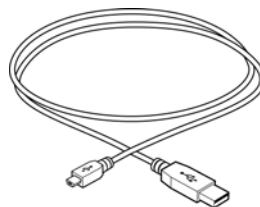

USB-кабель

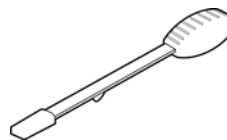

Чистящая кисточка



Аккумулятор



Калибровочная страница



Переходники для розеток




Блок питания



Eye-Fi™ карта памяти

Сканер Xerox Mobile

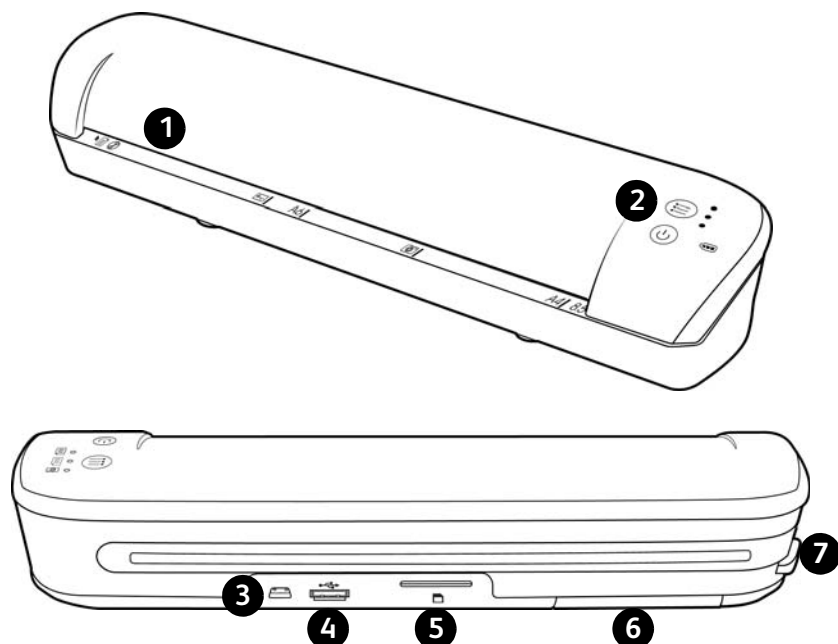

1

Отверстие для подачи бумаги

2

Панель управления

3

Порт USB-кабеля

4

USB-порт для устройства флэш-памяти

5

Слот карты памяти

6

Отсек аккумулятора




7

Кнопка фиксатора стекла

Отверстие для подачи бумаги: лист нужно поместить в сканер *лицевой стороной вверх*, выровняв его по стрелке у края отверстия.

Панель управления: на ней расположены элементы управления сканером.

- **Кнопка включения:** для включения или выключения сканера удерживайте кнопку нажатой в течение трех секунд. Обратите внимание: после двух минут бездействия сканер выключается автоматически.
- **Кнопка Function:** нажимая ее, можно выбрать функцию сканирования.
- **Индикаторы состояния:** показывают текущее состояние сканера. Светящийся индикатор рядом с одним из значков указывает на выбранную функцию сканирования. В процессе сканирования индикатор непрерывно мигает, указывая на то, что сканер занят. Если сканер занят или произошла ошибка, все три индикатора мигают одновременно с небольшими паузами. Дополнительные сведения об индикаторах состояния см. в разделе [Индикатор состояния](#) на стр. 34.

- **Функции сканирования:** значок указывает на режим сканирования (цветной или черно-белый) и формат файла отсканированного изображения.
 -  Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — JPG (*.jpg).
 -  Черно-белый режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).
 -  Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).
- **Индикатор аккумулятора:** показывает состояние питания сканера. Дополнительные сведения об индикаторах состояния см. в разделе [Индикатор состояния](#) на стр. 34.

Порт USB-кабеля: служит для зарядки сканера с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля. Когда сканер подключен к компьютеру, можно передавать изображения с USB-накопителя или карты памяти.

USB-порт для устройства флэш-памяти: служит для подключения USB-накопителя, на котором можно напрямую сохранить отсканированные изображения.


Слот карты памяти: служит для подключения карты памяти SD, на которую можно напрямую сохранить отсканированные изображения.

Отсек аккумулятора: в него помещается аккумулятор, от которого сканер получает питание.

Кнопка фиксатора стекла: отводит стекло от валиков в сканере, что позволяет очистить его с помощью чистящей кисточки.

Установка аккумулятора


Аккумулятор поставляется установленным в соответствующий отсек сканера. Откройте отсек аккумулятора в нижней части сканера и удалите защитную пленку. Закройте отсек аккумулятора и продолжите процесс зарядки.

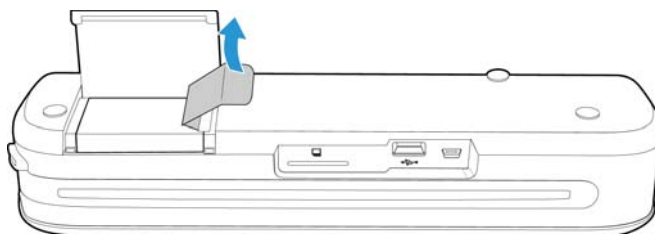


Если аккумулятор не установлен в сканер или его необходимо по какой-либо причине заменить, при его установке следуйте приведенным ниже инструкциям.

Внимание! Используйте только модель аккумулятора, поставляемую в комплекте (NP120, 3,7 В, 1700 мА·ч).


1. Откройте крышку отсека аккумулятора в нижней части сканера.

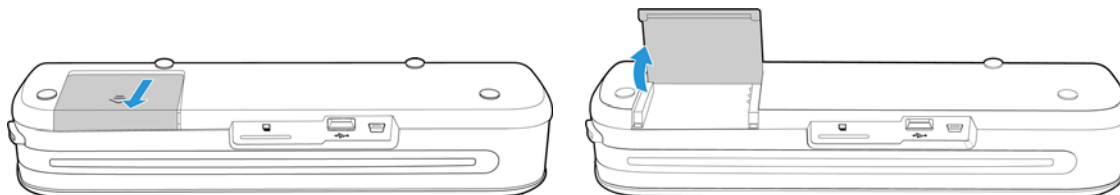

2. Вставьте аккумулятор в отсек. Убедитесь в том, что он установлен правильно.

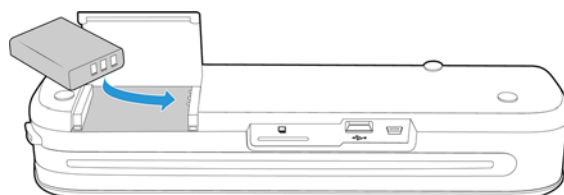

3. Опустите крышку отсека аккумулятора и задвиньте ее на место, чтобы зафиксировать.

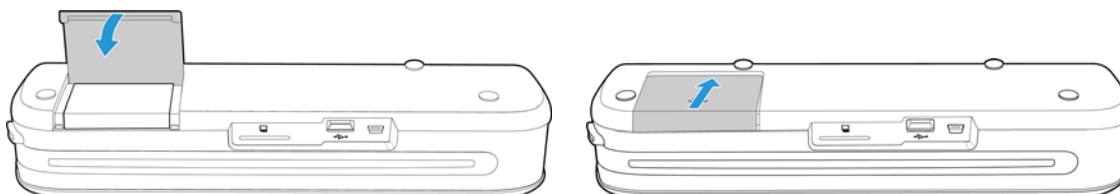

Подключение сканера для зарядки аккумулятора


Важно!

- Перед первым использованием сканера аккумулятор необходимо заряжать не менее 8 часов. Обратите внимание на то, что дозарядка полностью разряженного аккумулятора после использования сканера занимает всего 4 часа.
- Помните, что выполнять сканирование и одновременно заряжать аккумулятор невозможно. Перед началом подзарядки аккумулятора убедитесь в том, что питание сканера выключено.

Примечание. Используйте только блок питания, входящий в комплект поставки сканера (ADS-5N-06 05005G производства HONOR или DSA-10CU-05 050200 производства DVE).


Сборка адаптера питания

1. Выберите переходник, подходящий для подключения к розеткам в вашей стране.

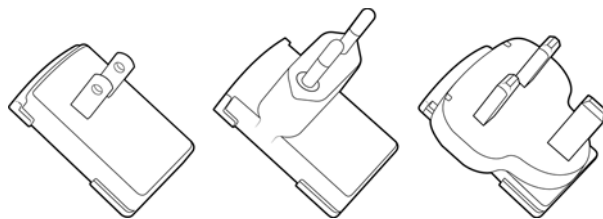


Северная Америка, Великобритания, Европа

2. Подключите адаптер питания к блоку питания.

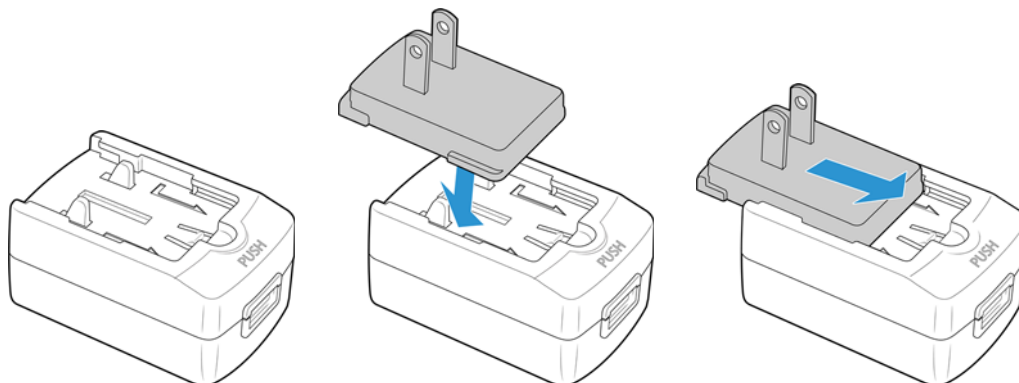


Зарядка батареи


1. Подключите сканер к адаптеру питания через USB-кабель.

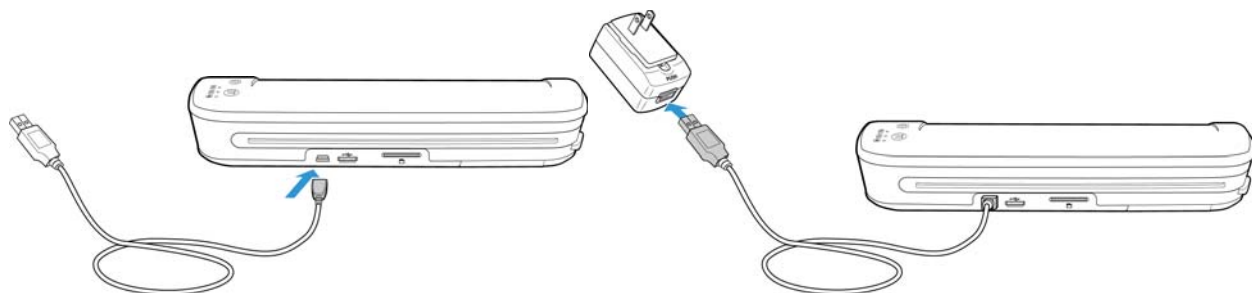

2. Подключите блок питания к розетке.

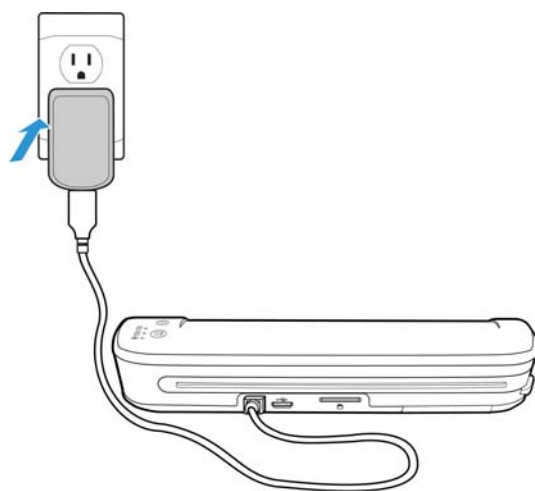

Примечание. Кроме того, можно зарядить аккумулятор сканера, подключив сканер к USB-порту компьютера.

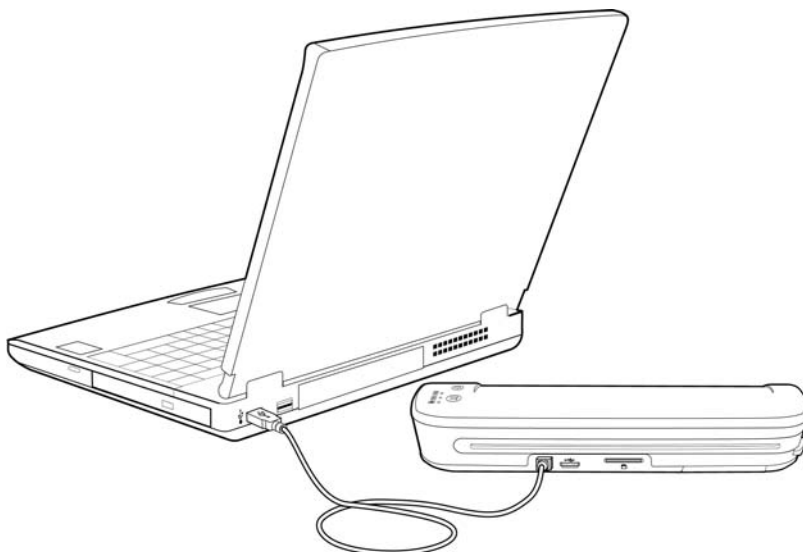

Регистрация сканера

Регистрация сканера является важной процедурой, поскольку предоставляет возможность доступа к бесплатной телефонной службе технической поддержки. Кроме того, регистрация позволяет получать бесплатные обновления программного обеспечения для сканера.

Для регистрации сканера требуется подключение к Интернету. Если доступ в Интернет отсутствует, сканер можно зарегистрировать, связавшись с отделом обслуживания клиентов. Контактная информация приведена на карточке технической поддержки, которая поставляется вместе со сканером.

1. Откройте окно веб-браузера, установленного на компьютере (например, Internet Explorer).
2. Введите в адресную строку следующий адрес: www.xeroxscanners.com
3. Нажмите кнопку Enter на клавиатуре или щелкните соответствующий значок на экране, чтобы перейти на этот сайт.
4. Когда откроется веб-страница Xerox, щелкните ссылку Support & Drivers («Поддержка и драйверы») в ее верхней части.
5. Внизу страницы Support & Drivers щелкните ссылку Register Your Product («Зарегистрировать продукт»).
6. Заполните форму регистрации. Все обязательные поля помечены звездочкой (*).

Примечание. Для регистрации необходимо указать действующий адрес электронной почты.

7. Вам потребуется ввести серийный номер сканера. Он расположен на задней или на нижней панели сканера.
8. Заполнив форму, нажмите кнопку Submit Your Registration («Отправить») для завершения регистрации.

Сканирование на съемный носитель

Содержание этой главы

- [Карта памяти или USB-накопитель](#) на стр. 22
- [Устройства Android® \(смартфоны и планшеты\)](#) на стр. 25
- [Apple iPad](#) на стр. 28
- [Другие мобильные устройства](#) на стр. 30


Заряда аккумулятора достаточно для сканирования примерно 300 страниц. Сканировать можно документы размером от 51 x 51 мм до 216 x 356 мм. Изображение будет автоматически обрезано по размеру сканируемого документа.

Карта памяти или USB-накопитель


Отсканированные документы можно сохранять только на карте памяти или USB-накопителе. Если подключены оба устройства хранения, изображения будут сохраняться на карте памяти.

1. Извлеките карту памяти из футляра.
2. Поместите карту памяти в слот SD в задней части сканера медными полосками вниз. Карта памяти должна встать на место со щелчком.



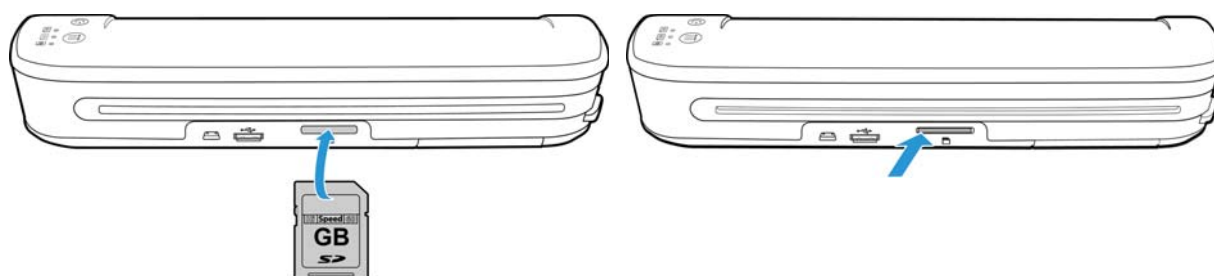


Чтобы извлечь карту памяти, надавите на нее и отпустите. Карта выдвинется из слота на сканере.

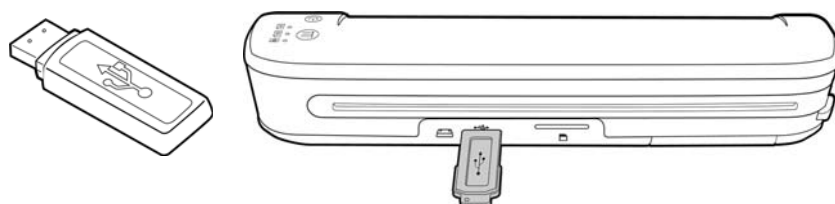


Вместо карты памяти можно использовать USB-накопитель, подключив его к USB-порту в задней части сканера.



3. Включите питание сканера.
4. При инициализации сканера все светодиодные индикаторы будут мигать. Когда сканер будет готов к работе, светиться будет только один индикатор рядом с первой функцией (значком камеры).
5. Нажимая кнопку Function на сканере, выберите режим сканирования. Режим, выбранный в настоящий момент, обозначен светящимся индикатором.

-  Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — JPG (*.jpg).
-   Черно-белый режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).
-   Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).

6. Вставьте лист в отверстие для подачи бумаги *лицевой стороной вверх*, выровняв его по левой стороне сканера.

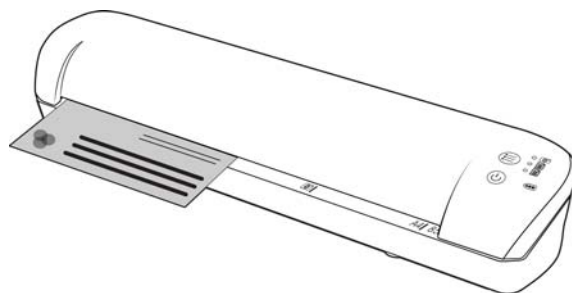

7. Сканер обнаружит страницу и начнет сканирование.
Обратите внимание: между помещением страницы в сканер и началом сканирования имеется небольшая пауза. В это время можно выровнять лист в отверстии для подачи бумаги.
8. После завершения сканирования изображение сохраняется на карте памяти или на USB-накопителе.

Создание многостраничных PDF-файлов

1. Включите сканер.
2. Нажимайте кнопку выбора функции, пока не загорится светодиод рядом со значком одной из функций для работы с PDF. Функциям для работы с PDF на сканере соответствуют значки в виде страниц.



Черно-белый режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).




Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).

3. Разместите документ в сканере.
4. Документ будет отсканирован, и светодиод выбранной функции начнет быстро мигать. Это означает, что сканер ожидает подачи еще одного документа.
5. Каждую следующую страницу необходимо вставлять в течение 10 секунд после завершения сканирования предыдущей. Повторяя это действие, отсканируйте все нужные страницы.
6. Завершив сканирование, можно дождаться, когда истекнут очередные 10 секунд, или просто нажать кнопку выбора функции.
7. Светодиод перестанет мигать, а все отсканированные страницы будут сохранены в одном PDF-файле.

Извлечение отсканированных изображений

1. Извлеките карту памяти из сканера и вставьте ее в устройство для считывания карт на компьютере. Если используется USB-накопитель, извлеките его из сканера и подключите к USB-порту на компьютере.
2. Компьютер распознает карту памяти или USB-накопитель как диск, и можно будет скопировать или переместить изображения на компьютер.

Кроме того, можно скопировать изображения непосредственно со сканера, когда он подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля. Оставьте карту памяти или USB-накопитель в сканере и подключите сканер к компьютеру с помощью USB-кабеля, вставив разъем DATA Cable («Коммуникационный кабель») в порт компьютера.

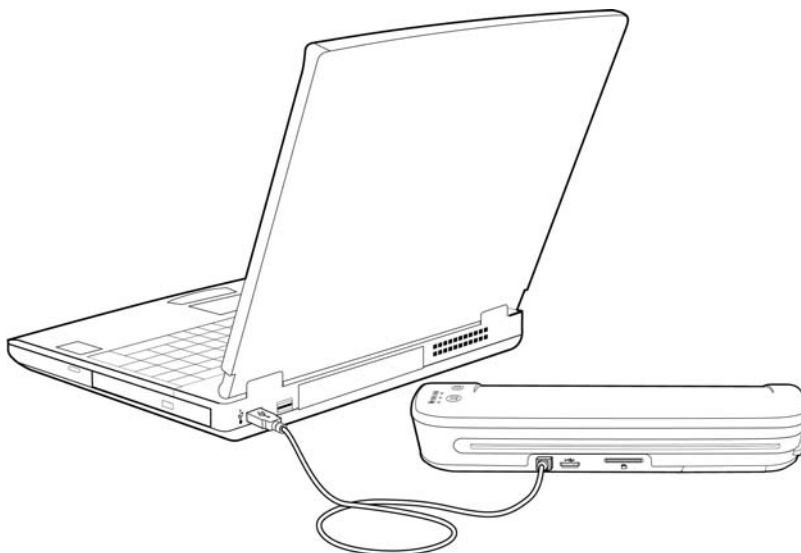

Включите питание сканера. Он будет определен системой как диск, и можно будет скопировать изображения на компьютер.

Устройства Android® (смартфоны и планшеты)


Можно подключить сканер к смартфону или планшетному ПК под управлением мобильной ОС Android и сохранять отсканированные изображения непосредственно на карту памяти устройства.

Прежде всего ознакомьтесь с указанными ниже требованиями.

- Сканирование на мобильное устройство через кабель USB поддерживается только в том случае, если телефон или планшетный ПК может быть использован как диск. Чтобы протестировать эту функцию, подключите устройство к компьютеру через кабель USB. Если устройство обнаруживается как диск, можно подключать его напрямую к сканеру и осуществлять сканирование непосредственно на него. В противном случае сканирование на устройство, подключенное к сканеру, невозможно. Однако, как указано в инструкциях по устранению неполадок в этом разделе руководства пользователя, устройство может поддерживать несколько способов подключения по USB (в том числе в режиме автоматической синхронизации, диска, зарядки). Сведения о типах подключения по USB см. в руководстве пользователя устройства.
- Сканер не определит мобильное устройство как устройство хранения, если в нем не установлена внешняя карта памяти.




Совет. С целью экономии ресурса аккумулятора сканер автоматически выключается через две минуты. Чтобы сканер оставался включенным, пока будет устанавливаться соединение между ним и мобильным устройством, время от времени нажимайте кнопку выбора функции.

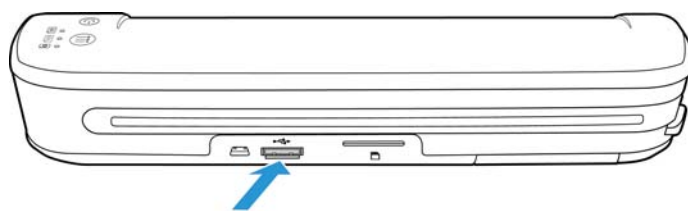1. Если в сканер установлена карта памяти, удалите ее, прежде чем выполнять описанные ниже действия.
2. Подключите к телефону USB-кабель, поставляемый в комплекте с ним.
3. Подключите второй конец USB-кабеля к USB-порту на задней панели сканера.




4. Включите сканер. Светодиодные индикаторы на сканере будут мигать, пока телефон не будет определен как USB-накопитель.
5. Затем на экране телефона должен появиться запрос типа USB-подключения. Выберите вариант «присоединить как диск». Такой же запрос появляется при подключении телефона к компьютеру с помощью USB-кабеля. Если запрос не появился, см. инструкции по устранению неисправностей ниже.
6. Светодиодные индикаторы на сканере перестанут мигать, когда телефон будет правильно определен как USB-накопитель. Когда сканер будет готов к сканированию, светиться будет только один индикатор рядом с выбранной функцией сканирования.

7. Нажимая кнопку Function на сканере, выберите режим сканирования. Режим, выбранный в настоящий момент, обозначен светящимся индикатором.

-  Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — JPG (*.jpg).
-  Черно-белый режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).
-  Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — Adobe PDF (*.pdf).

8. Вставьте лист в отверстие для подачи бумаги *лицевой стороной вверх*, выровняв его по левой стороне сканера.

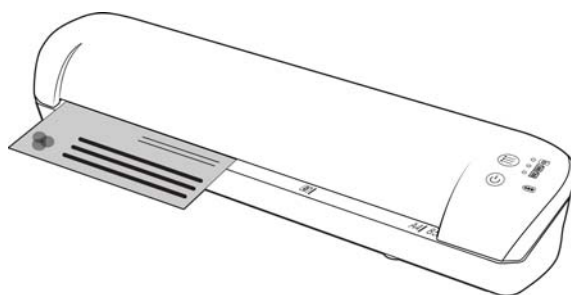

9. Сканер обнаружит страницу и начнет сканирование.
Обратите внимание: между помещением страницы в сканер и началом сканирования имеется небольшая пауза. В это время можно выровнять лист в отверстии для подачи бумаги.
10. После завершения сканирования изображение будет сохранено на телефоне.

Извлечение отсканированных изображений

Отсканированные изображения можно просматривать, сохранять и пересылать точно так же, как любые файлы в памяти телефона. В большинстве случаев для просмотра отсканированных файлов потребуется отсоединить телефон от сканера.

Поиск и устранение неисправностей подключения

В ходе тестирования было установлено, что некоторые модели мобильных устройств на платформе Google Android взаимодействуют со сканером без ошибок, однако мы не можем гарантировать, что со сканером совместимы все устройства Android или что все они будут работать, как описано выше.

Ниже описаны основные действия по устранению неисправностей в случае, если сканеру не удастся определить телефон в качестве диска назначения.

- На экране телефона не появляется запрос типа USB-подключения.
Обратитесь к руководству пользователя телефона, чтобы узнать, какие параметры USB-подключения доступны при соединении с компьютером.
Для большинства телефонов предлагается не менее трех вариантов. Обычно это зарядка телефона через USB-кабель, синхронизация телефона с программным обеспечением на компьютере и подключение телефона в качестве диска для передачи файлов на компьютер или в обратном направлении.

Те же варианты должны быть доступны при подключении телефона с помощью USB-кабеля к сканеру. Если запрос не появляется, проверьте параметры USB-подключения телефона и выберите вариант «присоединить как диск».

Телефон может быть настроен на автоматическое использование последнего выбранного типа USB-подключения без отображения запроса. Возможно, именно по этой причине запрос типа подключения не отображается.

- Телефон подключен как диск, но светодиодные индикаторы не перестают мигать.

Решение 1.

Проверьте, установлена ли в телефон карта памяти (например, карта mini-SD или micro-SD). Сканер не определит телефон как устройство хранения, если в нем не установлена внешняя карта памяти.

Решение 2.

Некоторые протестированные нами телефоны не реагировали моментально после выбора варианта «присоединить как диск». Если проблема заключается в этом, попробуйте обойти ее, выполнив действия, указанные ниже. Если проблема будет устранена, используйте эту процедуру при каждом подключении сканера к телефону.


1. Подключите к телефону USB-кабель, поставляемый в комплекте с ним.
2. Подключите второй конец USB-кабеля к USB-порту на задней панели сканера.
3. Включите сканер.
4. При запросе типа соединения на экране телефона выберите вариант «присоединить как диск».
5. Индикаторы сканера все это время будут мигать.
6. Измените тип USB-подключения телефона: выберите синхронизацию вместо присоединения в качестве диска.
7. Затем снова выберите вариант «присоединить как диск».
8. Теперь карта памяти в телефоне должна быть инициализирована правильно, а индикаторы сканера должны прекратить мигать.

Apple iPad


Важно! Для того чтобы подключить сканер к iPad, требуется комплект для подключения камеры iPad Camera Connection Kit, предлагаемый компанией Apple. В этот комплект входит USB-адаптер, служащий для подключения к док-разъему на iPad. Перед тем как продолжить, подключите USB-адаптер к iPad.

При сканировании файлов с сохранением на iPad доступна только функция JPG, обозначенная значком камеры.


1. Вставьте карту памяти в слот на сканере.

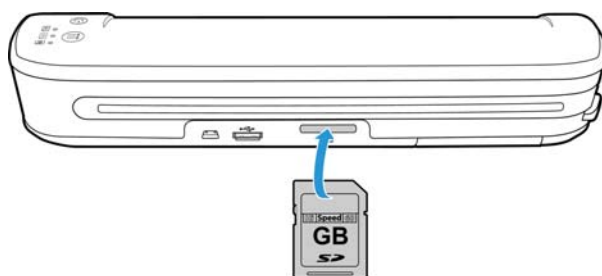


2. Подключите меньший разъем USB-кабеля сканера к порту mini-USB на его задней панели.

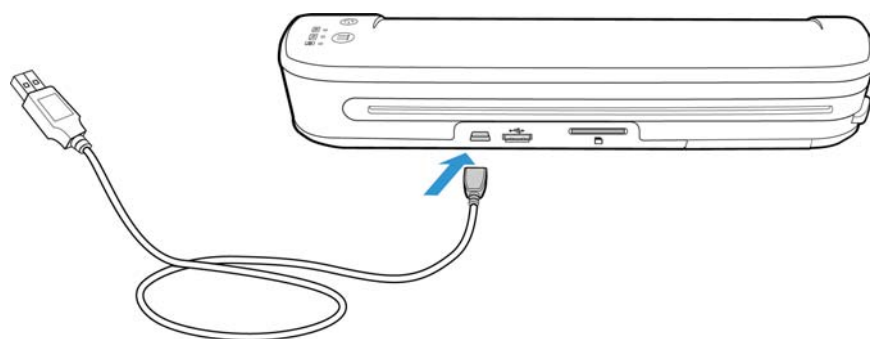

3. Второй разъем кабеля USB подключите к iPad.
4. Включите питание сканера.
5. При инициализации сканера все светодиодные индикаторы будут мигать. Когда сканер будет готов к работе, светиться будет только один индикатор рядом с первой функцией (значком камеры).
6. Убедитесь в том, что на сканере выбрана функция камеры.

 Цветной режим сканирования с разрешением 300 тчк/дюйм, формат файла изображения — JPG (*.jpg).

7. Вставьте лист в отверстие для подачи бумаги *лицевой стороной вверх*, выровняв его по левой стороне сканера.

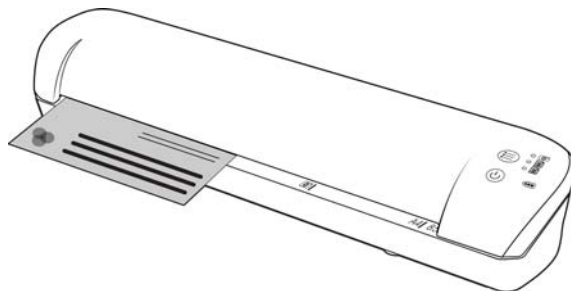

8. Сканер обнаружит страницу и начнет сканирование.
Обратите внимание: между помещением страницы в сканер и началом сканирования имеется небольшая пауза. В это время можно выровнять лист в отверстии для подачи бумаги.
9. После завершения сканирования изображения появятся в галерее iPad и будут готовы к импорту. Их можно импортировать и просматривать точно так же, как другие файлы на iPad.

После сканирования и передачи изображений с помощью комплекта ССК отсоединяйте USB-кабель сканера от устройства iPad. Если сканер выключен, но при этом подсоединен к устройству iPad, скорее всего, он попытается зарядить аккумулятор. В результате на экране iPad появится сообщение о том, что подключенное устройство требует слишком много энергии.

Другие мобильные устройства

Мобильные устройства iPod, iPhone, Blackberry и Windows

Устройство, на которое будет выполняться сканирование, должно быть оснащено внешним носителем (например, картой mini-SD или micro-SD) и должно распознаваться как диск при подключении через кабель USB (т. е. ему назначается буква диска в проводнике Windows, или оно обнаруживается как съемный диск в Mac Finder).

По этой причине в настоящее время невозможно выполнять сканирование непосредственно на устройства iPhone и iPod, подключенные к сканеру через кабель USB. Эти же ограничения могут действовать и в отношении некоторых мобильных устройств BlackBerry и Windows. Например, нам удалось успешно подключить устройство BlackBerry Curve 8530 и выполнить сканирование на него, однако сканирование на устройство BlackBerry Curve 9300 выполнить не удалось. Чтобы проверить возможность сканирования на мобильное устройство BlackBerry или Windows, выполните инструкции в разделе [Устройства Android® \(смартфоны и планшеты\)](#) на стр. 25.

Обслуживание

4

Содержание этой главы

- [Калибровка сканера](#) на стр. 32
- [Очистка сканера](#) на стр. 33
- [Индикатор состояния](#) на стр. 34
- [Характеристики сканера Xerox Mobile](#) на стр. 36
- [Список комплектующих для сканера Xerox Mobile](#) на стр. 37

В этом разделе содержится информация о регулярном техническом обслуживании, технических характеристиках сканера и запасных компонентах.

Калибровка сканера


Сканер нужно калибровать при каждом ежемесячном техобслуживании устройства. Если на сканированных изображениях есть черные или цветные вертикальные линии, это может означать необходимость калибровки. Если калибровка сканера не решает проблему, перейдите к следующему разделу и выполните действия по очистке сканера.

Подготовьте калибровочную страницу.

Важно! Страница покрыта синей защитной пленкой, предотвращающей повреждения во время транспортировки. Извлеките калибровочную страницу из пластикового пакета и удалите синюю пленку. Калибровочная страница готова к использованию.

Чтобы начать калибровку, выполните указанные ниже действия.

1. Включите сканер.
2. Убедитесь в том, что горит светодиод рядом со значком камеры, соответствующим функции сканирования в формат JPG.
3. Нажмите кнопку выбора функции и удерживайте ее примерно две секунды.
4. Светодиод начнет мигать. После этого можно поместить в сканер калибровочную страницу.
5. Поместите в сканер калибровочную страницу в направлении, указанном стрелками.

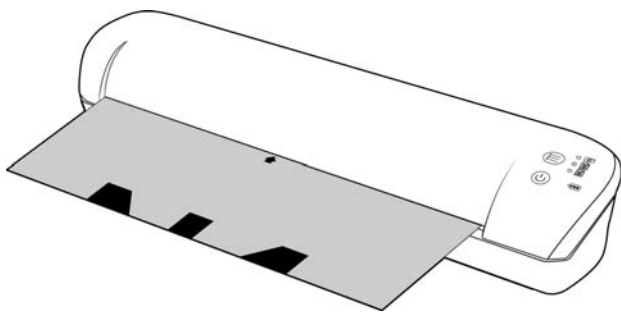

6. После завершения калибровки калибровочная страница будет выведена из сканера. Не вытягивайте страницу с применением силы. Она будет выведена, как только закончится процесс калибровки.

Поместите калибровочную страницу в пластиковый пакет и уберите в безопасное место для хранения. Калибровочная страница должна оставаться чистой и не иметь повреждений. Калибровка сканера с помощью грязной или мятой калибровочной страницы может привести к снижению качества изображений.


Если калибровка не удалось, функция светодиода начнут мигать. Просто вставьте калибровочную страницу в то время как свет продолжает мигать, чтобы попытаться калибровку еще раз.

Примечание. Если калибровку выполнить не удастся, светодиоды функций начинают мигать. Чтобы повторить калибровку, поместите калибровочную страницу в сканер, пока светодиоды мигают.

Очистка сканера

Если после калибровки на отсканированных изображениях по-прежнему видны полосы, очистите стекло сканера с помощью чистящей кисточки.

1. Смочите кончик кисточки в изопропиловом протирачном спирте (95 %).
2. Разверните сканер задней панелью к себе, *нажмите и удерживайте* кнопку на боковой стороне сканера. Эта кнопка отводит стекло от валиков для очистки.
Обратите внимание: если отпустить кнопку, стекло снова вернется в рабочее положение. Во время очистки кнопку необходимо удерживать нажатой.
3. Вставьте кончик чистящей кисточки в сканер сзади.
4. Проведите им внутри сканера справа налево. Для тщательной очистки повторите процедуру 5 или 6 раз.

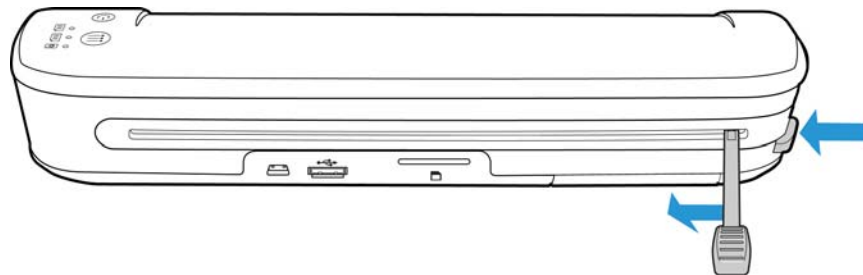

5. Завершив очистку, отпустите кнопку на боковой стороне сканера. Храните чистящую кисточку в чистом, защищенном от пыли месте.

Индикатор состояния

Индикатор состояния отображает текущее состояние сканера. Ниже приводится описание наиболее часто встречающихся структур индикации.

Обычная работа

- **Индикаторы состояния:** светящийся индикатор рядом с одним из значков указывает на выбранную функцию сканирования. В процессе сканирования индикатор непрерывно мигает, указывая на то, что сканер занят.
- **Индикатор аккумулятора:** показывает состояние питания сканера.

Выключен Сканер выключен, не подключен к сети питания, или в нем отсутствует аккумулятор.

Включен Питание сканера включено.

Коды световых индикаторов состояния при неисправности

Индикатор состояния: если произошла ошибка, все три индикатора одновременно мигают несколько раз, гаснут, а затем начинают мигать снова. Количество миганий индикаторов между паузами указывает на тип ошибки.

Поведение индикатора	Состояние сканера
Мигает два раза	Замятие бумаги: сканер обнаружил застрявшую страницу. Постарайтесь вытянуть страницу из сканера с задней стороны. Если необходимо, выключите и снова включите сканер.
Мигает три раза	Отсутствует устройство хранения: сканеру не удалось обнаружить устройство хранения. Убедитесь в том, что USB-накопитель или карта памяти полностью вставлены в разъемы в задней части сканера. Если необходимо, выключите и снова включите сканер.
Мигает четыре раза	Ошибка калибровки: сканер необходимо откалибровать, или не удалось выполнить текущую калибровку. Для того чтобы снова начать процесс калибровки, нажмите клавишу Function и удерживайте ее в течение двух секунд. Дополнительные сведения см. в разделе Калибровка сканера на стр. 32.
Мигает пять раз	Простой: сканер перешел в режим простоя.
Мигает постоянно	Сканер занят: выполняется сканирование, сохранение файлов на подключенное устройство или калибровка. Многостраничные PDF-файлы: если сканирование выполняется с использованием одной из функций для работы с PDF, то по завершении сканирования индикатор текущей функции начнет быстро мигать, указывая на то, что сканер ожидает подачи еще одной страницы. Через десять секунд время ожидания истечет, и PDF-файл будет сохранен. Также можно остановить таймер вручную, нажав кнопку выбора функции на сканере.

Индикатор аккумулятора: показывает состояние питания сканера. Он также указывает на то, включена ли функция передачи по беспроводному соединению для карты Eye-Fi. Индикатор мигает с небольшими паузами. Количество миганий между паузами указывает на состояние сканера.

Поведение индикатора	Состояние сканера
Одно мигание	Ресурс аккумулятора подходит к концу, его необходимо зарядить.
Два мигания	Включен режим «Полет» для сканирования и сохранения изображений на карту Eye-Fi. Передача по беспроводному соединению не используется.
Три мигания	Ресурс аккумулятора подходит к концу, и сканер находится в режиме «Полет».

Характеристики сканера Xerox Mobile

Оптическое разрешение	300 тчк/дюйм.
Разрядность	24-разрядный цвет, 1-разрядная двухтональность (черный и белый).
Максимальная площадь сканирования	216 x 356 мм
Минимальная площадь сканирования	51 x 51 мм
Метод сканирования	Подача одного листа
Характеристики сканирования	
Скорость сканирования	10 секунд на страницу при разрешении 300 тчк/дюйм во всех цветовых режимах.
Плотность бумаги	14—28 фунтов (53—105 г/м ²)
Датчик изображения	Контактный датчик изображения
Источник света	Трехцветный светодиод RGB
Интерфейс	Высокоскоростной USB 2.0
Размеры сканера	
Ширина	293 мм
Глубина	70 мм
Высота	51 мм
Масса	638 г
Рабочая температура	20—35 °C без образования конденсата
Относительная влажность	10—85 % (при +35 °C без образования конденсата)
Аккумулятор	EM-HG001-NP120, DEAN, ЕМКОСТЬ: 3,7 В / 1700 мА·ч, внутреннее сопротивление ≤ 220 мВт, 0—45°, соответствие нормам RoHS.
Питание	Постоянный ток напряжением 5 В.
Потребляемая мощность	≤ 3,85 Вт во время эксплуатации; ≤ 1,86 Вт в режиме ожидания.
Модель блока питания	ADS-5N-06 05005G производства HONOR или DSA-10CU-05 050200 производства DVE
USB-кабель	Mini-USB
Безопасность и сертификаты агентств	UL, C-UL, FCC класс B, CE, WEEE, RoHS, ENERGY STAR
Поддерживаемые операционные системы	Версии Microsoft Windows: - 32-разрядная версия Windows XP (с пакетом обновления 2 или 3); - 32- или 64-разрядная версия Windows Vista (с пакетом обновления 1 или 2 либо без него); - 32- или 64-разрядная версия Windows 7. Apple Mac OS X - Snow Leopard - Lion
Программы в комплекте поставки	XMS PC Connect XMS Mac Connect

Список комплектующих для сканера Xerox Mobile

Используйте указанные ниже название и номер при заказе запасных частей для сканера.

	Название	Код
	Переносной футляр	88-0630-001
	Аккумулятор	28-0008-000
	USB-кабель	35-0238-000
	Карта памяти	51-0004-100
	Блок питания	37-0096-000
	Переходники для розеток	35-0096-000 (США) 35-0097-000 (Европа) 35-0098-000 (Великобритания)
	Калибровочная страница	05-0823-000
	Чистящая кисточка	33-0007-000



Информация о соответствии стандартам

Содержание этой главы

- [Соответствие основным стандартам](#) на стр. 40
- [Ограничения на копирование](#) на стр. 42

Соответствие основным стандартам

США (нормативные требования Федеральной комиссии по связи)

В ходе тестирования установлено, что это оборудование соответствует требованиям цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по средствам связи (США). Ограничения разработаны с целью обеспечения необходимой защиты от вредного воздействия при установке оборудования в общественных и жилых помещениях. Оборудование генерирует, использует и может испускать излучение на радиочастотах, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкцией, и может вызвать помехи радиосвязи.

Вместе с тем нет гарантии, что воздействие не появится в отдельных случаях установки. Если оборудование является причиной помех для радиосвязи или приема телевизионного сигнала (это можно определить путем включения/выключения оборудования), пользователь может попытаться исправить это одним из следующих способов:

- переориентировать или переместить принимающую антенну;
- увеличить расстояние между принимающим устройством и оборудованием;
- подключить оборудование к источнику питания сети, отличной от той, к которой подключено принимающее устройство;
- проконсультироваться с продавцом или опытным специалистом по радио- и телевизионным устройствам.

Устройство соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной комиссии по средствам связи (США). Работа оборудования соответствует двум условиям: (1) данное устройство не может вызывать вредное воздействие; (2) данное устройство должно принимать любое воздействие, включая такое, которое может привести к нежелательным результатам в работе.

Изменение конструкции и модификация этого оборудования без специального разрешения Xerox может повлечь за собой утрату пользователем права на работу с этим оборудованием.

На данном оборудовании должны применяться экранированные кабели согласно инструкциям правил Федеральной комиссии по средствам связи (США).

Европейский Союз



Знак CE, применяемый к этому изделию, обозначает декларацию соответствия продукции Xerox приведенным ниже директивам Европейского союза (с указанием дат).

12 декабря 2006:	Council Directive 2006/95/EC (с внесенными изменениями). Сближение законов государств-членов в отношении низковольтного оборудования.
31 декабря 2004:	Council Directive 2004/108/EC (с внесенными изменениями). Сближение законов государств-членов в отношении электромагнитной совместимости.

Данному сканеру присвоен сертификат светодиодного устройства первого класса. Это означает, что он не создает опасного лазерного излучения.

Полную версию декларации о соответствии, определяющую все указанные директивы и принятые стандарты, можно получить у представителя Xerox Limited или по указанному ниже адресу.

Environment, Health and Safety
The Document Company Xerox
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
England, Telephone +44 (0) 1707 353434

Другие ограничения

Турция (директива RoHS)

В соответствии со Статьей 7 (d) настоящим мы сертифицируем данное оборудование как "соответствующее ограничениям на электрическое и электронное оборудование".

("EEE yönetmeliğine uygundur")

Ограничения на копирование

США

Подписанием соответствующего законодательного акта Конгресс запретил воспроизведение следующих предметов при определенных обстоятельствах. Действия по такому воспроизведению наказываются штрафом или тюремным заключением.

1. Облигации и ценные бумаги правительства США указанные ниже.

Долговые сертификаты. Валюта национального банка.

Купоны облигаций. Банкноты федерального резервного банка.

Серебряные сертификаты. Золотые сертификаты.

Облигации правительства США. Казначейские билеты.

Банкноты, выпускаемые федеральными резервными банками. Частичные ноты.

Депозитные сертификаты. Бумажные деньги.

Акции и облигации определенных правительственных агентств, таких как Федеральное жилищное управление и др.

Акции. (Сберегательные акции США могут быть сфотографированы только в целях, связанных с кампанией по продаже таких сберегательных облигаций.)

Гербовые акцизные марки. (Если необходимо воспроизвести юридический документ, на котором присутствует погашенная гербовая марка, воспроизведение такого документа может быть осуществлено только в законных целях.)

Почтовые марки, погашенные или непогашенные. (В целях филателистики разрешается воспроизводить черно-белое изображение почтовых марок при размере копии не более 75 % и не менее 150 % линейных размеров оригинала.)

Почтовые денежные переводы.

Векселя, чеки и тратты с указанными денежными суммами, подлежащими уплате полномочными должностными лицами США или полномочным должностным лицам США.

Марки и иные ценные бумаги любой номинальной стоимости, выпущенные согласно какому-либо законодательному акту Конгресса.

2. Скорректированные компенсационные сертификаты ветеранам мировых войн.
3. Облигации и ценные бумаги любого иностранного правительства или иностранной корпорации.
4. Материалы, защищенные авторским правом, без разрешения владельца авторского права, кроме случаев, подпадающих под законное использование или положения о правах библиотек на воспроизведение, указанных в законе об авторском праве. За дополнительной информацией об этих условиях обратитесь в Бюро регистрации авторских прав в Библиотеке Конгресса по адресу Вашингтон, округ Колумбия, 20559. См. Циркуляр R21.
5. Свидетельства о гражданстве и о натурализации. (Иностранные свидетельства о натурализации могут быть сфотографированы.)
6. Паспорты. (Иностранные паспорта могут быть сфотографированы.)
7. Иммиграционные документы.

8. Приписные свидетельства.
9. Документы о призыве на военную службу, содержащие какую-либо информацию о призывнике, касающуюся:
 - заработков или доходов; статуса иждивенчества или опеки;
 - материалов судебных заседаний; предшествующей службы в ВС;
 - физического или психического состояния.
 Исключение: свидетельство об увольнении с военной службы из рядов ВС и ВМФ США может быть сфотографировано.
10. Бейджи, удостоверения личности, пропуска и военные знаки отличия и награды, носимые военным персоналом или сотрудниками различных федеральных отделов, таких как ФБР, Казначейство и др. (если фотография заказана главой такого отдела или бюро).
11. Воспроизведение следующих предметов запрещено в определенных штатах: автотранспортные лицензии, водительские права, сертификат собственности на автотранспорт.

Вышеприведенный список не является абсолютно полным, и его неполнота или неточность не влекут за собой никакой ответственности. Если вы сомневаетесь в этой информации, обратитесь за консультацией к юристу.

Канада

Подписанием соответствующего законодательного акта Парламент запретил воспроизведение следующих предметов при определенных обстоятельствах. Действия по такому воспроизведению наказываются штрафом или тюремным заключением.

1. Находящиеся в обращении банкноты или бумажные деньги.
2. Облигации и ценные бумаги любого правительства или банка.
3. Казначейские векселя или документы, содержащие информацию о доходах.
4. Государственная печать Канады и ее провинций, печати государственных учреждений, печати администрации Канады или ее судебных органов.
5. Декларации, указы, постановления и назначения, либо извещения об указанных документах (с намерением инициировать путем обмана их воспроизведение Королевским печатным органом Канады или аналогичным учреждением ее провинции).
6. Марки, брэнды, печати, упаковочный материал или дизайн, используемые правительством Канады или ее провинции либо от их имени, используемые другим государством или административной единицей, комитетом, комиссией или агентством, учрежденными правительством Канады или ее провинции либо правительством другого государства.
7. Отпечатанные или самоклеющиеся марки, используемые в каких-либо целях правительством Канады или ее провинций или правительством другого государства.
8. Документы, реестры или протоколы, хранимые государственными должностными лицами, ответственными за воспроизведение и выпуск регистрируемых копий, в случае, когда их воспроизведение преследует цель создание зарегистрированной копии таких документов путем обмана.
9. Материалы, защищенные авторскими правами или торговые марки любых видов без согласия правообладателей.

Вышеперечисленный список приводится для оказания поддержки, но не является абсолютно полным. Его неполнота или неточность не влекут за собой никакой ответственности. Если вы сомневаетесь в этой информации, обратитесь за консультацией к юристу.

Другие страны

Воспроизведение некоторых документов может быть незаконным в вашей стране. Действия по такому воспроизведению наказываются штрафом или тюремным заключением.

- Денежные знаки.
- Банкноты и банковские чеки.
- Банковские и правительственные облигации и ценные бумаги.
- Паспорта и идентификационные карты.
- Материалы, охраняемые законом об авторском праве, или торговые знаки без согласия их владельца.
- Почтовые марки и другие оборотные кредитно-денежные документы.

Примечание: этот список не является абсолютно полным, и его неполнота или неточность не влекут за собой никакой ответственности. Если вы сомневаетесь в этой информации, обратитесь за консультацией к юристу.

Информация о вопросах соответствия стандартам

Содержание этой главы

- [Переработка и утилизация продукции](#) на стр. 46
- [Стандарт Energy Star в США](#) на стр. 47

Переработка и утилизация продукции

США и Канада

Если вы принимаете решения об утилизации продукта Xerox, учтите, что этот продукт может содержать свинец, ртуть, перхлорат и другие материалы, утилизация которых может подчиняться специальным нормам из соображений безопасности для окружающей среды. Наличие этих веществ полностью соответствует мировым нормам, принятым на момент появления продукта на рынке. Для получения информации о повторном использовании и утилизации оборудования свяжитесь с местными властями. В Соединенных Штатах вы также можете посетить веб-сайт компании Electronic Industries Alliance по адресу <http://www.eiae.org>.

Перхлорат. Этот продукт может содержать одно или несколько устройств, содержащих перхлорат (например, батарейки). Дополнительную информацию об обращении с перхлоратом см. на веб-сайте: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Европейский союз

Соответствие стандартам RoHS и WEEE

Этот продукт полностью соответствует нормам RoHS Европейского парламента и Директиве ЕС по ограничениям на использование некоторых вредных материалов в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC), а также Директиве по утилизации электрического и электронного оборудования WEEE (2002/96/EC).



Некоторое оборудование может использоваться как в домашних/хозяйственных, так в профессиональных/деловых приложениях.

Профессиональное/деловое окружение

Приложения с таким символом на оборудовании являются подтверждением того, что вы должны утилизировать это оборудование в соответствии с принятыми в государстве процедурами. В соответствии с законодательством Европейского союза, электронное и электрооборудование с истекшим сроком службы, подлежащее утилизации, должно быть утилизировано в рамках установленных процедур.

Стандарт Energy Star в США

Соответствие программе ENERGY STAR

Сканер Xerox Mobile Scanner соответствует всем требованиям программы ENERGY STAR для оборудования, формирующего изображение.



ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками в США. Программа ENERGY STAR для оборудования, воспроизводящего изображения, является разработкой группы организаций, включающей правительства США, Европейского союза и Японии, и производителей офисной техники. Целью программы является повышение показателей эффективности использования электроэнергии копирующими аппаратами, принтерами, факсами, многофункциональными машинами, персональными компьютерами и мониторами. Понижение энергопотребления оборудования является мерой борьбы со смогом, кислотными дождями и глобальными климатическими изменениями путем понижения излучения при генерировании электрической энергии.

Оборудование Xerox ENERGY STAR имеет заводские predetermined настройки. Таймер аппарата установлен на переключение в энергосберегающий режим через 15 минут после последней операции копирования/печати документа. Дополнительную информацию об этой функции см. в разделе «Настройки аппарата» настоящего руководства.

