

Xerox[®] DocuMate[®] 4440 掃描器 使用指南

請確保在使用機器之前閱讀本說明書。
閱讀完本說明書之後，請妥善保管。



當心夾手



Design © 2016 Xerox Corporation. 版權所有。Xerox®、Xerox、Design® 和 DocuMate® 是 Xerox Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標，並且經 Xerox Corporation 的授權使用。Vioneer 是 Xerox® 的商標使用人。

Content © 2016 Vioneer, Inc. 版權所有。Vioneer 品牌名稱和 OneTouch® 標誌是 Vioneer, Inc. 的註冊商標。

請移至 www.fujixeroxprinters.com，選取您的產品，然後按一下 [保固方案] 連結，檢視您掃描器的保固條款與條件。

除非著作權法允許，否則若未事先獲得書面許可，禁止重製、採用或轉跡。宣稱的著作權保護包括法規或司法目前允許，或此後授與之可申請著作權的所有形式的資料和資訊，包括但不限於螢幕上顯示的軟體程式所產生的資料，例如樣式、範本、圖示、螢幕畫面、外觀等。

PaperPort® 和 OmniPage® 品牌名稱和標誌是 Nuance Communications, Inc. 的註冊商標。

Kofax® 和 Virtual ReScan® 是註冊商標，VRS™ 則是 Kofax Image Products, Inc. 的商標。

ISIS® 是 EMC²® Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Adobe®、Adobe® Acrobat®、Adobe® Reader® 和 Adobe® PDF 標誌是 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Post-It® 是 3M 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Microsoft 是 Microsoft Corporation 的美國註冊商標。Windows™ 和 SharePoint® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

ZyINDEX 是 ZyLAB International, Inc. 的註冊商標。ZyINDEX 工具組部分，Copyright © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

此處提及的所有其他產品可能是其相應公司的商標，並藉此予以認可。

會定期對本文件進行變更。後續的版本會修正變更、技術不正確及印刷排字錯誤。可逕行變更資訊而不另外通知，且不代表 Vioneer 方所作之承諾。

文件版本：05-0816-300 (2016 年 7 月)

上述軟體是依授權合約提供。唯有遵照上述合約的條款才可使用或複製此軟體。除非授權合約明確允許，否則在任何媒體上複製軟體皆違反法律。不得以任何形式或藉助任何方式、電子或機械來重製或傳輸本文件的任何部分，包括影印、錄製或資訊儲存和擷取系統，或翻譯成其他語言，亦即若未事先獲得 Vioneer 之書面授權，不得針對使用人個人使用以外的其他用途，及授權合約特別允許的狀況，執行上述動作。

限制權利圖例

必須依據技術資料和電腦軟體權限條例 52.227-FAR14 的合約子條款 (c)(1)(ii) 所設定的限制，使用、複製或洩露資料。本產品掃描的資料可能受政府法律及其他法規保護，如著作權法。客戶必須獨自負責遵守所有此類法律和法規。

目錄

安全	vi
安全簡介	vi
操作安全資訊	vi
電子資訊	vii
警告 - 電氣安全資訊	vii
電源	vii
中斷連接裝置	viii
緊急關閉電源	viii
維護資訊	viii
產品安全認證	viii
環境健康與安全聯絡人	ix
歡迎	1
包裝盒內容物	1
系統需求	1
文件	2
Xerox® DocuMate 4440 掃描器	3
掃描器安裝	5
連接電源線	6
安裝	7
安裝軟體及連接掃描器	8
安裝掃描器驅動程式	10
連接 USB 纜線及開啟電源	11
安裝 Visioneer OneTouch	13
安裝其他應用程式	14
檢視使用者指南	15
註冊您的掃描器	16
載入要掃描的文件	17
支援的文件類型	17
避免掃描的文件	18
不支援的文件類型	18
從自動進紙器 (ADF) 掃描	19

準備文件進行掃描.....	19
載入文件.....	19
掃描介面.....	20
維護.....	23
安全預防措施.....	23
硬體內容.....	24
裝置設定.....	24
驅動程式設定.....	26
清除卡紙.....	26
清潔掃描器.....	27
清潔自動進紙器內部.....	27
更換自動進紙器墊和滾筒.....	28
更換自動進紙器墊組件.....	29
更換分隔滾筒.....	30
更換進紙滾筒.....	32
疑難排解.....	35
錯誤燈疑難排解代碼.....	37
解除安裝您的掃描器.....	38
Xerox® DocuMate® 4440 規格.....	39
Xerox® DocuMate® 4440 零件清單.....	43
聯絡.....	44
附錄 A：法規資訊.....	45
基本法規.....	45
美國 (FCC 法規).....	45
歐盟.....	46
本產品中有害物質的名稱及含量.....	46
1 類 LED 產品。.....	47
土耳其 (RoHS 法規).....	47
複製法規.....	48
美國.....	48
加拿大.....	49
其他國家 / 地區.....	49
附錄 B：法規遵循資訊.....	51
產品回收與處置.....	51
美國與加拿大.....	51
歐盟.....	52
美國的 ENERGY STAR.....	52

安全

安全簡介

注意事項和安全

請先仔細閱讀下列指示再操作機器，並視需要參閱指示以確保持續且安全地操作機器。

您的 Xerox® 產品和耗材是針對嚴格的安全需求所設計並通過測試。包括安全機構的評估和認證，並符合電磁法規和建立的環境標準。



本產品僅使用 Xerox® 材料，已通過安全、環境測試和效能的認證。未經授權的修改 (可能包括新增功能或連接外部裝置) 可能會影響產品認證。請聯繫您的 Xerox 代表以獲得更多資訊。

操作安全資訊

您的 Xerox® 設備和耗材是針對嚴格的安全需求所設計並通過測試。包括安全機構的檢查、核准，並且符合公認的環境標準。

為了確保 Xerox® 設備能持續安全作業，請隨時遵循下列安全指導方針：

執行下列動作：

- 一律遵循設備標記或提供的所有警告和指示。
- 一律使用為本產品特別設計的材料，使用其他材料可能導致效能欠佳並發生危險情況。請勿使用清潔噴霧罐，它們在某些狀況下可能會爆炸和燃燒。
- 移動或重新放置設備請務必小心。
- 一律將機器放在堅固的支撐面上方，該平面必須有適當的強度可以支撐機器的重量。
- 一律將機器放在通風良好，並有適當維修空間的區域中。
- 清潔前一律從電源插座拔下本設備的插頭。

注意：您的 Xerox 機器配備省電裝置，能在機器停止使用時節省電力。機器可持續維持開啟狀態。

請不要這麼做：

- 請勿使用接地轉接插頭，將設備連接到缺少接地端子的電源插座。
- 請勿嘗試本文件未特別說明的任何維護功能。
- 請勿移除用螺絲鎖住的蓋板或防護裝置。這些蓋板內部沒有作業人員可維修的區域。

- 請勿將機器放在發熱體或任何其他熱源附近。
- 請勿覆蓋或「鬆脫」任何電氣或機械聯鎖裝置。
- 請勿將本設備放在人員可能踩到或絆到電源線的位置。



注意：本裝置不適用於視覺顯示工作場所上的直接視野

為了避免妨礙視覺顯示工作場所的反射，請勿將本裝置放在直接視野中。

電子資訊

警告 - 電氣安全資訊

1. 機器的電源插座必須符合機器背面資料板所說明的需求。如果不確定電源符合需求，請諮詢您當地的電力公司或電氣技師的建議。
2. 插座必須安裝在設備附近並可輕易接近。
3. 請使用機器提供的電源線。請勿使用延長線或移除或修改電源線插頭。
4. 將電源線直接插入正確接地的電源插座。如果不確定插座是否已正確接地，請諮詢電氣技師。
5. 請勿使用配接器，將任何 Xerox 設備連接到缺少接地端子的電源插座。
6. 請勿將本設備放在人員可能踩到或絆到電源線的位置。
7. 請勿在電源線上方放置物體。
8. 請勿覆蓋或停用電氣或機械聯鎖裝置。
9. 請勿將物體按壓入機器的插槽或開口。可能導致電擊或火災。

電源

- 必須依照產品的資料板標籤所指示的電源類型操作本產品。如果不確定電源符合需求，請諮詢您當地的電力公司建議。



- 一律將設備連接到正確接地的電源插座。如果有疑問，請聯絡合格的電氣技師檢查插座。



警告：本設備必須連接到保護接地電路

本設備提供具有保護接地針的插頭。此插頭只能插入接地的電源插座。這是安全功能。如果無法將插頭插入插座，請聯絡電氣技師更換插座。

中斷連接裝置

電源線是本設備的中斷連接裝置。它隨附在機器背面做為插入裝置。若要中斷設備的所有電源，請中斷連接電源插座的電源線。

緊急關閉電源

如果發生下列任何情況，請立即關閉機器並中斷連接電源插座的電源線。

- 設備發出異味或異常噪音。
- 電源線已受損或磨損。
- 牆面板斷路器、保險絲或其他安全裝置已傾倒。
- 液體濺灑到機器內部。
- 機器接觸到水。
- 機器的任何零件受損。

維護資訊

1. 產品提供的使用者文件將說明任何作業人員產品維護程序。
2. 請勿對本產品進行客戶文件未說明的任何維護。
3. 請勿使用清潔噴霧罐。使用未核准的清潔噴霧罐可能會使設備效能欠佳，並可能造成危險的情況。
4. 請只使用本手冊指示的耗材和清潔材料。
5. 請勿移除用螺絲鎖住的蓋板或防護裝置。這些蓋板後方沒有可維護或維修的零件。
6. 除非您已經過當地授權的經銷商訓練，或使用者手冊中特別說明此程序，否則請勿執行任何維護程序。

產品安全認證

下列機構已使用以下列出的安全標準認證本產品：

標準
UL60950-1 (美國)
CSA 22.2 No. 60950-1 (加拿大)
IEC 60950-1

環境健康與安全聯絡人

聯絡資訊

如需本 Xerox® 產品和耗材的環境、健康和 safety 詳細資訊，請聯絡下列客戶協助專線：


美國與加拿大：1-800-828-6571
歐洲：+44 1707 353 434

歡迎

您的新 Xerox® 掃描器可快速掃描單面或雙面紙疊，並在您的電腦上呈現其電子影像。

包裝盒內容物

繼續之前，請檢查包裝盒的內容物。若項目有缺少或受損，請聯絡您購買掃描器的經銷商。

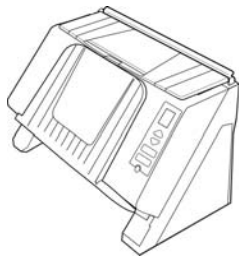

Xerox® DocuMate® 4440 掃描器



快速安裝指南




技術支援卡




保固卡




USB 纜線

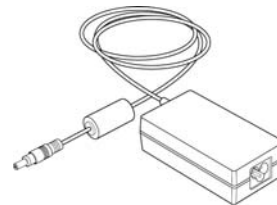

電源供應器

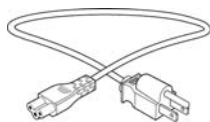

電源線

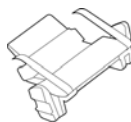

備用自動進紙器墊^a



Windows® 安裝光碟

a. 不是所有掃描器型號都適用。

系統需求

- Pentium 4 PC 或 AMD 等效電腦，配備
- DVD-ROM 光碟機
- 可用的通用序列匯流排 (USB) 連接埠

- Microsoft® Windows® 作業系統：
 - 32 位元 Windows XP (Service Pack 2)
 - 32 位元或 64 位元 Windows Vista (Service Pack 1)
 - 32 位元或 64 位元 Windows 7
 - 32 位元或 64 位元 Windows 8 / 8.1
 - 32 位元或 64 位元 Windows 10

掃描器相容 Windows XP Service Pack 3、Windows Vista Service Pack 2 和 Windows 7 Service Pack 1。

- 最少 2 GB 內部記憶體 (RAM)
- 最少可用的硬碟空間：
 - 掃描器驅動程式需要 350 MB
 - Visioneer OneTouch 需要 1 GB
 - 其他每個應用程式需要 1 到 2 GB如需掃描器提供的應用程式清單，請參閱第 14 頁。
- 螢幕的建議設定為：
 - 16 位元或 32 位元色彩品質
 - 至少設為 800 x 600 像素的解析度如需設定螢幕的色彩品質和解析度的指示，請參閱您的 Windows 文件。

文件

包裝盒中提供下列印刷文件：


- 安裝指南 — 簡略的掃描器設定和安裝指示。
- 技術支援卡 — 技術支援和客戶服務的聯絡資訊，及我們的標準產品保固的簡要概觀。
- 保固卡 — 保固卡適用於俄羅斯使用者，且必須根據保固卡的說明填寫。若為其他所有使用者，請丟棄本卡作為紙張回收。

下列電子檔文件可從安裝光碟取得：

- 掃描器使用者指南 — 掃描器設定、安裝、操作、維護、安全和保固的指示
- **OneTouch** 掃描指南 — 使用 OneTouch 設定和掃描的指示
- **TWAIN** 掃描指南 — 使用 TWAIN 介面存取和掃描的指示
- **Nuance PaperPort** 使用者指南 — 包含使用應用程式和管理掃描之文件的詳細資訊。
- **Nuance OmniPage** 使用者指南 — 包含使用軟體的詳細指示，包括使用光學字元辨識，從掃描的文件建立可編輯文字檔的資訊。

- **Kofax Virtual ReScan (VRS™)** 使用者指南 — 包含軟體的詳細功能和配置指示，包括使用進階影像增強選項，增強從不完美的原稿所建立的掃描影像清晰度。


Xerox® DocuMate 4440 掃描器

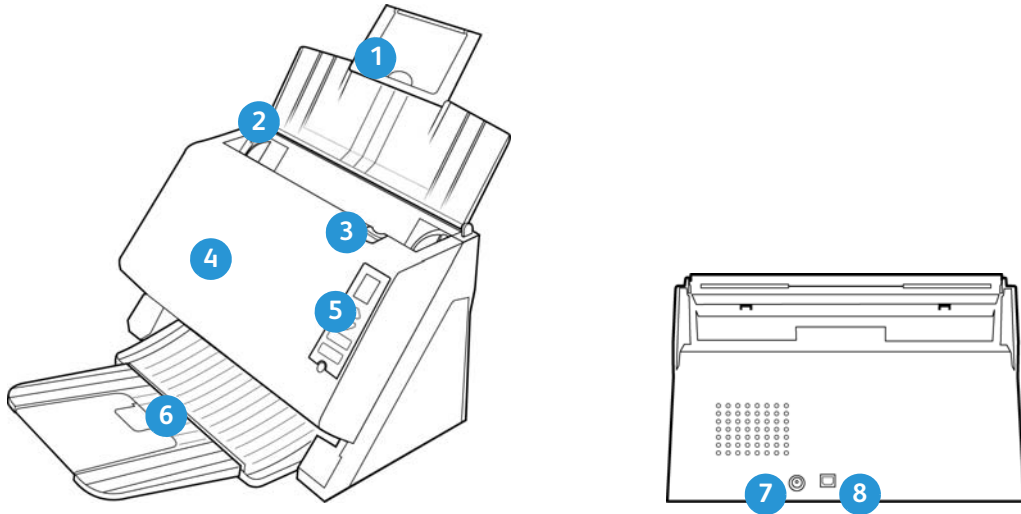


1. 輸入紙匣 — 在自動進紙器中保留文件以進行掃描。
2. 紙張導板 — 可調整以支援各種文件寬度的導板。
3. 自動進紙器蓋板鬆開門 — 拉動以開啟自動進紙器。
4. 自動進紙器 — 在掃描期間透過掃描器饋送文件。
5. 控制面板 — OneTouch 掃描控制項。
 - **LED 號碼** — 適用於單面和雙面按鈕的選定 OneTouch 功能。
 - **功能按鈕** — 選取 OneTouch 按鈕的掃描設定。按向上或向下箭頭以捲動瀏覽設定。
 - **雙面按鈕** — 按下此鈕可掃描雙面文件。
 - **單面按鈕** — 按下此鈕可掃描單面文件。
 - **狀態燈 / 電源按鈕** — 關閉掃描器的電源和表示掃描器的狀態。
6. 輸出紙匣 — 掃描後保留文件。展開可支援各類文件長度。
7. 通用序列匯流排 (**USB**) 連接埠 — 將掃描器連接到電腦。
8. 電源插座 — 將電源線連接到掃描器。

掃描器安裝


1. 從掃描器的保護泡棉和塑膠袋取出掃描器。
2. 移除掃描器、輸入紙匣和輸出紙匣的任何包裝膠帶。

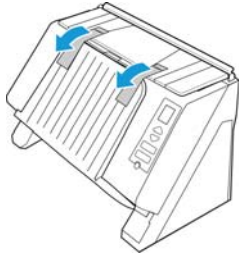


3. 從掃描器向上提起輸入紙匣。

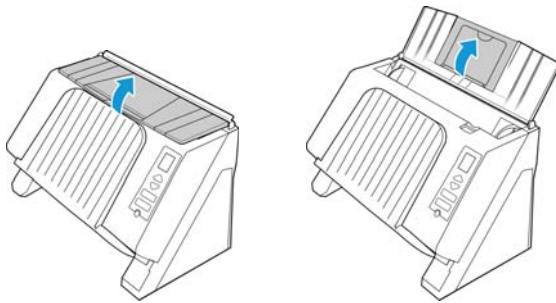

4. 從掃描器本體向下拉動輸出紙匣。一直接動到最底部時將卡至定位。先確定紙匣底部碰觸到最底部再掃描。如果紙匣未完全定位，在掃描器的輸入紙匣進紙時可能會卡紙。

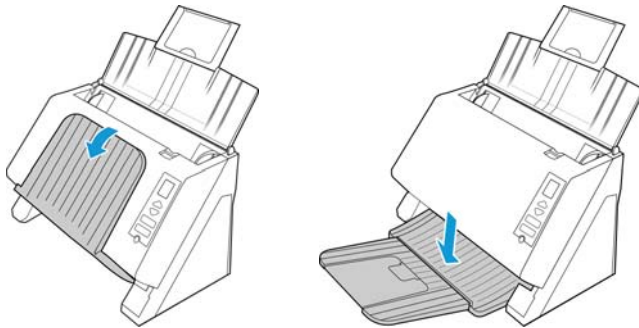


5. 打開自動文件進紙器蓋板，並移除進紙器內部的任何膠帶或保護泡棉。完成後關上進紙器蓋板。

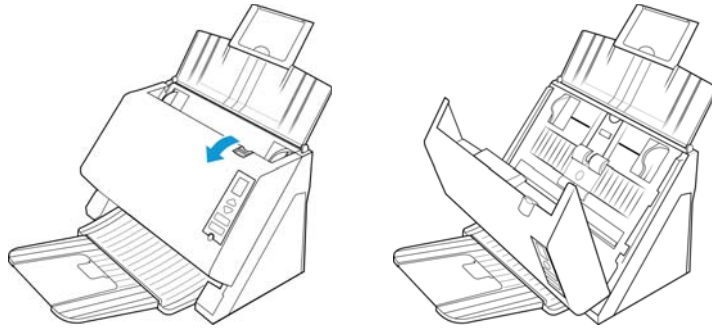

連接電源線

注意：只使用掃描器隨附的電源供應器 (APD 製造的 DA-48M24)。連接任何其他類型的電源供應器可能會使掃描器受損，並因此失去保固。

1. 將電源供應器插入掃描器的電源連接埠。
2. 將電源線插入電源供應器及牆壁插座。

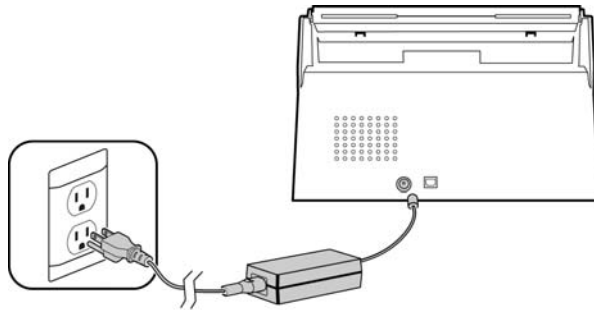

安裝

請先確定下列事項再開始安裝：

- 在安裝期間，如果系統提示您重新開機，請選取 [否]。完成其餘軟體安裝後，關閉所有開啟的視窗並重新啟動電腦。
- 本指南的資訊可能涵蓋購買掃描器時未提供的軟體。請忽略掃描器不適用的軟體之任何相關資訊。
- 如果電腦正在執行防毒軟體或反間諜軟體，您可能會在安裝期間遇到警示或訊息，詢問您是否允許繼續安裝。雖然訊息將根據您的電腦正在執行的軟體而異，但不論情況為何，只要該選項可用，您都應繼續執行安裝。或者，您可以先關閉防毒軟體或反間諜軟體再安裝掃描器，但如果這麼做，請確定在完成安裝後將其重新開啟。
- 如果已將掃描器連接到電腦，建議您先移除該掃描器的驅動程式再安裝 Xerox® 掃描器。您可以從 Windows [控制台] 移除這些程式。請參考與其他掃描器硬體一起提供的使用者手冊，取得移除該裝置的驅動程式和軟體的相關指示。
- 如果電腦正在執行 Windows Vista 或更新版本，您可能會看到要求您確認系統變更的 Windows 使用者帳戶控制畫面。按一下 [是] 按鈕允許繼續安裝。



- 必須先關閉 Windows 使用者帳戶控制 (UAC)，再安裝 Kofax VRS 或 Kofax 掃描示範軟體。Kofax VRS 安裝程式將顯示以下訊息：「已在此機器上啟用使用者帳戶控制。此設定為啟用的情況下，VRS 安裝程式將不會正確安裝。請從 [控制台] 的 [使用者帳戶] 對話方塊中停用此設定。」 (User Account Control is enabled on this machine. The VRS installer will not install correctly with this setting enabled. Please disable this setting from the User Accounts dialog in the Control Panel.) Kofax 掃描示範安裝程式將顯示以下訊息：「找不到 IC 執行階段。安裝 IC。」 (Cannot find IC runtime. Install IC.) 關閉 Windows UAC 以完成這兩個軟體應用程式安裝。您可以在完成安裝後重新開啟 UAC。

安裝軟體及連接掃描器

1. 啟動 Microsoft Windows 並確定沒有其他應用程式正在執行。
2. 將安裝光碟插入電腦的 DVD-ROM 光碟機。



光碟會自動啟動。

3. 隨即會開啟 [選取語言] 視窗。按一下下拉式功能表箭頭並選取要使用的語言。按一下 **[確定]**。



隨即會開啟光碟的 [主功能表] 視窗。

注意：如果光碟未啟動，請檢查下列情況：

- 確定光碟機門已完全關閉。
- 確定朝適當的方向 (標籤面向上) 將光碟插入光碟機中。

若要手動啟動光碟：

- 開啟電腦光碟機的 Windows 選項。
- 連接兩下 DVD-ROM 光碟機的圖示。
- 光碟的 [安裝] 功能表現在應開啟。

如果功能表未開啟：

- 從光碟的檔案清單中，連接兩下名為 setup.exe 的檔案。

4. 在主功能表上，選取【安裝軟體】。



5. 確定選取【掃描器驅動程式】和【**Visioneer OneTouch**】方塊，以及要安裝的任何其他應用程式。



注意：與掃描器一起提供的軟體可能與視窗中顯示的清單所列軟體的有些許不同。

6. 按一下【立即安裝】。

安裝掃描器驅動程式

掃描器驅動程式安裝會先啟動。

1. 掃描器驅動程式安裝精靈的歡迎畫面將開啟。按一下【**下一步**】。



2. 在 Xerox 授權合約視窗中，閱讀授權合約。如果接受條款，請選取【**我同意**】，然後按一下【**下一步**】。

如果選擇不接受授權合約，則按一下【**取消**】。按一下安裝中斷視窗上的【**關閉**】。


3. 現在會進行安裝軟體。
4. 看到「**連接硬體以完成安裝**」視窗時按一下【**停止**】。還不要按一下【**確定**】。保持視窗開啟並繼續下一節。



注意：如果在螢幕上看不到此連接掃描器的圖表，請停止並遵循下列指示。


連接 USB 纜線及開啟電源

1. 移除 USB 纜線的任何膠帶。
2. 將 USB 纜線插入掃描器的 USB 連接埠，然後插入電腦的 USB 連接埠。參閱電腦手冊找出 USB 連接埠位置。

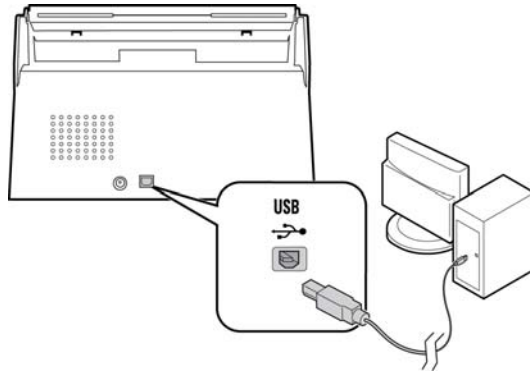

如果無法輕易連接插頭，請確認您的插入方式正確。連接任一側時，請勿強迫插入。

3. 開啟掃描器電源。

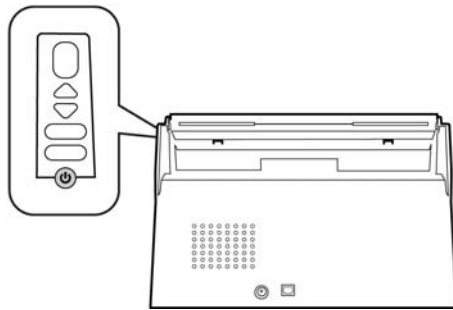

狀態燈亮起並閃爍，代表掃描器通電中。

您的電腦會辨識掃描器已插入 USB 連接埠中，並自動載入適當的軟體以執行掃描器。

4. 確定已完全載入軟體後，返回「連接硬體來完成安裝」視窗。



5. 按一下【確定】以完成安裝程序。
6. 在安裝完成視窗上，按一下【關閉】以關閉和結束驅動程式安裝程式。



安裝 Visioneer OneTouch

在驅動程式安裝完成視窗上按一下【關閉】後，Visioneer OneTouch 軟體安裝將自動啟動。

1. 在歡迎使用 OneTouch 安裝精靈中按一下【下一步】。



2. 在 Visioneer 授權合約視窗中，閱讀授權合約。如果接受條款，請選取【我同意】，然後按一下【下一步】。

如果選擇不接受授權合約，安裝將終止且不會安裝 OneTouch。

3. 在安裝完成視窗上，按一下【關閉】以關閉和結束軟體安裝程式。

注意：如果要從 DVD 選取安裝其他軟體，則在安裝完成視窗中按一下【關閉】後，將自動開始安裝該軟體。請依照螢幕指示安裝選取的每個應用程式。

安裝其他應用程式

如下表說明，您的掃描器包括其他免費的應用程式。

1. 返回光碟的主功能表並按一下【安裝軟體】。
2. 選取要安裝的其他應用程式，然後按一下【立即安裝】。



3. 請依照螢幕指示安裝其他每個應用程式。

軟體	關於軟體
Nuance PaperPort®	PaperPort 為文件管理軟體應用程式。PaperPort 掃描功能可讓您在掃描後，立即將新頁面插入現有的檔案並命名檔案。您可以從 PaperPort 桌面中排序文件，並在資料夾之間移動它們，就像您透過 Windows 我的文件資料夾所做的一般。您可以重新排序 PDF 檔案中的頁面，及取消堆疊文件，以便將所有頁面重新儲存為個別的檔案。PaperPort 在 PaperPort PageView 中也有一些基本的影像編輯功能，例如：將注意事項新增至影像檔、修改影像色彩，及使用消除和 / 或自動修正選項來潤色影像。 您可以在 www.nuance.com 參閱此應用程式的詳細資訊
Nuance OmniPage®	OmniPage Pro 提供精確的 OCR 分析、進階的版面配置偵測，及 Logical Form Recognition™ (LFR) 技術。進階的安全性功能可快速地將 Office 文件和快單轉換成超過 30 個不同的電腦應用程式，以執行編輯、搜尋和共用。自訂的工作流程可處理大量文件，而且您可以使用文件的工具將其列印至 PDF。
Nuance Power PDF	Power PDF 具備 100% 可用的業界標準 PDF 建立和編輯功能，以及全球最精確的 PDF 至可編輯的 Microsoft® Office® 格式轉換功能。它也提供一鍵掃描至 PDF、最先進的 PDF 搜尋功能、卓越的圖形管理、文件展平及自動移除敏感資訊等功能。其結合了無與倫比的功能、內建的智慧和方便使用性，Power PDF 可讓使用者以前所未有的方式建立、轉換、編輯、組譯及安全地分享 PDF 檔案，以提升專業水平、生產力和協同作業能力。

軟體	關於軟體
Kofax® Virtual ReScan® (VRS™)	<p>Kofax VRS 可自動增強掃描的文件，即便原件品質不甚完美。它是使用專利 VRS (Virtual ReScan) 技術的額外掃描介面，並能確保盡可能有效和簡單執行掃描，同時也能改善掃描的影像品質。Kofax VRS 使用經 ISIS 認證的掃描驅動程式。本軟體提供其他方法，可讓您從掃描器進行掃描。示範版本能讓您先嘗試應用程式。</p> <p>在 Kofax VRS 軟體安裝結束時，您可能會看到以下訊息：「SVS001：VRS 安裝程式未安裝所選掃描器的 ISIS 驅動程式。請安裝與掃描器一起包裝的 ISIS 驅動程式。」(SVS001: The VRS installation does not install an ISIS driver for the scanner you selected. Please install the ISIS driver packaged with your scanner.)</p> <p>這不是錯誤，Kofax 不會安裝掃描器的 ISIS 驅動程式。請在 VRS 安裝時忽略此訊息並按一下 [確定]。當您安裝掃描器驅動程式時已正確安裝 Kofax VRS 認證的 ISIS® 驅動程式。</p>

檢視使用者指南

1. 返回光碟的主功能表並按一下 **[檢視使用者指南]**。



2. 按一下 **[檢視掃描器文件]** 以存取 OneTouch 和 TWAIN 的掃描器使用者指南和掃描指南。
 - 掃描器使用者指南 — 掃描器設定、安裝、操作、維護、安全和保固的指示
 - **OneTouch** 掃描指南 — 使用 OneTouch 設定和掃描的指示

– **TWAIN 掃描指南** — 使用 TWAIN 介面存取和掃描的指示

按一下【檢視軟體文件】，存取與掃描器一起提供的軟體應用程式的使用者指南。

從其中任一使用者指南視窗中，按一下【使用者指南功能表】按鈕以返回使用者指南主視窗，然後選取其他文件章節以檢視使用者指南。



掃描器文件視窗



軟體文件視窗

3. 按一下要檢視的指南連結。
4. 完成時，按一下【主功能表】以返回主功能表視窗，再按一下【結束】。
5. 取出安裝光碟並存放在安全的位置。

註冊您的掃描器

註冊掃描器很重要，因為這能讓您存取我們的免費電話支援服務。註冊也能讓您免費存取掃描器的軟體更新。

您將需要作用中的網路連線才能註冊掃描器。如果沒有網路存取權，您可以聯絡我們的客戶服務部來註冊掃描器。請參考掃描器隨附的技術支援卡，以取得我們的客戶服務聯絡資訊。

1. 開啟 Internet Explorer 視窗，或電腦已安裝的任何其他網際網路瀏覽器。
2. 在網址欄位中鍵入 www.fujixeroxprinters.com。
3. 在電腦鍵盤上按 Enter，或按一下畫面的選項以移至網址。
4. 載入 Xerox® 掃描器網頁時，按一下【註冊您的產品】。
5. 填寫註冊表單，所有必要欄位都有一個星號(*)。
需要有效的電子郵件地址才能註冊。
6. 系統會要求您輸入掃描器的序號，序號位於掃描器背面或底面。
7. 填寫表單後，按一下【提交您的註冊】以完成註冊。

載入要掃描的文件

將文件插入掃描器之前，請一律取下任何釘書針或迴紋針。釘書針或迴紋針可能會使進紙機卡紙和損壞內部元件。此外請移除可能會使掃描程序中斷及掃描器堵塞的任何標籤、貼紙或 Post-It™ 便利貼。此處說明的不當使用可能會使您的掃描器保固失效。



請移至 www.fujixeroxprinters.com，選取您的產品，然後按一下 [保固方案] 連結，檢視您掃描器的保固條款與條件。

支援的文件類型

您可以使用這台掃描器掃描下列類型的文件和卡片。

- 輸入紙匣的紙張數量上限
 - 新印表機紙張約為 50 頁 20 磅 (75–80 g/m²)
- 文件大小
 - 大小下限 (寬 x 長) – 2.75 x 2 英吋 (70 x 51 毫米)
 - 大小上限 (寬 x 長) – 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 毫米)
 - 啟用長文件的長度上限 – 118 英吋 (2997 毫米)
當掃描的文件比 14 英吋 (356 毫米) 長時，我們建議您一次掃描一頁。
- 啟用不含長文件的有效混合文件大小集
 - 掃描器最小值至最大值
 - 請排列文件，使堆疊中的所有項目置中。文件感測器、紙張分隔及進紙滾筒皆位於紙張路徑的中間。若沒有置中，將無法感測尺寸較小的文件。這將造成送紙及卡紙問題。
- 7–110 磅紙張 (28–400 g/m²) 之間的紙張厚度
- 最厚 1.25 毫米的模壓塑膠卡片
- 最厚 1 毫米的非模壓塑膠卡片

避免掃描的文件

可掃描這份清單中的文件，但請注意，掃描此類文件將縮短掃描器的壽命。需要更頻繁進行維護，且可更換零件會更快損壞。這些類型的文件會更經常卡紙，且可能導致原始文件受損。如果您選擇掃描這些文件類型，請不要進行大批次掃描。掃描器保固不涵蓋此使用類型，並且會改變更換零件的預期壽命。

我們建議您限制或完全避免掃描此清單中的文件。

- 捲曲、起皺或折疊的文件可能會造成卡紙，或透過掃描器一次送出多頁。
- 當分隔滾筒接合時，穿孔或打孔的紙張可能會破損。
- 在掃描期間，銅版紙或相片的塗層可能會剝落並殘留在掃描器中。
- 極度光滑、有光澤或高度紋理的紙張可能會造成進紙滾筒在頁面之間滑脫，導致掃描器報告卡紙。
- 透過掃描器饋送的無碳複印紙可能破損，且滾筒的壓力可能會在頁面上留下條紋。在掃描程序期間，此種紙張的化學塗層將在滾筒上磨擦剝落，從而增加進紙失敗和卡紙的頻率。
- 若為半透明紙（如描圖紙），掃描的影像將出現頁面反面的任何影像，或黑色的背景。

不支援的文件類型

請勿掃描下列類型的文件，因為它們可能會導致掃描器損傷。

- 本文件中定義的指定支援大小、厚度及重量以外的文件。
- 非矩形或不規則形狀的紙張會使得掃描器偵測及報告文件偏斜錯誤或卡紙。
- 將在掃描器和滾筒上留下殘渣，從而將殘渣留給下一組掃描文件的複寫紙。
- 附有堅硬物體（例如迴紋針、裝訂夾和釘書針）的文件。
- 墨水或修正液未乾的文件。
- 感熱或感光紙。
- 投影機紙張、塑膠片，相機膠卷，及任何其他類型的透明或半透明塑膠物品。
- 已用膠水黏合在一起的文件。
- 布料或金屬片。


從自動進紙器 (ADF) 掃描

準備文件進行掃描

- 扇開文件以確定隔開文件疊的所有頁面。



- 折彎然後展平文件疊以確保對齊水平邊緣，協助防止從掃描器拉出紙張時紙張偏斜。

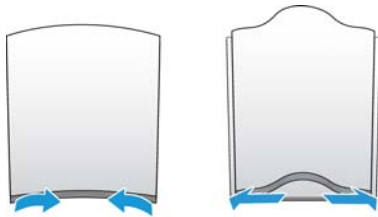


- 捏住邊緣以傾斜對齊前緣，防止一次送出多頁。




載入文件

1. 依據紙張寬度調整紙張導板，並確定輸入和輸出紙匣可完全展開。

先確定紙匣底部碰觸到最底部再掃描。如果紙匣未完全定位，在掃描器的輸入紙匣進紙時可能會卡紙。

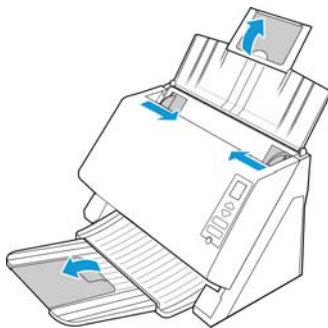

- 將文件 *正面朝下*，由頂端裝入自動進紙器中。

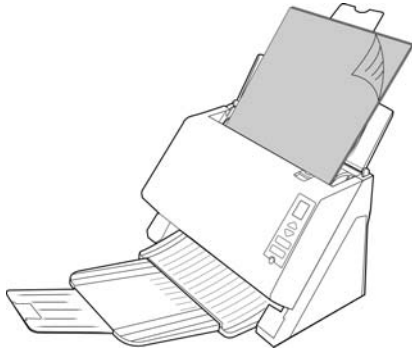


- 您現在可以使用掃描器按鈕、OneTouch，或其他掃描介面之一來掃描文件。

掃描介面

- OneTouch** 控制面板 — 當您按下掃描器的 [單面] 或 [雙面] 按鈕時，掃描器會使用目前 LED 號碼的設定開始掃描。接著會將掃描的影像傳送至電腦或網路磁碟機的目的地。

OneTouch 按鈕面板 — 當您要從電腦螢幕掃描時，請使用此掃描選項。除了按一下代表該功能的圖示外，從螢幕上的 OneTouch 按鈕面板掃描與在掃描器上選取掃描選項是相同的。

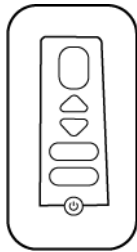

掃描器控制面板



OneTouch 按鈕面板

請參閱安裝光碟中《OneTouch 掃描指南》的相關指示。您也可以按一下 OneTouch 內容視窗的【說明】按鈕，在網際網路瀏覽器中開啟指示。



- **TWAIN** 和 **WIA** 介面 — 此選項使用掃描器的 TWAIN 介面執行掃描。先選取掃描選項再掃描，在掃描器中放置文件，然後在 TWAIN 介面視窗中按一下【掃描】按鈕。



請參閱安裝光碟中《TWAIN 掃描指南》的相關指示。您也可以按一下 TWAIN 介面的【說明】按鈕，在網際網路瀏覽器中開啟指示。

- **ISIS** 介面 — 此選項會使用 ISIS 介面執行掃描。請參閱 ISIS 掃描應用程式的使用者手冊，取得使用 ISIS 介面執行掃描的相關指示。

維護

本節包含維護、疑難排解、解除安裝、掃描器規格及備用零件的相關資訊。

安全預防措施

維修掃描器時應採取下列預防措施，以確保您的安全及防止掃描器受損。

執行下列動作

- 用異丙醇外用酒精清潔掃描器時請戴上保護手套。外用酒精可能會使敏感性皮膚發炎。
- 只依照本章的說明執行掃描器維護。
- 讓掃描器和清潔耗材遠離任何明火或熱源，因為任何形式的酒精都是可燃的。
- 請務必仔細閱讀每節的指示，這些指示與您正在安裝或維修的零件息息相關。
- 將掃描器移到有空間足夠的區域以開啟掃描器。
- 如果您的掃描器有電源線和 / 或電源開關，請務必先關閉掃描器並拔下電源線再執行維護，除非下列維護指示特別指明讓掃描器維持插入及通電狀態。
- 務必先拔下掃描器的 USB 纜線再執行維護，除非下列維護指示特別指明讓掃描器維持插入狀態。
- 戴上抗靜電腕帶，防止在碰觸金屬元件時靜電放電。
- 將所有清潔耗材、掃描器零件和配件放在小孩拿不到的地方。

請不要這麼做

- 請勿嘗試安裝本手冊未說明的任何零件。
- 請勿在發熱體或任何其他熱源附近維修掃描器。
- 請勿使用噴霧器或壓縮空氣，或嘗試使用油或矽噴劑潤滑零件。
- 請勿在具有打開液體容器的區域中維修掃描器。
- 請勿將液體傾倒或洩漏至掃描器或其任何元件。

硬體內容

您可以使用掃描器的內容頁面來追蹤掃描器維護、變更部分硬體選項、設定掃描器介面行為，及調整您的掃描器可能適用的應用程式選項。

若要開啟掃描器硬體內容頁面：

- **Windows 7** 和更新版本 — 從 Windows [控制台]，依序開啟【硬體和音效】及【裝置和印表機】。

在掃描器上按一下滑鼠右鍵，然後從清單中選取【掃描內容】。如果 Windows 使用者帳戶控制提示您確認是否要變更系統設定，請按一下【是】。

- **Windows Vista** — 從 Windows [控制台]，依序開啟【硬體和音效】及【掃描器與數位相機】。

按一下掃描器圖示，然後按一下【內容】按鈕。如果 Windows 使用者帳戶控制提示您確認是否要變更系統設定，請按一下【是】。

- **Windows XP** — 在類別檢視時，依序從 Windows [控制台] 開啟【印表機和其他硬體】及【掃描器與數位相機】。

在掃描器上按一下滑鼠右鍵，然後從清單中選取【內容】。

裝置設定

[裝置設定] 索引標籤會顯示掃描器的硬體資訊。[裝置設定] 索引標籤上的選項是否可使用，取決於掃描器硬體是否支援此功能。目前的掃描器可能無法使用這裡說明的部分功能。請忽略掃描器介面未顯示之功能的任何相關資訊。



掃描器詳細資料

- 韌體版本 — 這是掃描器的硬體處理器版本號碼。
- 序號 — 掃描器的唯一識別碼。
- **LLD** 版本 — 掃描器的基本驅動程式版本。這不是 OneTouch 軟體修訂版、TWAIN 或 WIA 驅動程式版本。
- 驅動程式版本 — 這是掃描器的 TWAIN 驅動程式版本。

韌體更新 — 不是所有掃描器都適用此選項。

- 檢查更新 — 針對掃描器驅動程式隨附的版本來檢查掃描器的韌體版本。當掃描器與電腦連接且此選項已選取時，或當連接相同型號的不同掃描器時，將顯示通知表示韌體是舊版。如果您不要更新韌體，請取消選取此選項，以停止收到版本不同的通知。
- 更新 — 按一下此按鈕可使用驅動程式安裝程式中提供的最新修訂版來更新掃描器的韌體。請依照螢幕指示來更新掃描器的韌體。在處理韌體更新時，請勿關閉掃描器或關閉畫面上的任何對話方塊。出現提示前關閉掃描器或畫面上的任何對話方塊，可能會使掃描器永久受損並無法運作。韌體更新軟體將會提示您何時可以安全地關閉然後重新開啟掃描器電源。

電源設定 — 目前的掃描器可能無法使用這裡說明的部分功能。

- 睡眠模式 — 睡眠模式是掃描器停用時的低電力狀態。您可以調整掃描器進入低電力前等待的時間。

按一下綠色輸入按鈕以儲存 [睡眠模式] 欄位中的任何變更。

按一下紅色重設按鈕可重設回預設逾時值。

- 電源關閉 — 輸入掃描器自行關閉前等待的分鐘數。

按一下綠色輸入按鈕以儲存 [電源關閉] 欄位中的任何變更。

按一下紅色重設按鈕可重設回預設逾時值。

計數器 — 按一下計數器旁的重設按鈕以將值設回 0。

驅動程式設定

此面板中的選項可用來設定 TWAIN 介面在某些案例中的行為。請參閱安裝光碟中《TWAIN 掃描指南》的相關指示。



清除卡紙

如果掃描器因自動進紙器中卡紙而停止掃描，稍後會開啟警告。

1. 開啟自動進紙器蓋板。

請勿嘗試在掃描器關閉時嘗試取出卡住的頁面。



2. 移除卡紙並關閉蓋板。



為降低卡紙次數，請在掃描前先整平紙張，依據紙張大小調整導板，再將紙張平坦地插入自動進紙器中。

清潔掃描器

定期維護掃描器有助於持續確保最佳的效能。

使用無絨軟布擦拭掃描器的所有塑膠表面。

清潔自動進紙器內部


清潔掃描器內部可協助您的掃描器以最佳效能操作。您至少應每週清潔掃描器內部一次，或在掃描 1,000 頁後清潔一次。若在同時饋送多頁時經常發生卡紙，或在掃描的影像上看到線條，則意味您此時應清潔掃描器。

注意：請小心清潔滾筒。除了任意方向滾筒外，所有滾筒都只能朝一個方向旋轉。請勿強迫滾筒朝反方向旋轉。強迫滾筒旋轉會使其受損，並導致掃描器不正確進紙。


1. 將軟布沾上一些異丙醇外用酒精 (95%)。
2. 開啟自動進紙器蓋板。



3. 擦拭以清潔掃描器本體中的進紙滾筒和掃描器玻璃。
逐面擦拭進紙滾筒。旋轉滾筒以清潔其整個表面。

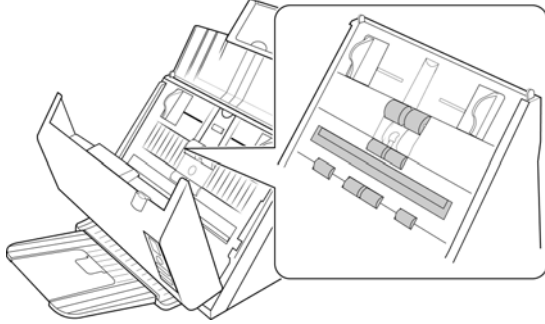

4. 擦拭以清潔自動進紙器機門下方的任意方向滾筒、自動進紙器墊或分隔滾筒，以及掃描器玻璃。
請小心不要讓布料阻礙自動進紙器墊的彈簧臂運作。

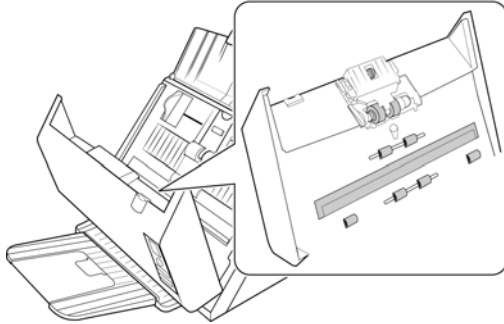


5. 完成後關閉掃描器。

更換自動進紙器墊和滾筒

自動進紙器墊和 / 或滾筒會磨損，並且是設計成使用者可更換的零件。以下每節會指出可更換零件的預期掃描壽命。

依據您擁有的掃描器版本，紙張分隔技術會是自動進紙器墊或分隔滾筒。所有版本的掃描器都有一個進紙滾筒模組。請檢查掃描器背面或底部資料板的零件號碼，以判斷您擁有的掃描器版本。

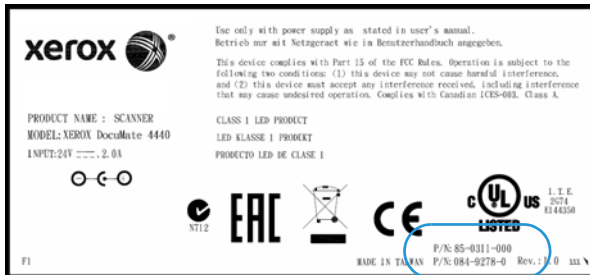

(上述影像僅供舉例之用)

如果掃描器的零件號碼是 **85-0289-000** 或 **85-0289-100**，請參閱第 29 頁「更換自動進紙器墊組件」。

如果掃描器的零件號碼是 **85-0311-000** 或更高，請參閱第 30 頁「更換分隔滾筒」。

如需掃描器的所有版本，請參閱第 32 頁「更換進紙滾筒」。

依本節的說明更換零件後，請在 Windows [控制台] 的掃描器內容頁面中重設計數器。在【裝置設定】索引標籤上，按一下更換的零件計數器旁的紅色重設按鈕。




更換自動進紙器墊組件

此部分並非適用於所有版本的掃描器。本節的指示適用於零件號碼 **85-0289-000** 或 **85-0289-100** 的 Xerox DocuMate 4440 掃描器。

若要更換自動進紙器墊：

將文件饋送至自動進紙器時若發生問題，則表示墊已變薄了。自動進紙器墊的使用壽命隨一般掃描的文件類型而異。掃描大批次紋理密集的紙和模壓塑膠卡片會導致自動進紙器墊更快磨損。連續進行大批次掃描也會導致自動進紙器墊更快磨損。自動進紙器墊最多可用來掃描 50,000 頁。



您會在原始的掃描器盒中收到更換墊，您也可以訂購一個新墊。更換零件可從您掃描器的 [Parts & Accessories] 頁面購買，網址是 www.fujjxeroxprinters.com。

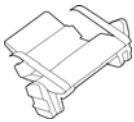

1. 開啟自動進紙器蓋板。



2. 捏住將墊組件固定在定位的塑膠鉗子，然後將墊向上提起並向外移出。反向執行程序可在墊的插槽中更換新墊。

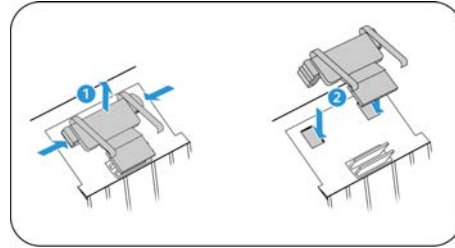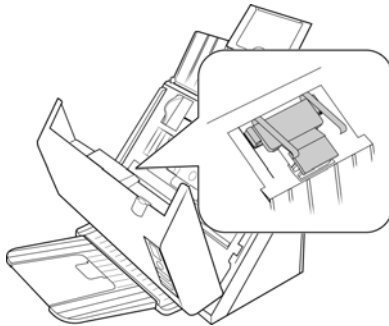


3. 完成後關閉掃描器。

更換分隔滾筒

此部分並非適用於所有版本的掃描器。本節的指示適用於零件號碼 **85-0311-000** 或更高的 Xerox DocuMate 4440 掃描器。

若要更換分隔滾筒：


滾筒會磨損，並且是設計成使用者可更換的零件。磨損的滾筒可能導致以某個角度偏斜送入文件，或同時送進多頁。更換滾筒前應該清潔它，因為滾筒上的過多灰塵會使得滾筒磨損和變得光滑。清潔滾筒前，您無法正確判斷滾筒是否已磨損。您一般應在掃描 80,000 到 100,000 次之間更換滾筒。




1. 開啟自動進紙器蓋板。




2. 將滾筒放置在自動進紙器機門上。

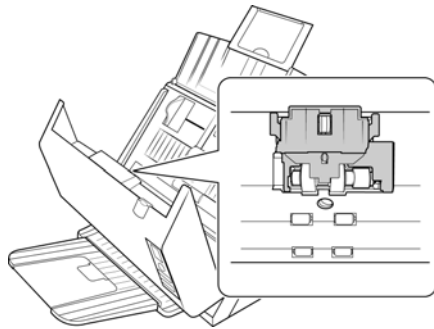

3. 捏住滾筒蓋板邊緣，並向下拉以存取滾筒。

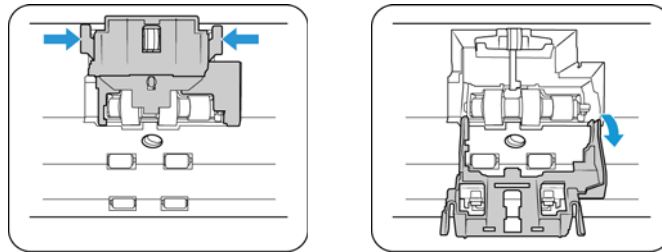


4. 將滾筒向上提起並移出掃描器。


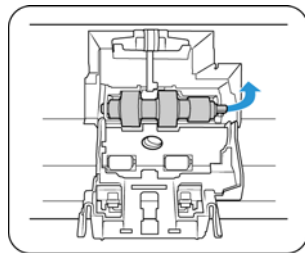


5. 丟棄滾筒，它無法維修或重複使用。
6. 從包裝中取出新滾筒。
7. 安裝新滾筒前，請清潔運送期間可能沾染的任何灰塵。

- 將滾筒的圓形尾端插入掃描器中的插槽。輕輕將滾筒向下放入掃描器中。確定對準滾筒右側的溝槽，使其滑入支架的 U 框架中就定位。

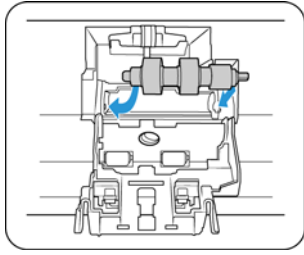

- 提起滾筒蓋板，並小心按壓它以關閉並卡至定位。確定所有物件皆已正確對齊，並且完全關閉蓋板。若未完全關閉蓋板，則蓋板會在掃描期間破損並損傷掃描器。

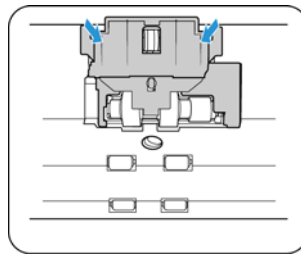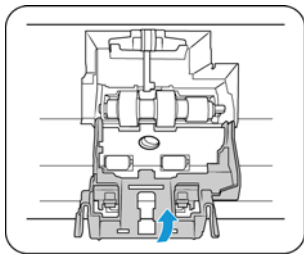


更換進紙滾筒

若要更換進紙滾筒：

滾筒會磨損，並且是設計成使用者可更換的零件。磨損的滾筒可能導致以某個角度偏斜送入文件，或同時送進多頁。更換滾筒前應該清潔它，因為滾筒上的過多灰塵會使得滾筒磨損和變得光滑。清潔滾筒前，您無法正確判斷滾筒是否已磨損。您一般應每掃描 160,000 到 200,000 次之間更換滾筒。


更換零件可從您掃描器的 [Parts & Accessories] 頁面購買，網址是 www.fujixeroxprinters.com。




- 開啟自動進紙器蓋板。




2. 從掃描器拉出紙張導板。

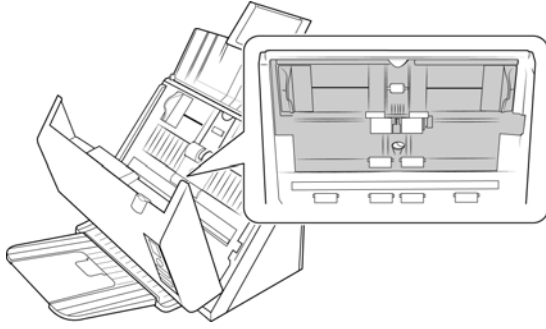


3. 可更換滾筒位於紙張導板後面。

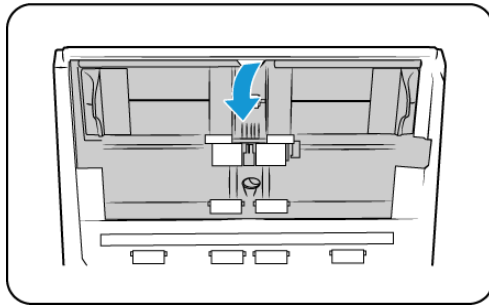

4. 滾筒是利用鎖定旋扣固定，可旋轉以鎖定和解除鎖定。若要解除鎖定旋扣，請向上旋轉直到小鎖定凸緣完全釋放為止。

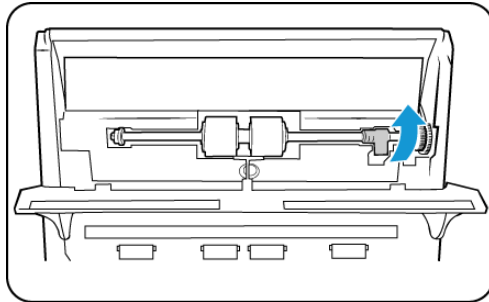


5. 從掃描器取出並丟棄滾筒，滾筒無法維修。

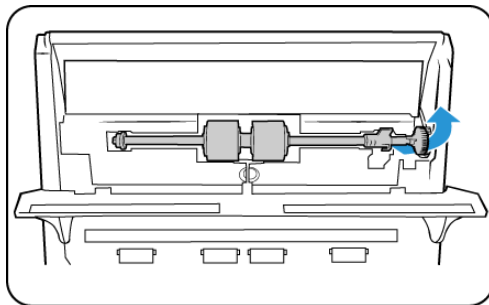

6. 安裝新滾筒前，請清潔運送期間可能沾染的任何灰塵。


- 將新滾筒組件左端插入滾筒通道的孔中。將滾筒模組角度上揚並插入滾筒通道中。將鎖定凸緣的旋扣對準掃描器中的孔。

將進紙滾筒模組鎖至定位時，請在掃描器機門中完全握緊該模組。

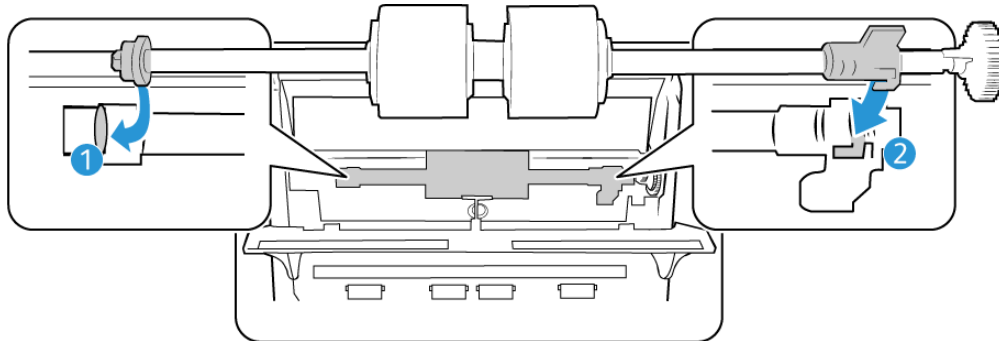


- 使用桿將鎖定旋扣旋轉入掃描器的孔中。按壓桿直到它卡至定位並在掃描器中鎖定滾筒。

穩固鎖至定位時會發出「喀」聲。不過，如果它未輕易旋轉至護蓋內，請確定凸緣已正確位於其卡榫中。

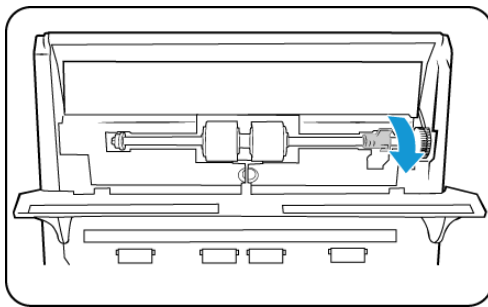

- 向上提起掃描器背面的紙張導板，並輕輕按壓紙張導板直到其卡至定位。

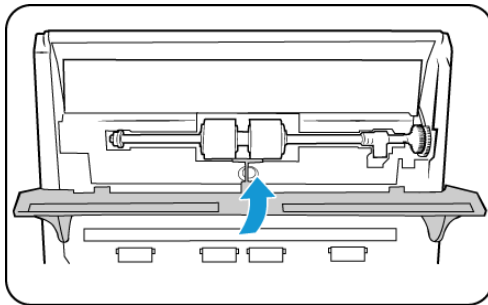

- 完成後關閉掃描器。

疑難排解

問題：掃描器未掃描。發生什麼問題？

檢查下列其中一個可能的原因：

- 纜線是否鬆脫或未穩固插入？檢查纜線連接。確定纜線已穩固插入。
- 掃描器的狀態燈是否亮起？開啟掃描器的電源。如果狀態燈未亮起，請將電源供應器插入其他電源插座。若是使用 UPS 電池備用電力或電源排插，請嘗試將掃描器直接插到牆壁插座。
- 您是否重新啟動電腦和掃描器？如果掃描器卡紙，或因錯誤使連接鬆脫，請試著重新啟動電腦，然後關閉再開掃描器電源。
- 您是否將掃描器插入 **USB** 集線器？若是使用 USB 集線器來連接掃描器，請試著將掃描器的 USB 纜線直接插入電腦背面。不建議您將掃描器與 USB 集線器搭配使用，若是使用集線器，集線器必須使用它自己的電源供應器。
- **USB** 纜線為 6 英尺或更短？若是使用長於 6 英尺的 USB 纜線，您可能會中斷與掃描器的連線。建議的 USB 纜線長度是 6 英尺或更短，掃描器提供的 USB 纜線位於此範圍內。
- 您是否在掃描軟體中選取其他影像來源？如果搭配使用多個成像裝置與電腦，例如相機、多功能事務機或其他掃描器，您可能已選取其他影像來源。確定選取 Xerox® DocuMate® 4440 做為掃描器。

問題：掃描的影像品質低劣。我應該怎麼辦？

掃描的影像品質低劣有許多原因。原始文件可能品質欠佳、掃描器玻璃可能骯髒，或可能需要進行遮光調整。

- 如果原稿起皺、破損、骯髒或有污點，請試著從 Kofax Virtual ReScan (VRS™) 軟體掃描。VRS 是一個影像增強應用程式，可讓您在影像處理期間篩選文件的此類雜紋。可導出與原稿品質相同或更好的影像。
- 嘗試清潔掃描器。掃描器玻璃是透過掃描器拉動頁面時，用來擷取影像的位置。向上提起輸入紙匣下方的退紙出口以開啟掃描器。掃描器本體內部和外蓋下方有玻璃。請用軟布擦拭兩片玻璃。〈第 27 頁「清潔自動進紙器內部」〉一節包含清潔此掃描器零件的完整指示。

問題：為什麼在 Windows 上執行系統還原後，我的掃描器未運作？

系統還原程序可能已損毀部分驅動程式元件。建議您重新安裝掃描器驅動程式。如需安裝指示，請參閱第 38 頁「解除安裝您的掃描器」。

問題：使用 Windows Image Acquisition (WIA) 掃描後，為什麼掃描器按鈕失去作用？

使用 WIA 介面執行掃描後，您必須先關閉正在使用的應用程式，再使用掃描器上的按鈕進行掃描。使用 TWAIN 或 ISIS 介面執行掃描時不會發生此問題。

問題：在電腦閒置數小時後，為什麼掃描器按鈕失去作用？

若要解決問題，只要關閉掃描器電源，然後重新開啟即可。

當 Windows 進入省電模式（「休眠」），使得電腦處於低電力狀態後，可能會發生此問題。當您移動滑鼠或按鍵盤時，它會重新「喚醒」電腦並還原系統的完整電力。在電腦休眠期間發生的此類電力波動，偶爾可能會導致掃描器中斷與電腦的通訊。

問題：安裝未完全成功。如果完成安裝，掃描器的 OneTouch 選項似乎無法正確運作。

一個可能的原因是電腦已為其他掃描器安裝部分驅動程式。或您之前擁有其他 Visioneer® 或 Xerox® 掃描器，且該驅動程式仍在您的電腦上。它們會干擾安裝和 OneTouch 選項，而且您需要移除這些驅動程式並重新安裝 Xerox® 掃描器。如需移除其他掃描器之驅動程式的步驟，請參閱其隨附的文件。

問題：我的電腦持續出現硬碟空間錯誤訊息。

可用硬碟空間的最低需求適用於安裝掃描器驅動程式，及基本的低解析度掃描。高解析度掃描可能會產生大小超過 1 GB 的檔案。請釋放硬碟的部分空間，讓軟體可以儲存掃描的影像。

問題：自動進紙器發生卡紙。

為降低卡紙次數，請先整平紙張並筆直插入再執行掃描，然後依照紙張大小調整導板。若以某個角度將紙張送進自動進紙器，可能會導致進紙機卡紙。如果經常發生卡紙，請試著用沾上異丙醇外用酒精的軟布清潔滾筒。滾筒的過量灰塵可能會使其磨損，並將在進紙時發生問題。如需清潔指示，請參閱第 27 頁「清潔自動進紙器內部」。

問題：自動進紙器未適當進紙。

污穢或磨損的自動進紙器墊組件，或滾筒上的灰塵，都可能導致以某個角度偏斜送入文件，或同時送進多頁。請先嘗試清潔滾筒。請參閱第 27 頁「清潔自動進紙器內部」。如果無法解決問題，可能需要更換墊組件。這是使用者可更換的組件。如需更換墊的步驟，請參閱第 29 頁「更換自動進紙器墊組件」。

問題：若在掃描期間中斷連接 USB 纜線，則無法在插回 USB 纜線時重新連接掃描器。


拔下掃描器的電源線，然後重新插入。

如果掃描器未重新連接：

1. 拔下掃描器的電源線。
2. 重新啟動您的電腦。
3. 完成重新啟動後請再次插入電源線。

問題：當掃描器中只有一頁時，掃描器卻報告多頁進紙錯誤。

嘗試清潔多頁進紙偵測感測器。感測器上的灰塵可能會使其無法正常運作。

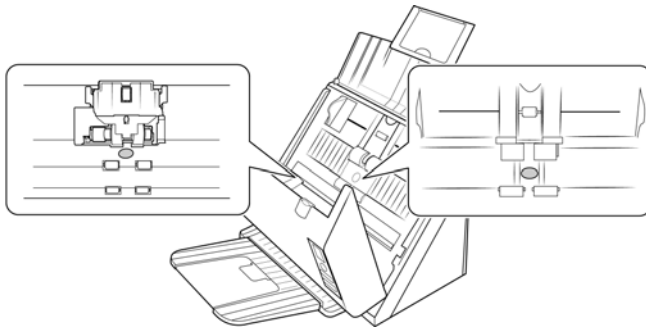

錯誤燈疑難排解代碼

正常作業

- 藍燈恆亮：表示掃描器準備好掃描。
- 慢速閃爍藍燈：表示掃描器處於低電力模式。
- 快速閃爍藍燈：表示掃描器正在從低電力模式喚醒。
- 紅燈恆亮：掃描器忙碌或未連接到電腦。
- 閃爍紅燈：掃描器正在報告錯誤。

錯誤代碼

狀態燈指出掃描器的目前狀態。如果掃描器遇到硬體問題，狀態燈會變成紅色並將閃爍特定的次數，暫停，然後重複閃爍相同的次數。暫停之間的閃爍次數指出硬體錯誤代碼。LED 顯示器也會閃爍「E」，接著是符合狀態燈之閃爍模式的錯誤代碼數字。

以下說明最常見的模式。在所有情況下，您應該關閉掃描器並檢查掃描器安裝。確定將 USB 纜線插入掃描器和電腦。確定將電源線插入掃描器及牆壁插座。如果遇到不同的閃爍模式，請聯絡 Xerox 技術支援。

錯誤代碼	問題說明	解決方案
0	掃描器未連接到電腦 (LED 未閃爍「E」，且狀態燈維持藍色。)	纜線可能鬆脫。檢查掃描器的纜線已正確連接到電腦。如果掃描器仍未連線，請重新啟動電腦。
4	卡紙	開啟自動進紙器蓋板並取出卡住的頁面。請參閱第 26 頁「清除卡紙」。
5	多張進紙	已透過掃描器一次送入多頁。開啟自動進紙器機門並取出掃描器的頁面。先確定頁面未卡住或黏在一起，再將頁面裝入自動進紙器中。如果仍存在問題，請依照上一節的說明清潔多頁進紙偵測感測器。
6	掃描器蓋板開啟	自動進紙器機門未完全關閉。開啟掃描器，然後再次關閉。向下按壓蓋板，直到其卡至定位。

錯誤代碼	問題說明	解決方案
7 或 8	掃描器本體或蓋板中的燈已故障。	這種情況通常是在掃描期間斷電時發生。關閉掃描器，然後再次開啟。如果持續發生問題，請關閉掃描器，重新啟動電腦，然後開啟掃描器。如果持續發生問題，並已將掃描器的電源插入突波保護器或 UPS 電池備用電力，請嘗試將掃描器電源直接插入牆壁插座。
所有其他代碼	掃描器的內部零件可能已故障	關閉掃描器電源，然後重新開啟。如果問題持續發生，請重新啟動電腦。如果問題仍持續發生，請聯絡 Xerox 技術支援。

解除安裝您的掃描器

使用 Windows 控制台中的選項以移除掃描器驅動程式和模組，及與掃描器一起提供的任何其他軟體。

解除安裝掃描器驅動程式時，請維持將掃描器的 USB 纜線插入電腦中。當下列指示要求您拔下 USB 纜線時，請依循指示。

在 Windows 控制台中開啟已安裝程式清單。

- Windows XP：開啟 [新增 / 移除程式]
- Windows Vista 和更新版本：開啟 [程式和功能]

解除安裝掃描器驅動程式：

1. 在已安裝程式清單中按一下 Xerox® DocuMate® 4440 掃描器 驅動程式。
2. 按一下 [變更 / 移除] 或 [解除安裝] 按鈕。
3. 當系統要求您確認是否要移除驅動程式時，請按一下 [是]。
完成驅動程式解除安裝時會自動關閉進度視窗。
4. 關閉掃描器並拔下 USB 纜線。
5. 如果系統提示您重新啟動電腦，請依循提示。

依照下列指示，移除與掃描器一起安裝的任何其他軟體。視掃描器提供的軟體，以及您在掃描器安裝期間所安裝的應用程式而定，應用程式清單可能包括：

- OneTouch
- OneTouch OmniPage OCR 模組
- Nuance PaperPort
- Nuance OmniPage
- Nuance Power PDF
- Kofax Virtual ReScan

解除安裝 Visioneer Acuity™：

當您使用安裝光碟安裝掃描器驅動程式時，會自動安裝 Visioneer Acuity。您也可以從支援頁面下載掃描器的 Visioneer Acuity 模組，網址是 www.fujixeroxprinters.com。Visioneer Acuity 是一個包含進階影像處理選項的公用程式，可立即改善任何掃描影像的視覺清晰度。


1. 在已安裝程式清單中選取 **[Visioneer Acuity Assets]**。
2. 當系統要求您確認是否要移除軟體時，請按一下 **[是]**。

依據安裝方式及掃描器型號，已安裝程式清單中可能有多個適用於 Visioneer Acuity 的項目。此清單中的其他項目是支援各種掃描器型號所需要的影像處理庫。這些額外的項目稱為「Visioneer Acuity Assets」，後面接著一個版本號碼。在此處說明的案例中，當您要解除安裝 Visioneer Acuity 時，請確選取並解除安裝 Visioneer Acuity。如果解除安裝其中一個標示為「資產」的項目，則您仍需要解除安裝主要的 Visioneer Acuity 公用程式。

Xerox® DocuMate® 4440 規格

檢查您的掃描器版本

掃描器的零件號碼位於資料板上，從 85 開始編號，格式為 P/N:85-####-#00；下圖僅供範例之用：

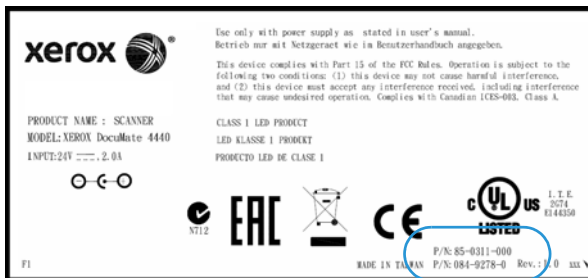

以下情況適用於零件號碼 85-0289-000 或 85-0289-100 的 Xerox DocuMate 4440 掃描器：

掃描器規格	
文件需求	
文件大小下限	2.75 x 2 英吋 (70 x 51 毫米)
文件大小上限	8.5 x 118 英吋 (216 x 2997 毫米) 注意：以 600 dpi 進行黑白掃描時，頁面長度上限是 38 英吋 (965 毫米)。
容量	50 頁 20 磅的印表機紙張 (75–80 gsm)
紙張厚度	7-110 磅 (28–400 gsm)
塑膠卡片	最厚 1.25 毫米的模壓卡片
一般規格	
掃描速度	每分鐘 40 頁 / 每分鐘 80 個影像 @ 200 dpi
光學解析度	600 dpi

掃描器規格	
輸出位元深度	24 位元色彩、8 位元灰階、1 位元雙調 (黑白)
掃描方式	雙面自動進紙器 (ADF)
影像感測器	CCD (電荷耦合元件)
光源	CCFL (冷陰極螢光燈管)
介面	高速 USB 2.0, 相容 USB 1.1
認證	UL, C-UL, FCC CLASS A, CE, WEEE, RoHS, ENERGY STAR 1.1
操作溫度	50° ~ 95° F (10° ~ 35° C, 非冷凝)
相對濕度	20% ~ 80% (@30° C, 非冷凝)
中國製造	
掃描器體積	
寬度	12.0 英吋 (305 毫米)
深度	7.0 英吋 (177 毫米)
高度	7.6 英吋 (194 毫米)
重量	7.9 磅 (3.6 公斤)
電源資訊	
電源供應器	APD (DA-48M24) DC 插座, 3P, 100~240Vac, 24Vdc, 2A, 48W, 1 類, ENERGY STAR, RoHS
掃描器額定規格	24Vdc, 2.0A
耗電量	≤ 30 瓦特 (作業期間) ≤ 25 瓦特 (待機期間) ≤ 7.5 瓦特 (停止掃描 15 分鐘後省電) ≤ 1 瓦特 (關閉電源)
纜線資訊	
AC 電源線	美國 (UL/CSA) — 3P, 7A/125V, L=500 毫米, 3C*18AWG, 黑色, PH8B2EDJF0A-018, RoHS 英國 (BSI/PSB) — 3P, 2.5A/250V, L=500 毫米, 3C*0.75 毫米 ² , 黑色, PG8B9XHJZ0A-018, RoHS 歐洲 (CEE) — 2P, 2.5A/250V, L=500 毫米, 3C*0.75 毫米 ² , 黑色, PG8B9CIJG0A-018, RoHS
USB 纜線	1850 毫米, 28AWG, 包含核心, 符合 RoHS 標準
軟體資訊	
支援的作業系統	Microsoft Windows –32 位元 XP (Service Pack 3) –32 位元或 64 位元 Vista (Service Pack 2) –32 位元或 64 位元 7 (Service Pack 1) –32 位元或 64 位元 8 / 8.1 –32 位元或 64 位元 10
掃描器驅動程式	TWAIN, WIA, ISIS

掃描器規格	
搭售軟體	Visioneer OneTouch® Visioneer Acuity 模組 Nuance PaperPort® Nuance OmniPage® Nuance Power PDF Kofax Virtual ReScan

以下情況適用於零件號碼 85-0311-000 或更新版本的 Xerox DocuMate 4440 掃描器：


掃描器規格	
文件需求	
文件大小下限	2.75 x 2 英吋 (70 x 51 毫米)
文件大小上限	8.5 x 118 英吋 (216 x 2997 毫米) 注意：以 600 dpi 進行黑白掃描時，頁面長度上限是 38 英吋 (965 毫米)。
容量	50 頁 20 磅的印表機紙張 (75–80 gsm)
紙張厚度	7-110 磅 (28–400 gsm)
塑膠卡片	最厚 1.25 毫米的模壓卡片
一般規格	
掃描速度	每分鐘 40 頁 / 每分鐘 80 個影像 @ 200 dpi
光學解析度	600 dpi
輸出位元深度	24 位元色彩、8 位元灰階、1 位元雙調 (黑白)
掃描方式	雙面自動進紙器 (ADF)
影像感測器	CCD (電荷耦合元件)
光源	白色 LED
介面	高速 USB 2.0，相容 USB 1.1
認證	UL, C-UL, FCC CLASS A, CE, WEEE, RoHS, ENERGY STAR 2.0
操作溫度	50° ~ 95° F (10° ~ 35° C，非冷凝)
相對濕度	20% ~ 80% (@30° C，非冷凝)
中國製造	
掃描器體積	
寬度	12.0 英吋 (305 毫米)
深度	7.0 英吋 (177 毫米)
高度	7.6 英吋 (194 毫米)
重量	8.5 磅 (3.85 公斤)
電源資訊	
電源供應器	APD (DA-48M24) DC 插座，3P，100~240Vac，24Vdc，2A，48W，1 類，ENERGY STAR，RoHS
掃描器額定規格	24Vdc，1.25A

掃描器規格	
耗電量	≤ 30 瓦特 (作業期間) ≤ 10 瓦特 (待機期間) ≤ 2.9 瓦特 (停止掃描 15 分鐘後省電) ≤ 0.5 瓦特 (關閉電源)
纜線資訊	
AC 電源線	美國 (UL/CSA) — 3P, 7A/125V, L=500 毫米, 3C*18AWG, 黑色, PH8B2EDJFOA-018, RoHS 英國 (BSI/PSB) — 3P, 2.5A/250V, L=500 毫米, 3C*0.75 毫米 ² , 黑色, PG8B9XHJZOA-018, RoHS 歐洲 (CEE) — 2P, 2.5A/250V, L=500 毫米, 3C*0.75 毫米 ² , 黑色, PG8B9CIJGOA-018, RoHS
USB 纜線	1850 毫米, 28AWG, 包含核心, 符合 RoHS 標準
軟體資訊	
支援的作業系統	Microsoft Windows –32 位元 XP (Service Pack 3) –32 位元或 64 位元 Vista (Service Pack 2) –32 位元或 64 位元 7 (Service Pack 1) –32 位元或 64 位元 8 / 8.1 –32 位元或 64 位元 10
掃描器驅動程式	TWAIN, WIA, ISIS
搭售軟體	Visioneer OneTouch® Visioneer Acuity 模組 Nuance PaperPort® Nuance OmniPage® Nuance Power PDF Kofax Virtual ReScan






Xerox® DocuMate® 4440 零件清單

檢查您的掃描器版本


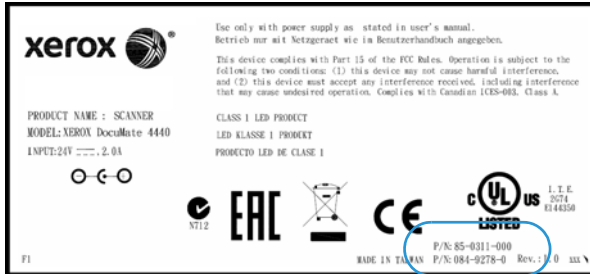
掃描器的零件號碼位於資料板上，從 85 開始編號，格式為 P/N:85-#### #00；下圖僅供範例之用：



以下情況適用於零件號碼 85-0289-000 或 85-0289-100 的 Xerox DocuMate 4440 掃描器：

零件名稱	零件號碼	
進紙滾筒	57-0137-000	
自動進紙器墊	57-0136-000	
USB 纜線	35-0118-000	
AC 電源線	35-0226-000 (美國) 35-0228-000 (英國) 35-0227-000 (歐洲)	
電源供應器	37-0095-000	

以下情況適用於零件號碼 85-0311-000 或更新版本的 Xerox DocuMate 4440 掃描器：

零件名稱	零件號碼	
進紙滾筒	57-0154-000	
分隔滾筒	57-0153-000	

零件名稱	零件號碼	
USB 纜線	35-0118-000	
AC 電源線	35-0226-000 (美國) 35-0228-000 (英國) 35-0227-000 (歐洲)	
電源供應器	37-0095-000	

聯絡

富士施乐（中国）有限公司「仅限中国」
 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 22 号楼 5 层 501-507 单元
 您可在中国任何地区拨打富士施乐免费服务热线电话：
 800-820-5146（固定电话） 400-820-5146（手机）



附錄 A：法規資訊

基本法規

進口商：	富士施乐实业发展（中国）有限公司 中国（上海）自由贸易试验区日京路 79 号 8 层 D 单元 邮编：200131
產品標準：	GB/T 18788-2008 GB/T 28166-2011

本產品是否適用於高海拔和熱帶地區使用，需視與之匹配的電腦或供電設備（如：適配器）是否滿足高海拔和熱帶地區的要求。

若設備標示有下列的警告標識表示：

	“僅適用於在海拔 2000m 以下的地區使用”
	“僅適用於在非熱帶氣候的條件下使用”

美國 (FCC 法規)



此設備已經過測試，並符合 FCC 規則 15 節對 A 類數位裝置所制訂的限制。這些限制是為提供合理的保護所設計，可讓設備在商業環境中運作時對抗有害的干擾。本設備會產生、使用並可能放射無線電頻率能量，且若未遵循指示手冊安裝和使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。

在住宅區操作本設備時可能會導致有害的干擾，在此情況下，使用者必須自行付費用解決干擾。



警告：

為了讓本設備能緊鄰工業、科學和醫療 (ISM) 設備操作，因此可能必須針對 ISM 設備的外部輻射予以限制或採取特殊的減緩措施。

未經 Xerox 特別允許即變更和修改本設備，可能會令使用者操作本設備的權限無效。

使用本設備必須搭配屏蔽纜線，以確保遵守 FCC 法規。

歐盟

本產品貼附的 CE 標誌代表本公司符合下列日期所適用的歐盟指令：



2006 年 12 月 12 日：	理事會指令 2006/95/EC 修正案。與低電壓設備之相關會員國法律具有類似效力。
2004 年 12 月 31 日：	理事會指令 2004/108/EC 修正案。與電磁相容性之相關會員國法律具有類似效力。

您可從 Xerox Limited 代表或聯絡下列單位，取得定義相關指令和參考標準的完整符合性聲明：

Environment, Health and Safety
The Document Company Xerox
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
英國，電話：+44 (0) 1707 353434

本產品中有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬部件 (鋁、鋼、銅合金)	X	0	0	0	0	0
掃描引擎	X	0	0	0	0	0
電子零部件 (Parts on PCB)	X	0	0	0	0	0
塑膠部件	0	0	0	0	0	0
包裝材料 *	0	0	0	0	0	0
電源適配器 **	X	0	0	0	0	0

有害物質

O: 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。


X: 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求。



中國產品環保使用期限標識

表示按照本產品安全使用注意事項使用的情況下，從生產日期算起，在標誌的年限內使用，本產品中含有的有毒有害物質或元素不致發生外泄從而對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重影響。環保使用期限不等於安全使用期限，不包含因電性能安全、電磁安全等方面因素所限定的使用期限。

本產品內無法標示環保使用期限標識的配件，其環保使用期限皆超過 10 年。

* 包裝物無法按照 GB18455 要求標示的 (表面積小於 $5 \times 10^3 \text{mm}^2$), 其包裝材料為可回收紙類  或低密度聚乙烯 (04/PE-LD)

** 以上只適用於有使用這些部件的機種

1 類 LED 產品。

以下認證適用於零件號碼 85-0311-000 或更新版本的 Xerox DocuMate 4440 掃描器版本：

- 本機器經認證為 1 類 LED 產品。這表示本機器不會產生危險的雷射輻射。

零件號碼位於掃描器背面或底面的資料板。



(上述影像僅供舉例之用)

本章的所有其他認證和法規皆適用於所有 Xerox DocuMate 4440 掃描器版本。

土耳其 (RoHS 法規)

在遵循文章 7 (d) 法規情況下，我們在此證明：「其符合 EEE 法規」。

(“EEE yönetmeliğine uygundur”)

複製法規

美國

根據法規，美國國會已禁止在特定情況下重製下列主體。進行此類重製可能被處於罰款或觸犯監禁刑罰。

1. 美國政府的合約或證券，例如：

負債證明書	國家銀行貨幣	息票債券
聯邦儲備銀行票據	銀元券	金元券
美國債券	國庫債券	聯邦儲備券
輔幣	存款證	紙幣

特定政府機構的債券和合約，例如 FHA 等。

債券。(只有在與銷售美國儲蓄債券相關的公開活動中，才能拍攝此類債券照片。)

內部印花稅票。(如果是針對法律用途需要執行文件重製，則可重製包含取消之印花稅票的法律文件。)

取消或未取消的郵票。(可針對集郵用途拍攝郵票照片，前題是必須以黑白方式重製，並且比原始郵票的線性尺寸的 75% 小，或比 150% 大。)

郵政匯票。

美國政府官員或其授權者提領之金額的賬單、支票或匯票。

依據任何國會法已發行或可能發行的郵票及其他有價物，不論面額為何。

2. 調整後的世界大戰退伍軍人補償證書。
3. 任何外國政府、銀行或公司的合約或證券。
4. 著作權資料，除非已取得著作權擁有者的允許，或重製屬於「正當使用」或著作權法的圖書館複製權條款範圍。可從 Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 取得這些條款的進一步資訊。要求 Circular R21。
5. 公民或入籍證書。(可拍攝外國人入籍證書的照片。)
6. 護照。(可拍攝外國人護照的照片。)
7. 移民證書。
8. 匯票登記卡。
9. 記載下列任何註冊者資訊的選擇性服務就職文件：

收入或收益	屬地狀態	法院記錄
以往的服兵役記錄	身體或心理狀況	

例外：可拍攝美國陸軍和海軍退役證書的照片。

10. 軍人，或各個聯邦部門成員(例如 FBI、財政部等)所配帶的證章、識別證、通行證或徽章(除非是此類部門或局處首長命令拍照)。
11. 在某些州亦禁止重製下列文件：汽車牌照 — 駕照 — 汽車所有權證書。

上述清單並未涵蓋全部內容，且我們對其完整性或精確性不承擔任何責任。若有疑問，請諮詢您的律師。

加拿大

根據法規，加拿大議會已禁止在特定情況下重製下列主體。進行此類複製可能被處以罰款或觸犯監禁刑罰。

1. 目前的銀行票據或紙幣。
2. 政府或銀行的合約或證券。
3. 財政部收入賬單或稅收文件。
4. 加拿大或省的公印，或加拿大公共機構、主管機關或法庭的印章。
5. 相關的公告、命令、規定、約會或通知（蓄意誤導相同的意圖，即冒充為加拿大皇家印刷人，或某省等效印刷者所列印）。
6. 由加拿大政府或某省；加拿大以外國家的政府；或加拿大政府或某省，或加拿大以外國家的政府所建立的部門、理事會、委員會或機構所使用，或代表其使用的標記、品牌、封條、封套或設計。
7. 蓋過郵戳或帶膠郵票，使用於加拿大政府或某省，或加拿大以外國家的政府之收入用途。
8. 由政府官員負責製作或發行的文件，登記或記錄的認證副本，其中錯誤重製的副本被視為經認證的副本。
9. 未經著作權或商標擁有者同意之任何形式或種類的著作權資料或商標。

上述提供的清單只是為了協助您及讓您方便使用，並未涵蓋全部內容，且我們對其完整性或精確性不承擔任何責任。若有疑問，請諮詢您的律師。

其他國家 / 地區

複製某些文件在您的國家 / 地區可能違法。進行此類重製可能被處以罰款或觸犯監禁刑罰。

- 紙幣
- 銀行鈔票和支票
- 銀行和政府債券和證券
- 護照和身份證
- 未經擁有者同意的著作權資料或商標
- 郵票和其他流通票據


注意：此清單並未涵蓋全部內容，且我們對其完整性或精確性不承擔任何責任。若有疑問，請諮詢您的法律顧問。

附錄 B：法規遵循 資訊

產品回收與處置

美國與加拿大

請檢查掃描器背面或底部資料板的零件號碼，以判斷您擁有的掃描器版本。

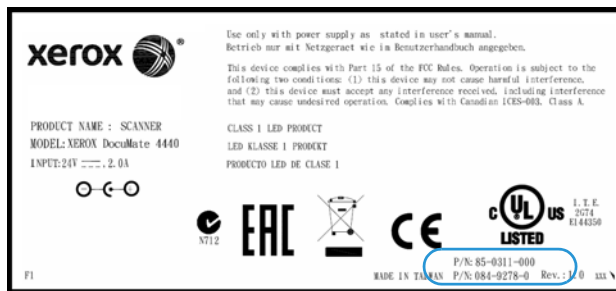

(上述影像僅供舉例之用)

以下情況適用於零件號碼 **85-0289-000** 或 **85-0289-100** 的 **Xerox DocuMate 4440** 掃描器：

如果您正在管理 Xerox 產品的處置，請注意，本產品包含內含汞的燈，並可能包含鉛、高氯酸鹽，及其他可能因環境考量而必須依法處置的物質。這些物質的使用完全符合在市場推出產品時的全球適用法規。如需回收和處置資訊，請聯絡您當地的授權機構。在美國，您也可以參考 Electronic Industries Alliance 網站：<http://www.eiae.org/>。

高氯酸鹽物質 - 本產品可能包含一或多個內含高氯酸鹽的裝置，例如電池。您必須採行特殊的處置方式，請參閱：<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>。

以下情況適用於零件號碼 **85-0311-000** 或更新版本的 **Xerox DocuMate 4440** 掃描器：

如果您正在管理 Xerox® 產品的處置，請注意，本產品可能包含鉛、汞、高氯酸鹽，及其他可能因環境考量而必須依法處置的物質。這些物質的使用完全符合在市場推出產品時的全球適用法規。如需回收和處置資訊，請聯絡您當地的授權機構。在美國，您也可以參考 Electronic Industries Alliance 網站：http://www.eiae.org。

高氯酸鹽物質 - 本產品可能包含一或多個內含高氯酸鹽的裝置，例如電池。您必須採行特殊的處置方式，請參閱：<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>。

歐盟

RoHS 和 WEEE 法規遵循

本產品符合歐洲議會和理事會指令對電氣和電子設備中限制使用某些有害物質的 RoHS 規定 (2002/95/EC)，並遵守廢棄電子電氣設備 (WEEE) 指令 (2002/96/EC)。

某些設備可在國內 / 家庭及專業 / 商業應用。


專業 / 商業環境

設備若有此符號，則您必須遵守協定的國家流程棄置本設備。根據歐洲立法規定，必須在協定的流程管理範圍內處置壽命終止的電氣和電子設備。



美國的 ENERGY STAR

請檢查掃描器背面或底部資料板的零件號碼，以判斷您擁有的掃描器版本。

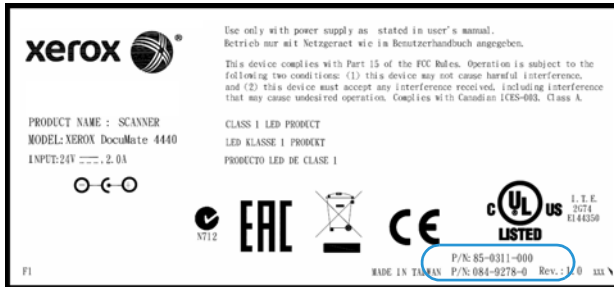

(上述影像僅供舉例之用)

以下情況適用於零件號碼 **85-0289-000** 或 **85-0289-100** 的 **Xerox DocuMate 4440** 掃描器：

掃描器先前已通過 1.1 版 ENERGY STAR 指導方針規格的認證。不會針對這版掃描器進一步提供認證。

以下情況適用於零件號碼 **85-0311-000** 的 **Xerox DocuMate 4440** 掃描器：

掃描器已通過最新的 ENERGY STAR 指導方針認證 (說明於 2.0 版 ENERGY STAR 規格)。

能源計劃法規遵循

Xerox® DocuMate® 4440 掃描器 是 ENERGY STAR，其符合 ENERGY STAR 計劃的成像設備需求資格。



ENERGY STAR 和 ENERGY STAR MARK 是美國註冊商標。ENERGY STAR 成像設備計劃是美國、歐盟、日本政府與辦公室設備產業之間共同制訂的條款，目的是提升影印機、印表機、傳真、多功能事務機、個人電腦和螢幕的能源效率。減少產品能源消耗可藉由減少發電產生的排放物，從而協助對抗煙塵、酸雨及長期氣候變化。

Xerox® 設備已在出廠時預設。您的機器將配備計時器，設定在前次掃描後 15 分鐘切換至省電模式。

